


Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

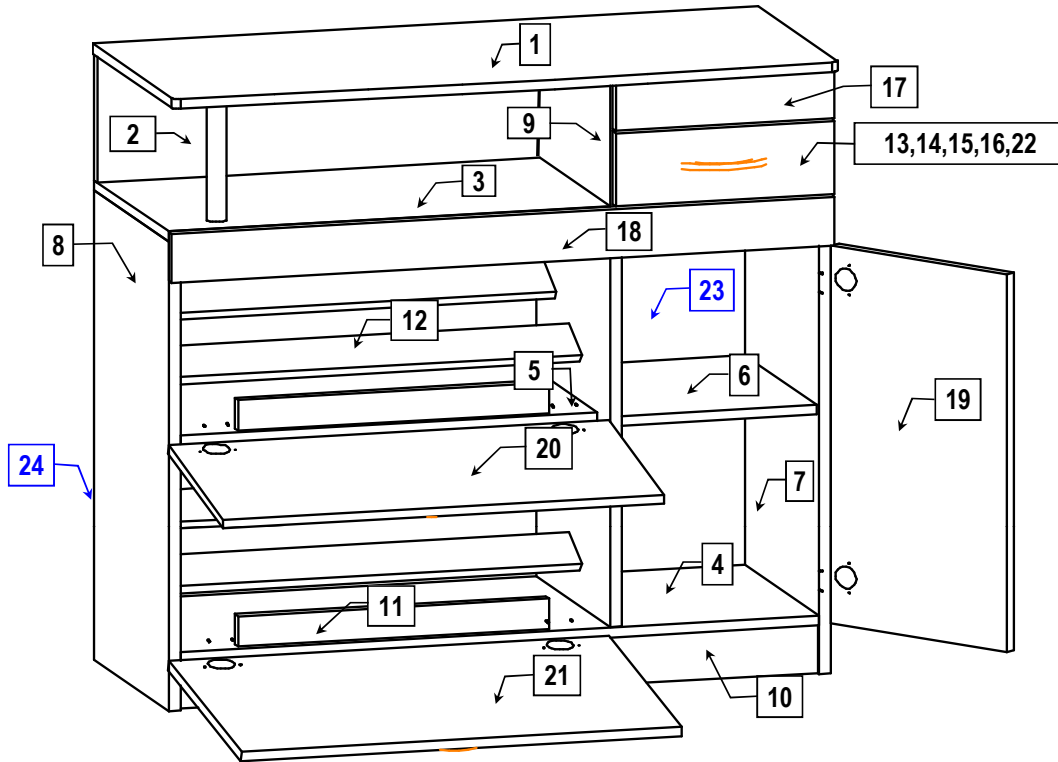

Последовательность сборки.

Шурупами 3 x 16 закрепите наконечники на стенки вертикальные боковые поз.7, 8. Шурупами 4 x 16 закрепите ответные планки петель на стенке горизонтальной нижней поз.4, на стенке горизонтальной поз. 5 и на стенке вертикальной боковой правой поз.7. Закрепите петли поз.13 на дверях поз.19 21. Закрепите петли поз.14 на двери поз.20. На стенке вертикальной боковой поз.7 и на стенке вертикальной поз.9 закрепите роликовые направляющие шурупами 3,5 x 16 по разметке. Шкантами соедините плинтус поз.10 со стенками вертикальными боковыми поз.7, 8. Стенку горизонтальную поз.4 установите между стенками вертикальными боковыми поз.7,8 и закрепите евровинтами. Соедините на шканты планки поз.12 со стенкой вертикальной боковой поз.8 и стенкой вертикальной поз.9. Евровинтами закрепите стенку вертикальную поз.9 к стенке горизонтальной нижней поз.4. Стенку горизонтальную поз.5 установите между стенкой вертикальной боковой левой поз.8 и стенкой вертикальной поз.9 и закрепите евровинтами. Соедините шкантами стенку вертикальную поз.2 и стенку горизонтальную поз.3. Закрепите шкантами планки поз.11 на стенке горизонтальной нижней поз.4 и на стенке горизонтальной поз.5. Стенку горизонтальную поз.3 соедините со стенкой вертикальной боковой левой поз. 8 эксцентриковыми стяжками, а к стенке вертикальной поз.9 закрепите евровинтами. Установите трубу ф28 мм. в отверстие стенки горизонтальной поз.3.

Крышку поз.1 закрепите на стенку вертикальную боковую правую поз.7 и стенку вертикальную поз.9 эксцентриковыми стяжками, а со стенкой вертикальной поз.2 соедините шкантами.

Установите полкодержатели. Полку поз.6 установите на полкодержатели.

Шурупами 3 x 16 закрепите стенки задние поз.23, 24.

Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 19, 20, 21.

Шурупами 3 x 16 закрепите кронштейны .

Соберите выдвжной ящик.

1. Шурупами 4 x 30 соедините стенки ящика поз.14, 15, 16.


2. Шурупами 3 x 16 закрепите дно ящика поз. 22

3, Шурупами 4 x 25 соедините фасадную стенку ящика поз.13 с передней стенкой ящика поз.14.

4. К боковым стенкам ящиков, через дно, шурупами 3,5 x 16 закрепите ответные планки от роликовых направляющих.

Установите ящик в проем.


Закрепите лицевую фурнитуру.

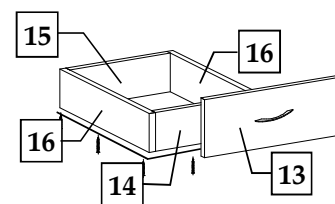


Комплектовочная ведомость на детали

*** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско-технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

| № | Наименование | Размеры, мм. | Кол. |
|----|-----------------------|--------------|------|
| 1 | Крышка | 900 x 380 | 1 |
| 2 | Ст. вертик. | 208 x 584 | 1 |
| 3 | Стенка гориз. | 600 x 350 | 1 |
| 4 | Стенка гориз.нижняя | 864 x 350 | 1 |
| 5 | Стенка гориз. | 584 x 350 | 1 |
| 6 | Полка | 260 x 340 | 1 |
| 7 | Ст.верт.бок. правая | 994 x 350 | 1 |
| 8 | Ст.верт.бок. левая | 770 x 350 | 1 |
| 9 | Ст. вертик. | 898 x 350 | 1 |
| 10 | Плнтус | 864 x 80 | 1 |
| 11 | Планка | 420 x 50 | 2 |
| 12 | Планка | 584 x 80 | 4 |
| 13 | Фасадная стенка ящика | 120 x 296 | 1 |
| 14 | Стенка ящика передняя | 206 x 80 | 1 |
| 15 | Стенка ящика задняя | 206 x 80 | 1 |
| 16 | Стенка ящика боковая | 330 x 80 | 2 |
| 17 | Планка | 296 x 80 | 1 |
| 18 | Планка | 896 x 80 | 1 |
| 19 | Дверь | 620 x 296 | 1 |
| 20 | Дверь | 266 x 596 | 1 |
| 21 | Дверь | 350 x 596 | 1 |
| 22 | Дно ящика ДВПО | 235 x 330 | 1 |
| 23 | Ст.задняя ДВПО | 925 x 285 | 1 |
| 24 | Ст.задняя ДВПО | 605 x 350 | 2 |

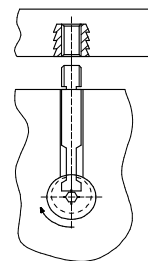






Стяжка эксцентриковая



Евровинт 7 x 50

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Кол. |
|----|------------------------------------|------|
| 1 | Евровинт 7 x 50 | 12 |
| 2 | Заглушка для евровинта | 12 |
| 3 | Ключ для евровинта | 1 |
| 4 | Эксцентрик | 6 |
| 5 | Шток эксцентрика одинарный | 6 |
| 6 | Заглушка для эксцентрика | 6 |
| 7 | Шуруп 3 x 16 | 78 |
| 8 | Шуруп 4 x 16 | 24 |
| 9 | Шуруп 3,5 x 16 | 12 |
| 10 | Шуруп 4 x 25 | 4 |
| 11 | Шуруп 4 x 30 | 8 |
| 12 | Шкант 8 x 30 | 37 |
| 13 | Петля 90° накладная 0 | 4 |
| 14 | Петля для смежных дверей 8 | 2 |
| 15 | Ручка - скоба L = 96 мм. | 4 |
| 16 | Кронштейн | 2 |
| 17 | Полкодержатель металлический | 4 |
| 18 | Роликовая направляющая L = 300 мм. | 1 |
| 19 | Скрепка | 6 |
| 20 | Труба Ф28 мм . L = 215 мм. | 1 |
| 21 | Держатель трубы Ф28 мм. | 2 |
| 22 | Магнитная защелка | 2 |
| 23 | Наконечник | 4 |



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

