





ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





Шкаф для одежды 3-х дв. "Камила"



2100 x 1332 x 582

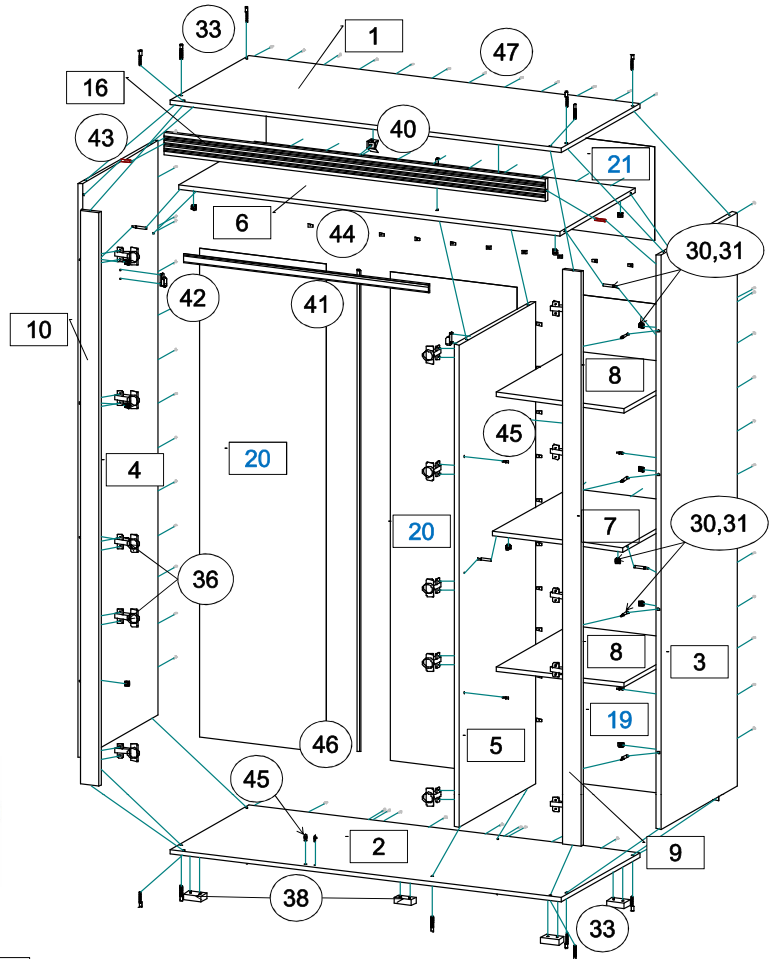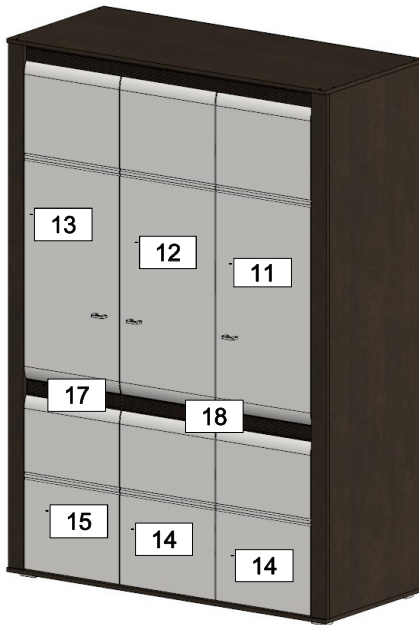

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам!

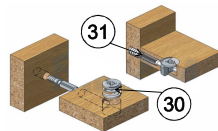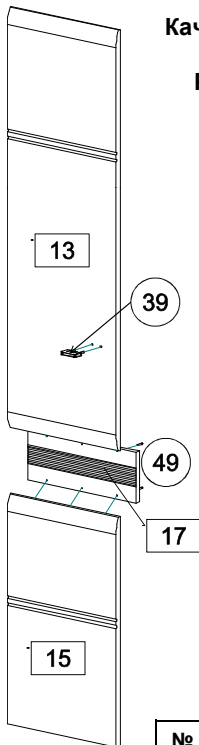

Эксцентриковая стяжка

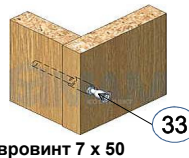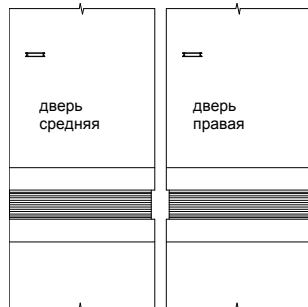

Евровинт 7 x 50

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры,мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.50.00.01.00-01	Крышка	1332 x 578	1	ЛДСП 16,0мм.	2/3
2	КН.НМ.06.50.00.02.00-01	Стенка горизонтальная	1332 x 578	1	ЛДСП 16,0мм.	2/3
3	КН.НМ.06.50.00.03.00-01	Стенка боков.правая	2048 x 554	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
4	КН.НМ.06.50.00.04.00-01	Стенка боков.левая	2048 x 554	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
5	КН.НМ.06.50.00.05.00-01	Стенка вертикальная	1720 x 554	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
6	КН.НМ.06.50.00.06.00-01	Стенка горизонтальная	1298 x 554	1	ЛДСП 16,0мм.	2/3
7	КН.НМ.06.50.00.07.00-01	Стенка горизонтальная	442 x 554	1	ЛДСП 16,0мм.	2/3
8	КН.НМ.06.50.00.08.00-01	Полка	440 x 540	2	ЛДСП 16,0мм.	2/3
9	КН.НМ.06.50.00.09.00-01	Стенка вертик.правая	2048 x 64	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
10	КН.НМ.06.50.00.10.00-01	Стенка вертик.левая	2048 x 64	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
11	КН.НМ.06.50.00.11.00-01	Дверь правая	1240 x 396	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	3/3
12	КН.НМ.06.50.00.12.00-01	Дверь средняя	1240 x 396	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	3/3
13	КН.НМ.06.50.00.13.00-01	Дверь левая	1240 x 396	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	3/3
14	КН.НМ.06.50.00.14.00-01	Дверь правая и средняя	676 x 396	2	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	3/3
15	КН.НМ.06.50.00.15.00-01	Дверь левая	676 x 396	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	3/3
16	КН.НМ.06.50.00.16.00-01	Стенка декоративная	1298 x 80	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/3
17	КН.НМ.06.50.00.17.00-01	Стенка декоративная	394 x 150	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	3/3
18	КН.НМ.06.50.00.18.00-01	Стенка декоративная	386 x 150	2	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	3/3
19	КН.НМ.06.50.00.19.00-01	Стенка задняя ДВПО	1745 x 464	1	ДВПО 4,0мм.	1/3
20	КН.НМ.06.50.00.20.00-01	Стенка задняя ДВПО	1745 x 430	2	ДВПО 4,0мм.	1/3
21	КН.НМ.06.50.00.21.00-01	Стенка задняя ДВПО	1326 x 332	1	ДВПО 4,0мм.	1/3

Последовательность сборки:

На стенку горизонтальную поз.2 установите опоры (поз.38) шурупами (поз.49). На стенку боковую левую поз.4 установите штангодержатель (поз.42), на стенку вертикальную поз.5 установите штангодержатель (поз.42) и планки петли (поз.37), а на стенки вертикальные поз.9,10 установите планки петель (поз.36) шурупами (поз.48). Соедините стенки декоративные поз.17,18 с дверьми поз.11,12,13,14,15 шурупами (поз.49) (см.схемы). Установите на собранные левую и правую двери петли (поз.36), а на среднюю дверь (у которой расстояние от верха двери до петли больше) установите петли (поз.37) шурупами (поз.48). Соедините стенку вертикальную поз.5 со стенками горизонтальными поз.2,6 евроинтами (поз.33), а со стенкой горизонтальной поз.7 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31). Соедините стенки боковые поз. 3,4 со стенкой горизонтальной поз.2 евроинтами (поз.33), со стенками горизонтальными поз.6,7 и стенками вертикальными поз.9,10 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31), по ходу действий соедините стенку декоративную поз.16 со стенками боковыми поз.3,4 шкантами (поз.43). Соедините крышку поз.1 со стенками боковыми поз.3,4 и стенками вертикальными поз.9,10 евроинтами (поз.33), и со стенкой декоративной поз.16 уголком (поз.40) с шурупом (поз.47). Уложите на задние кромки каркаса шкафа стенки ДВПО поз.19,20,21, соедините их профилем (поз.46) и закрепите шурупами (поз.47), в местах стыковки используйте скрепку (поз.44). Установите шкаф вертикально. Навесьте двери и отрегулируйте петли, установите на двери ручки (поз.39). Расставьте заглушки (поз.32,34). На стенки боковую поз.3, вертикальную поз.5 и горизонтальную поз.2 установите полкодержатели (поз.45), уложите на них полки поз.8. На штангодержатели установите штангу (поз.41).

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Дюбель винчиваемый DU 232	16
32	Заглушка для эксцентрика	16
33	Евровинт 7 x 50	16
34	Заглушка для евровинта	16
35	Ключ для евровинта	1
36	Петля для фальшпанелей	10
37	Петля для накладных дверей 8	5
38	Опора S023 H20мм	5
39	Ручка	2
40	Уголок мебельный пластамссовый	1
41	Штанга L=834мм	1
42	Штангодержатель металлический	2
43	Шкант 8 x 30 без клея	2
44	Скрепка для задней стенки	22
45	Полкодержатель металлический	10
46	Профиль соединительный L=1718мм	1
47	Шуруп 3 * 16	100
48	Шуруп 3,5 * 16	64
49	Шуруп 4 * 25	28



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока. _____ (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл.,

г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

