

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф для одежды «Флорида»


пр.КН.НМ.90.02.00.00.00

Габаритные размеры:

Ширина: 1402 мм

Высота: 2175 мм

Глубина: 514 мм

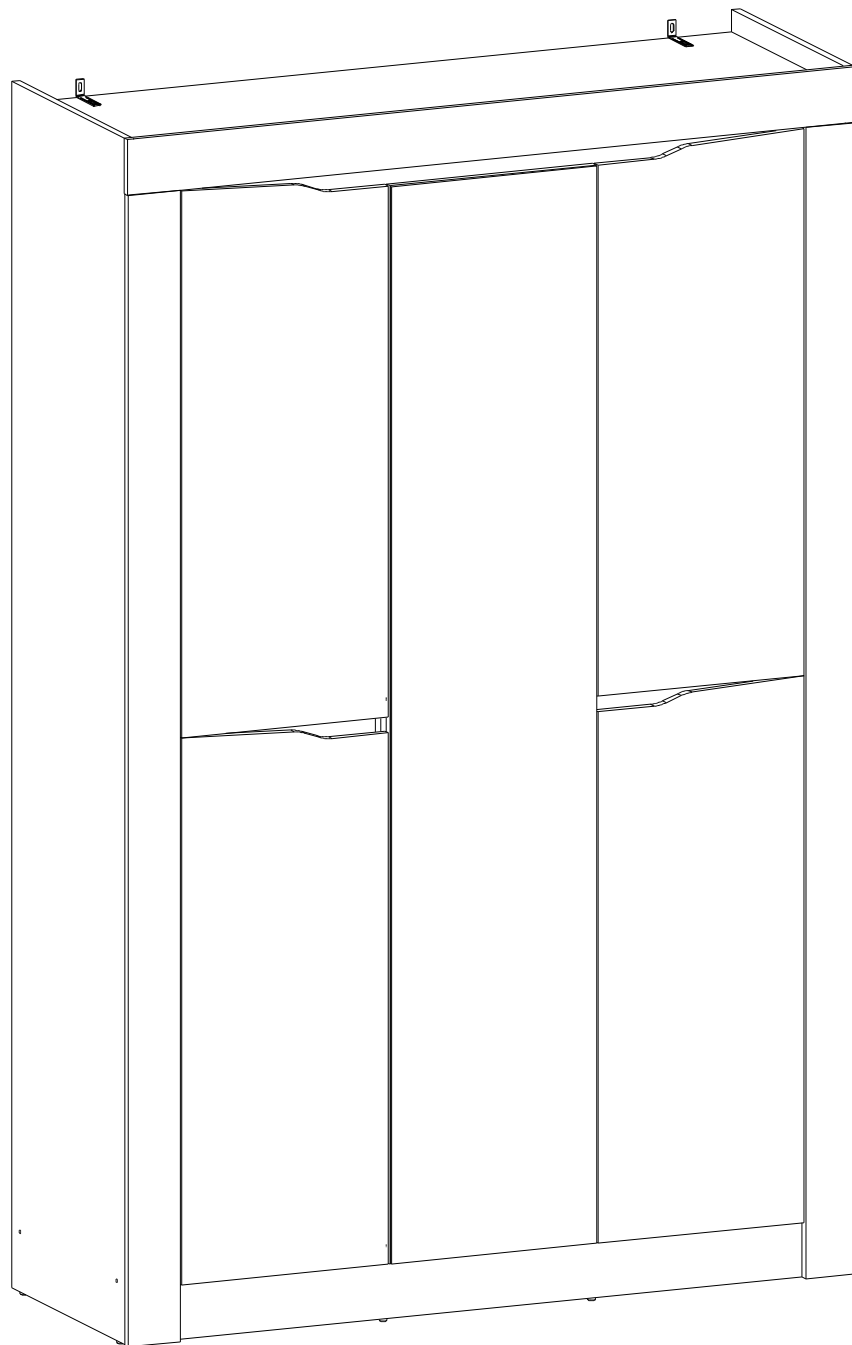

EAC

ОЛМЕКО®
мебельная фабрика

Шкаф для одежды 90.02 «Флорида»

Гарантийный срок: Мебель бытовая - 24 мес., мебель для сидения и лежания - 18 мес.

Срок службы 10 лет

Соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012


















ТУ 31.09.10-003-89876601-2022

ООО МФ "Олимп-мебель" 606400 Россия, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Челюскинцев 27


ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.82294/22 Мебель бытовая корпусная на каркасе
из древесных материалов (кроме детской)

Дата изготовления _____

Фурнитура

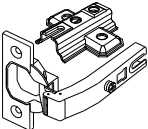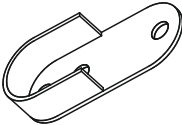Евровинт 7x50  16 шт. A	Евроключ  1 шт. B	Заглушка для евровинта  20 шт. C	Дюбель ввинчиваемый 5x34  27 шт. D	Эксцентрик  27 шт. E	Заглушка для эксцентрика  30 шт. F
Шуруп 3,5x16  76 шт. G	Петля полунакладная  4 шт. H	Гвоздь 2x20  82 шт. I	Петля для фальшпанелей  8 шт. J	Уголок овербаланс  2 шт. K	Уголок мебельный пластмассовый  6 шт. L
Подпятник с гвоздем  8 шт. M	Скрепка для задней стенки  4 шт. N	Заглушка технологическая Φ5  20 шт. P	Полкодержатель  8 шт. R	Заглушка технологическая Φ8  16 шт. S	Штангодержатель  2 шт. T
Ограничитель  8 шт. U	Шуруп 4x30  12 шт. V	Соединитель 80x20  2 шт. W	Шуруп 4x35  16 шт. Y	Скотч для зеркала 2-х стор.  45 шт. Z	Футорка 5 мм L=12 мм  8 шт. Q

Инструменты

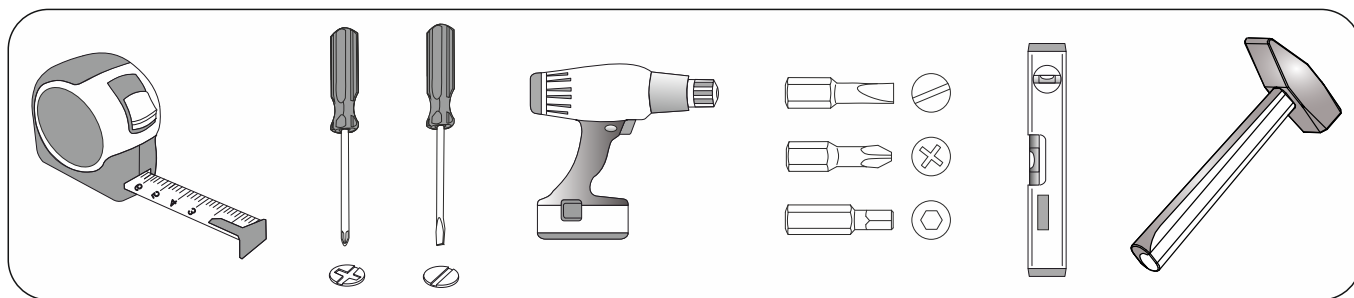

Важно: внешний вид фурнитуры может отличаться от указанного!!!

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: мебель бытовая – 24 мес., мебель для сидения и лежания, мебель детская – 18 мес., мебель детская для сидения и лежания – 12 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или его замену, если потребителем не нарушены правила транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «инструкцию по сборке» и копию товарного чека.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (в том числе замену фурнитуры), не ухудшающие его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Важно: сохраняйте, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламаций. В случае составления рекламации пользуйтесь обозначениями из данной инструкции по сборке.

С условиями гарантийного обслуживания, а также с рекомендациями по обслуживанию и эксплуатации за мебелью ознакомлен: _____ (подпись клиента)


Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во, шт
2	КН.НМ.90.02.00.00.01	Ст. боковая	2170	490	16	2
3	КН.НМ.90.02.00.00.02	Ст. вертикальная	1898	490	16	1
4	КН.НМ.90.02.00.00.03	Дверь	1940	396	16	1
5	КН.НМ.90.02.00.00.04	Ст. горизонтальная	1366	490	16	1
6	КН.НМ.90.02.00.00.05	Ст. горизонтальная	1366	490	16	1
7	КН.НМ.90.02.00.00.06	Ст. горизонтальная	875	490	16	2
8	КН.НМ.90.02.00.00.07	Дверь	396	984	16	1
9	КН.НМ.90.02.00.00.08	Дверь	396	984	16	1
10	КН.НМ.90.02.00.00.09	Дверь	396	984	16	1
11	КН.НМ.90.02.00.00.10	Дверь	396	984	16	1
12	КН.НМ.90.02.00.00.11	Ст. горизонтальная	475	490	16	2
13	КН.НМ.90.02.00.00.12	Полка	475	490	16	2
14	КН.НМ.90.02.00.00.13	Накладка	2072	100	16	2
15	КН.НМ.90.02.00.00.14	Накладка	1402	100	16	1
16	КН.НМ.90.02.00.00.15	Цоколь	100	1366	16	2
18	КН.НМ.90.02.00.00.17	Щит жесткости	100	875	16	1
19	КН.НМ.90.02.00.00.18	Зеркало	1938	394	4	1
20	КН.НМ.90.02.00.00.19	Ст. вертикальная	1366	100	16	1
21	КН.НМ.90.02.00.00.20	Накладка	160	370	16	2
22	КН.НМ.90.02.00.00.21	Стенка задняя ДВПО	404	1394	2,5	5
23		Штанга L=870	870			1
24		Профиль. Соед. L=1365	1365			4




Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.









Порядок сборки

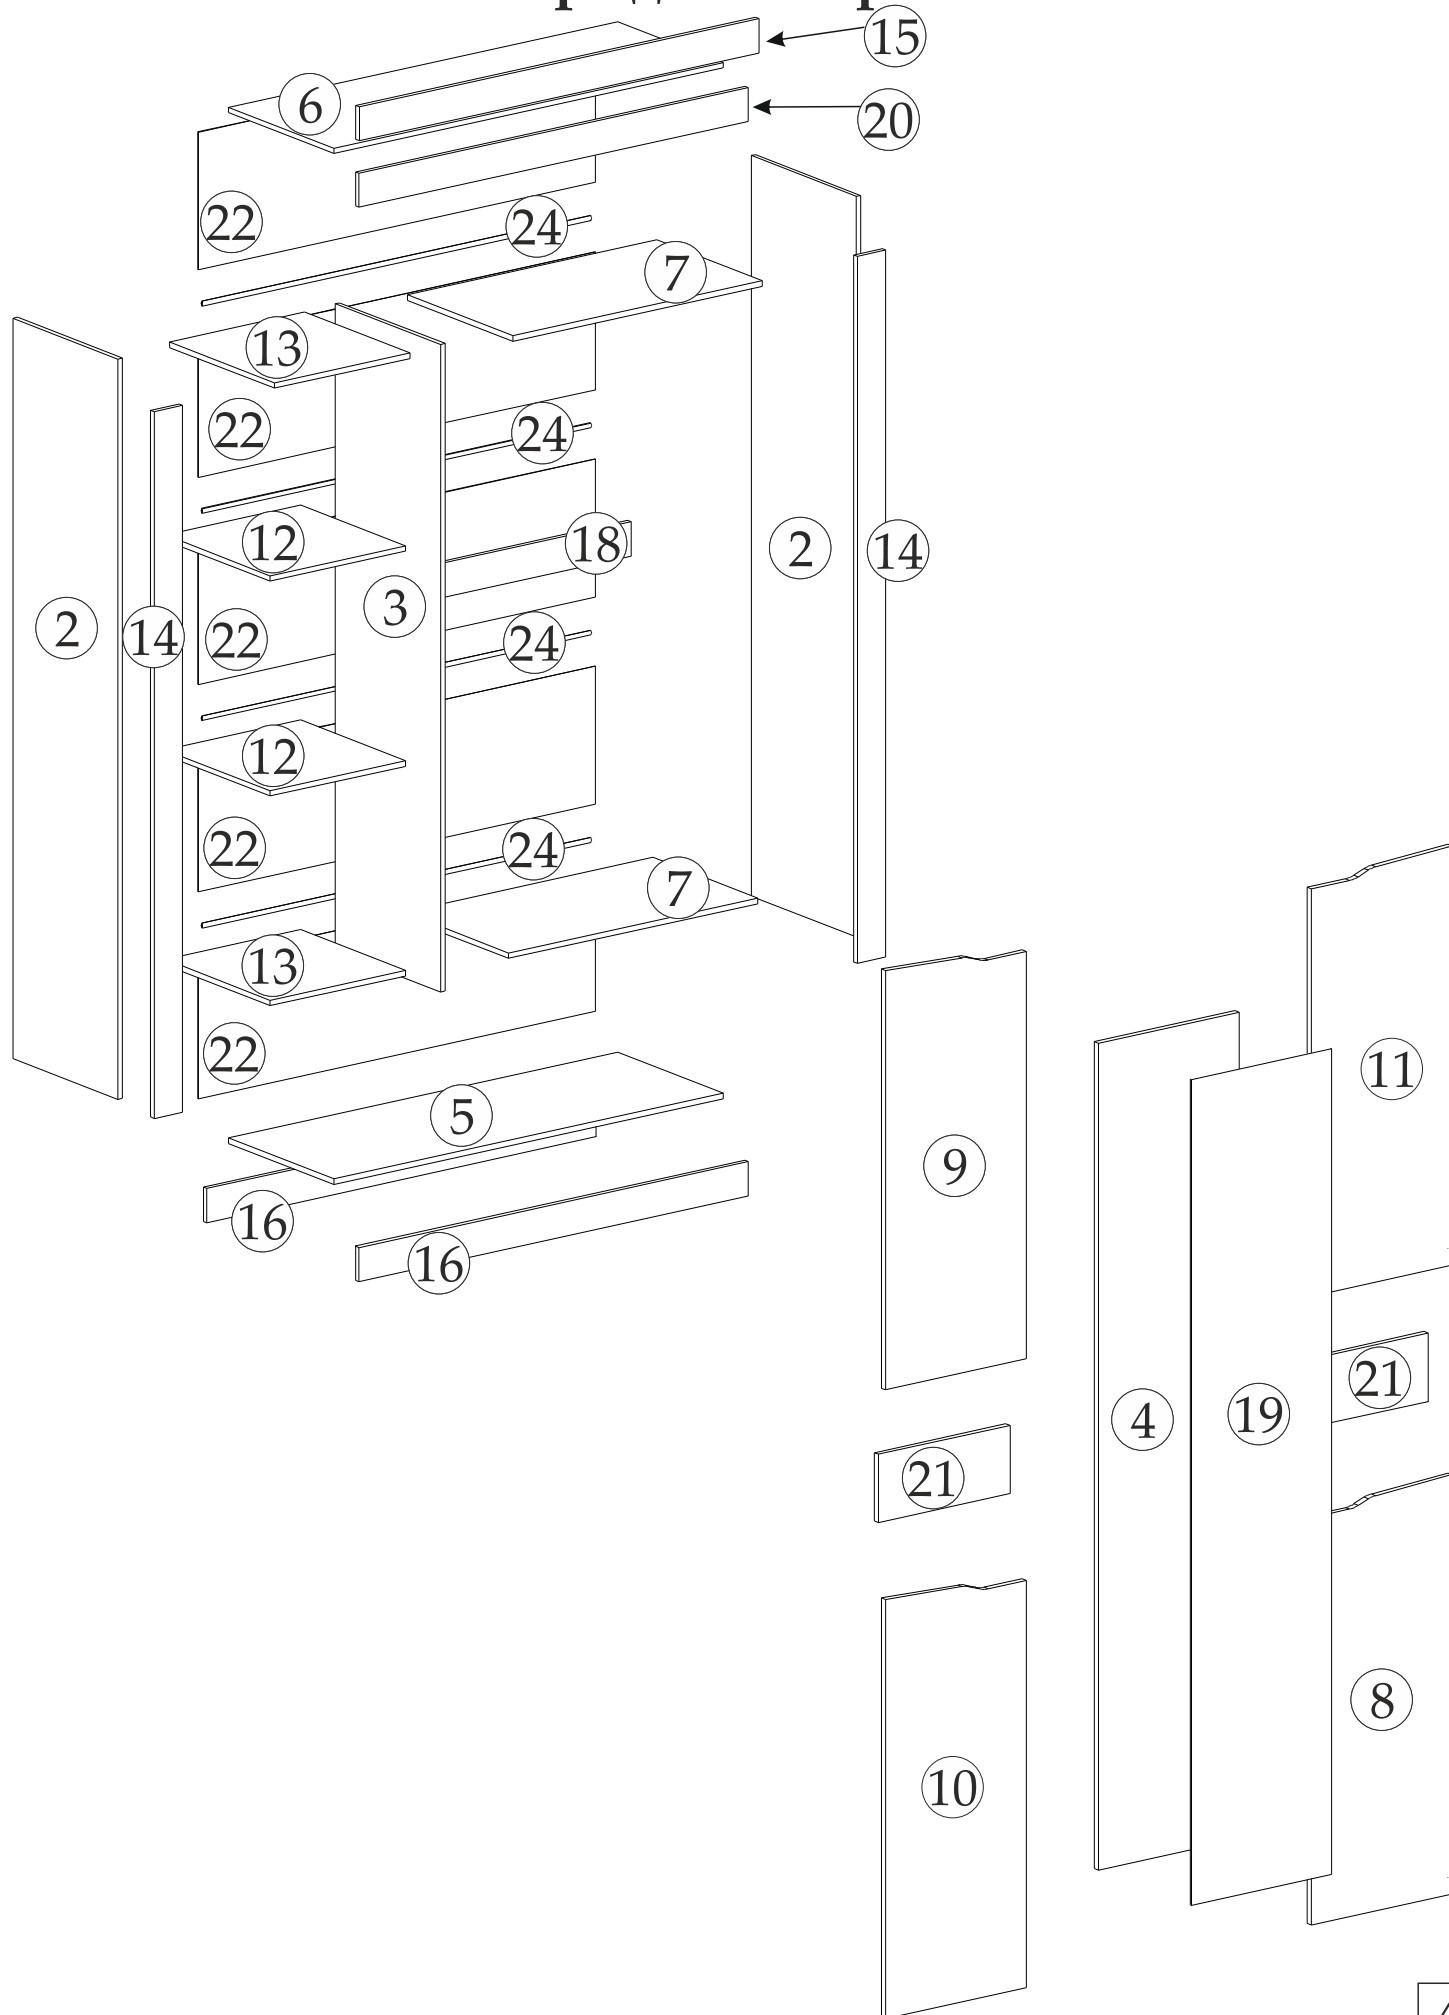

1

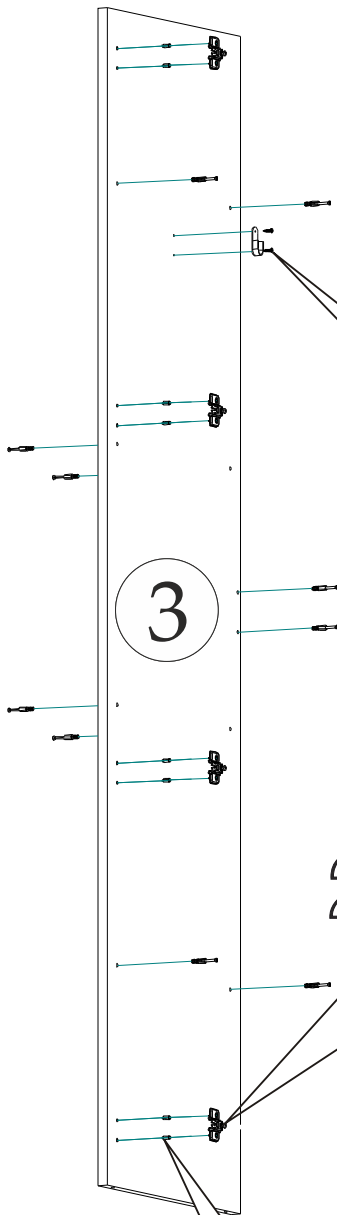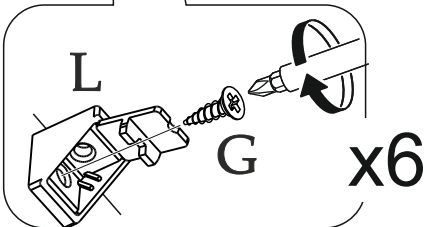
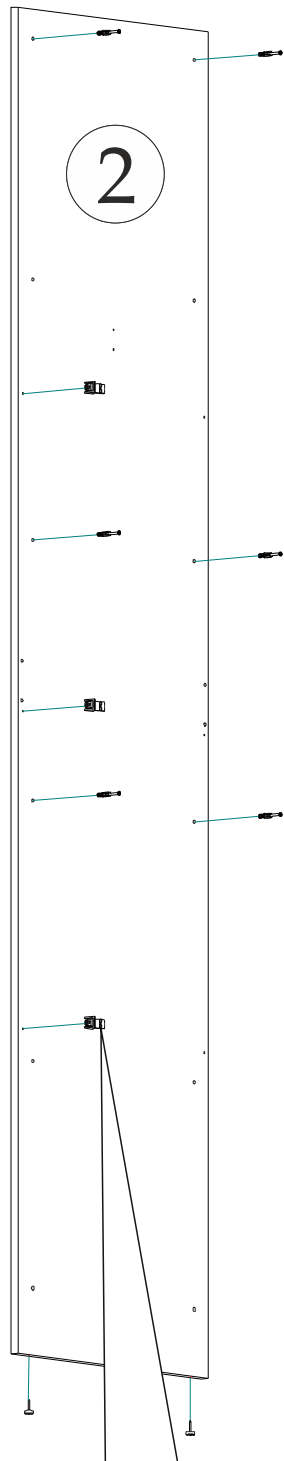


1

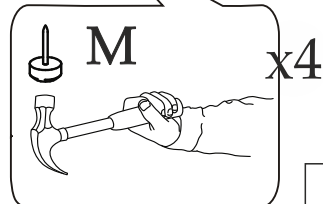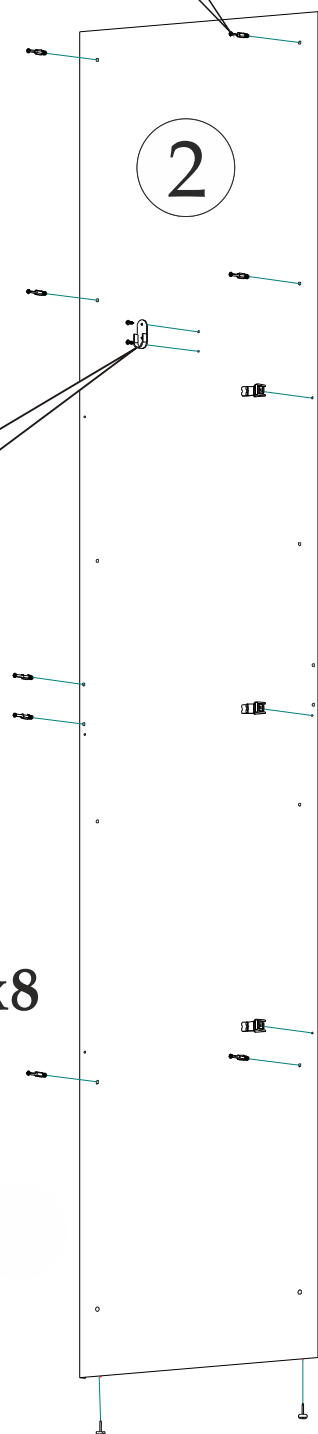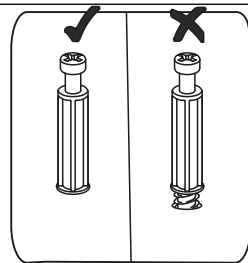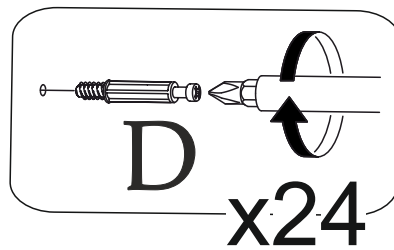
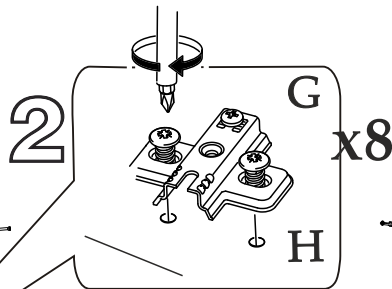
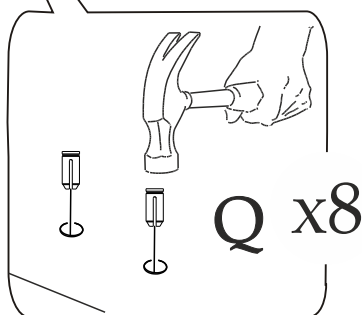


5

2

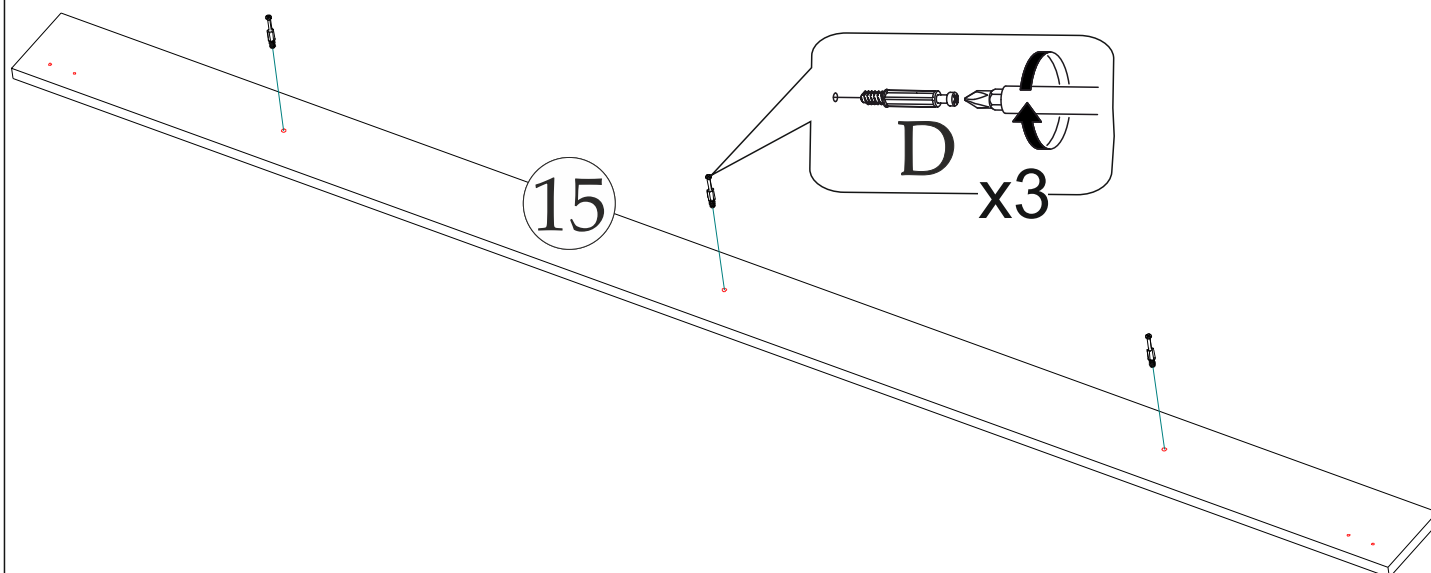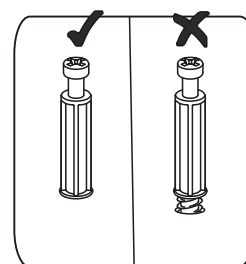


3

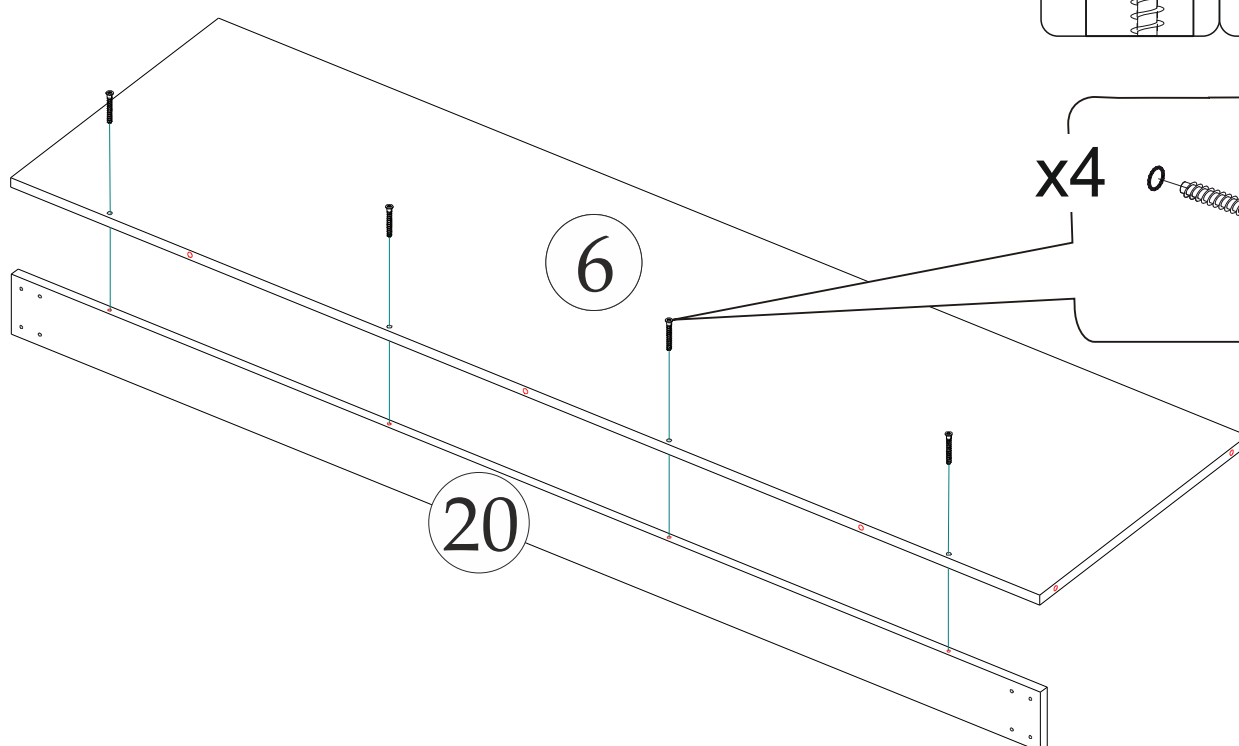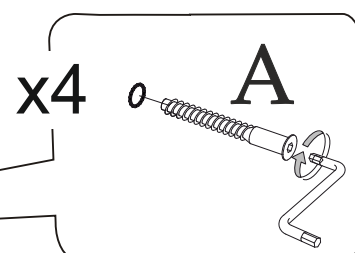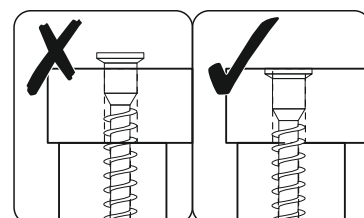



4

x3

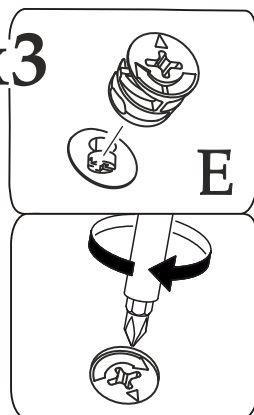

E

Вид в сборе

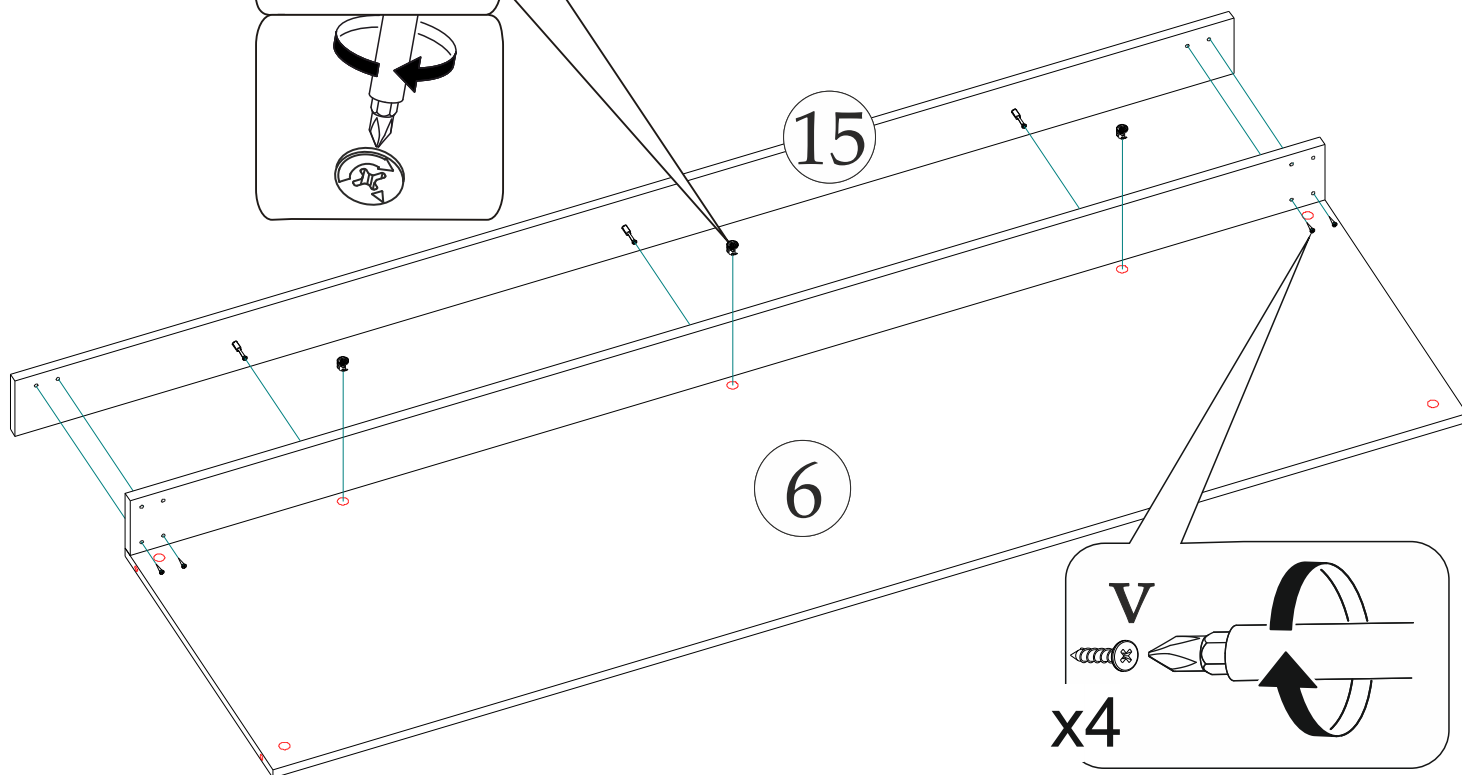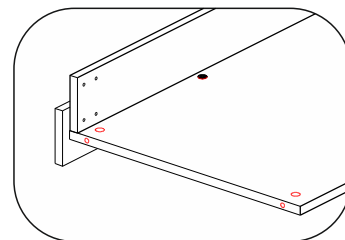


15

6

V


x4

5

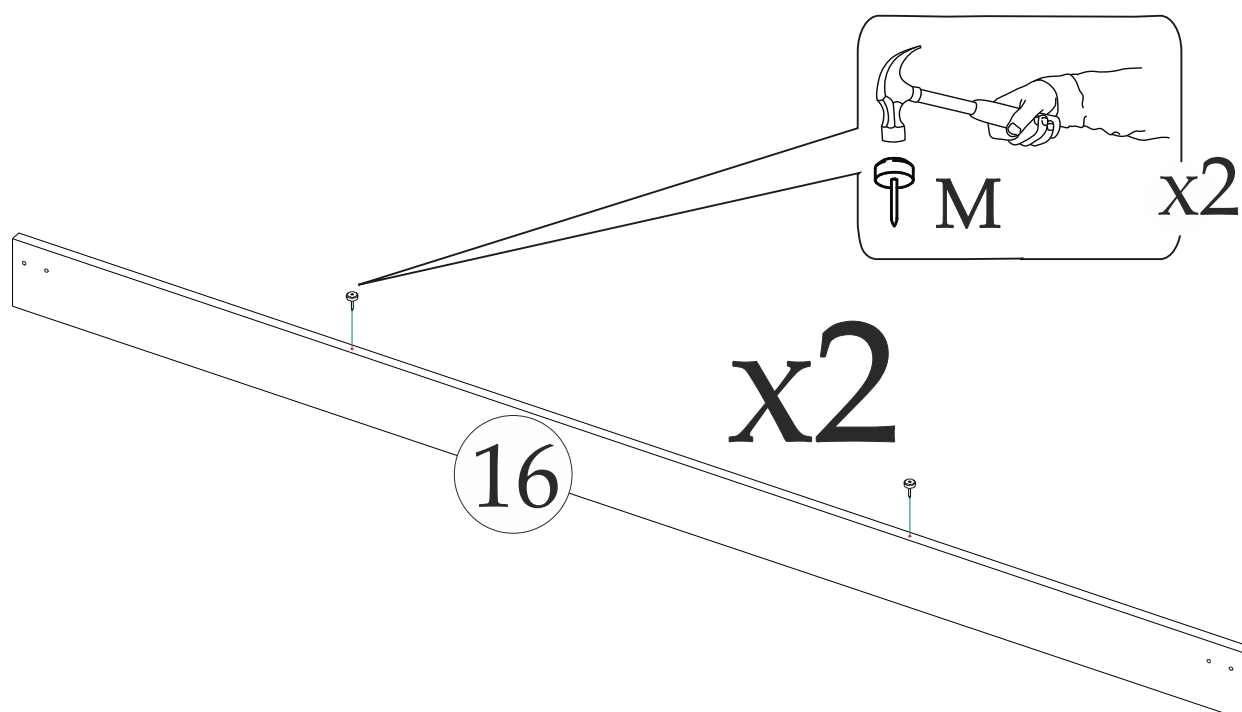

16

x2

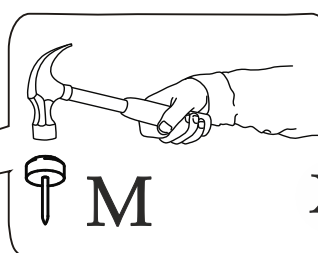


M

x2


6

x12

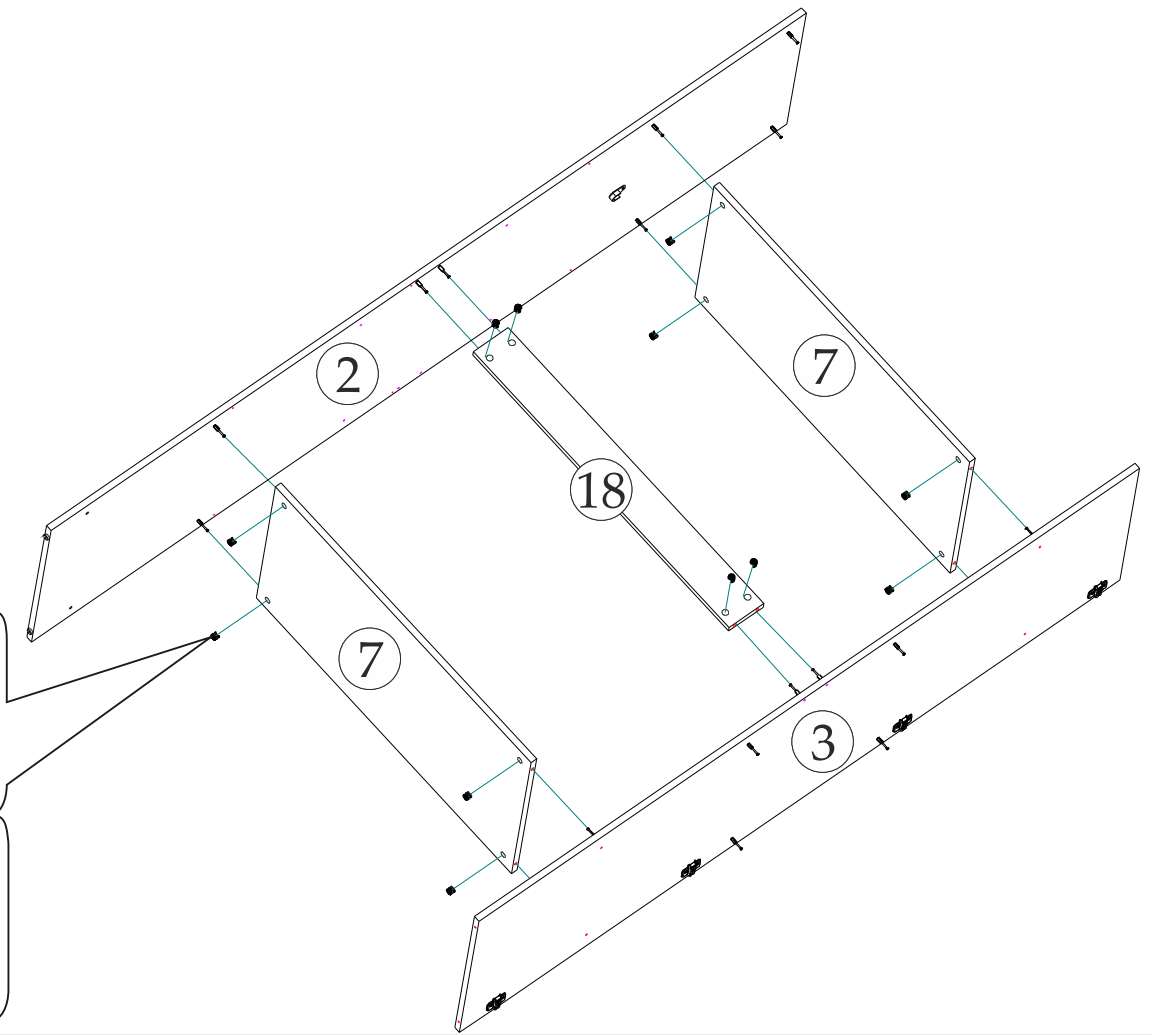

7

x12

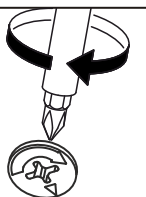

1

2

3

6



12

12

2



5

x6

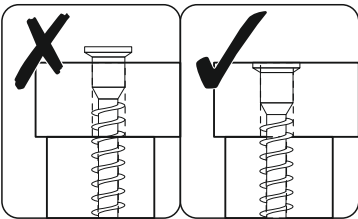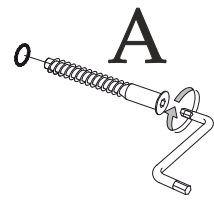


8


8

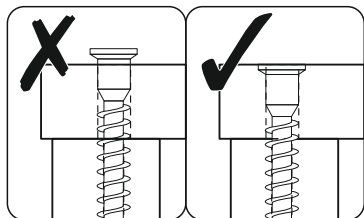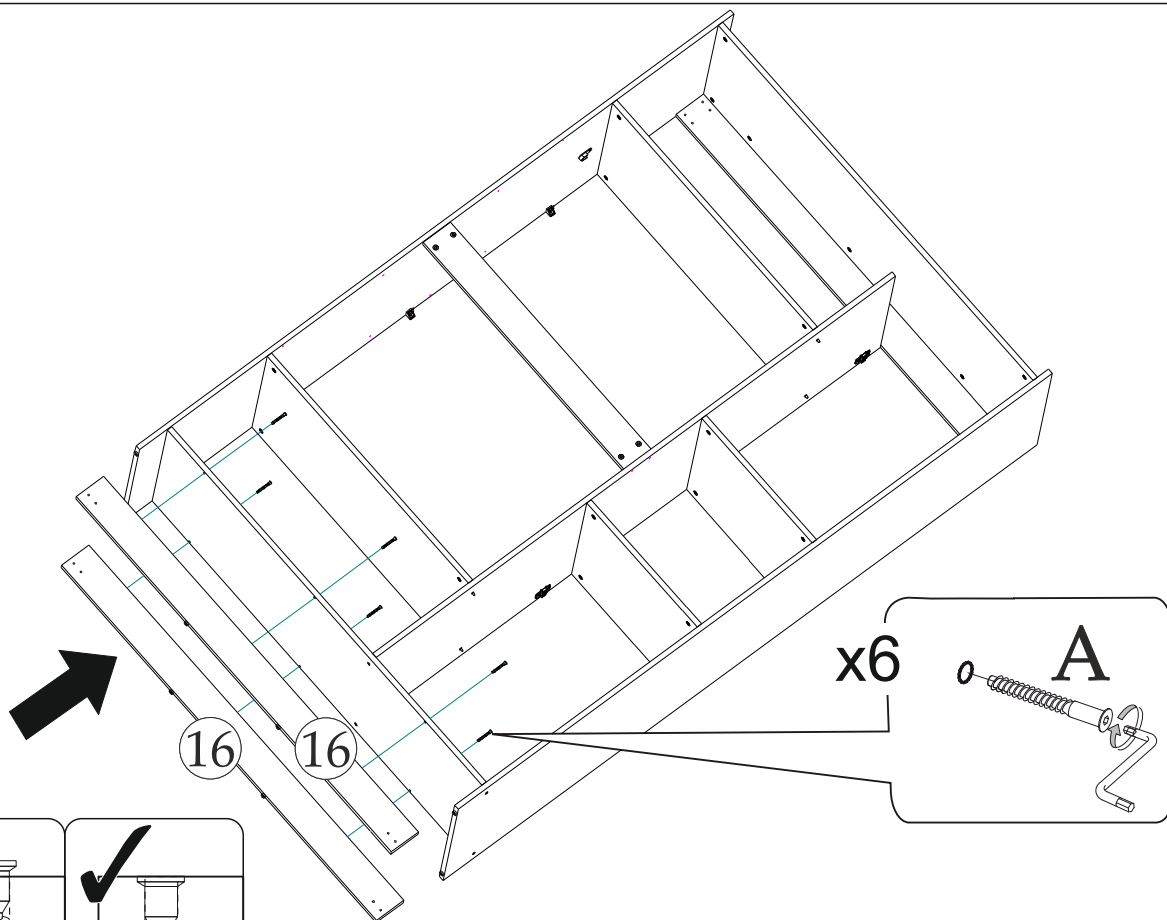

9

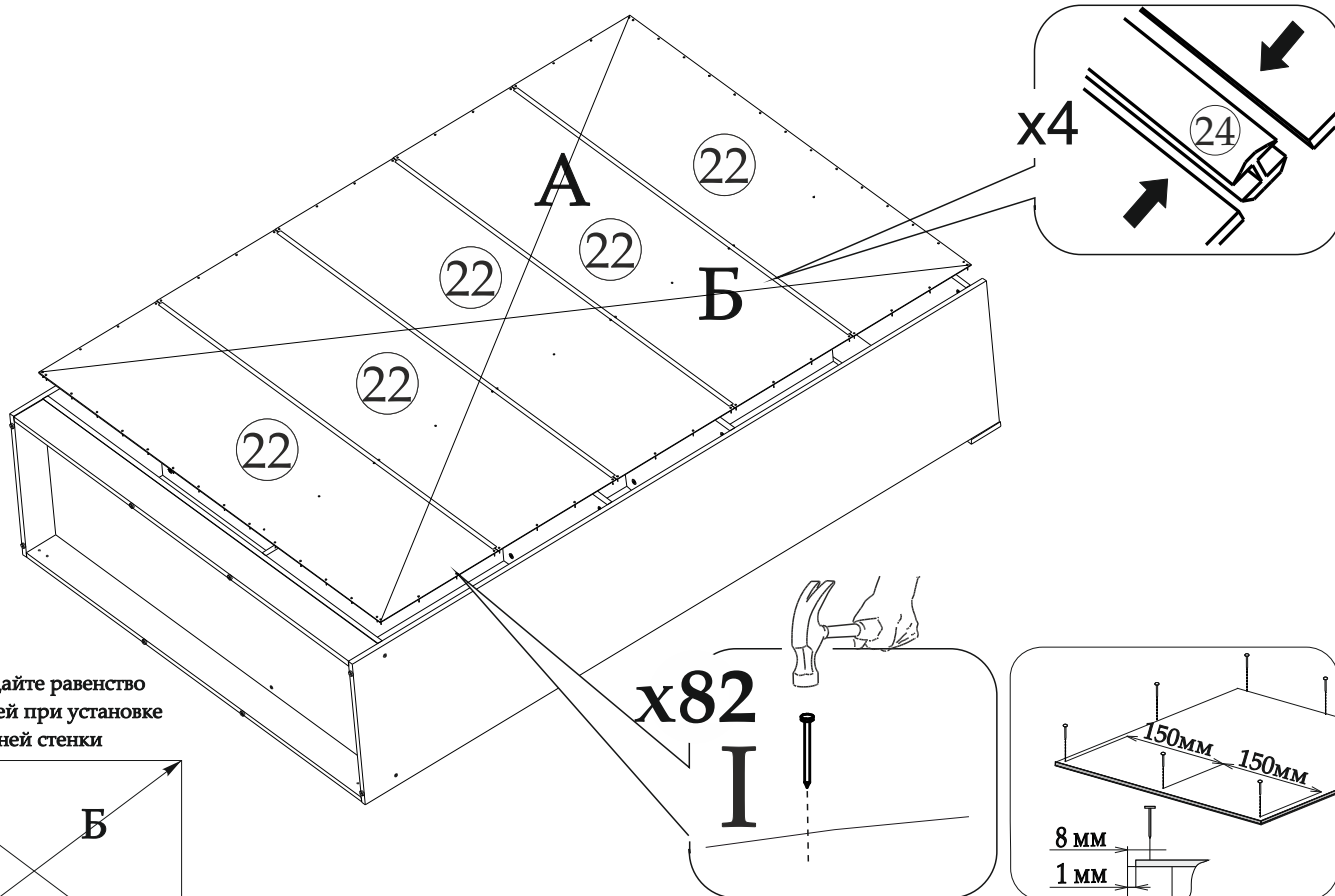


Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки

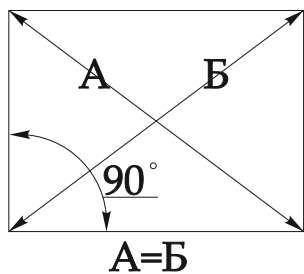


9

10

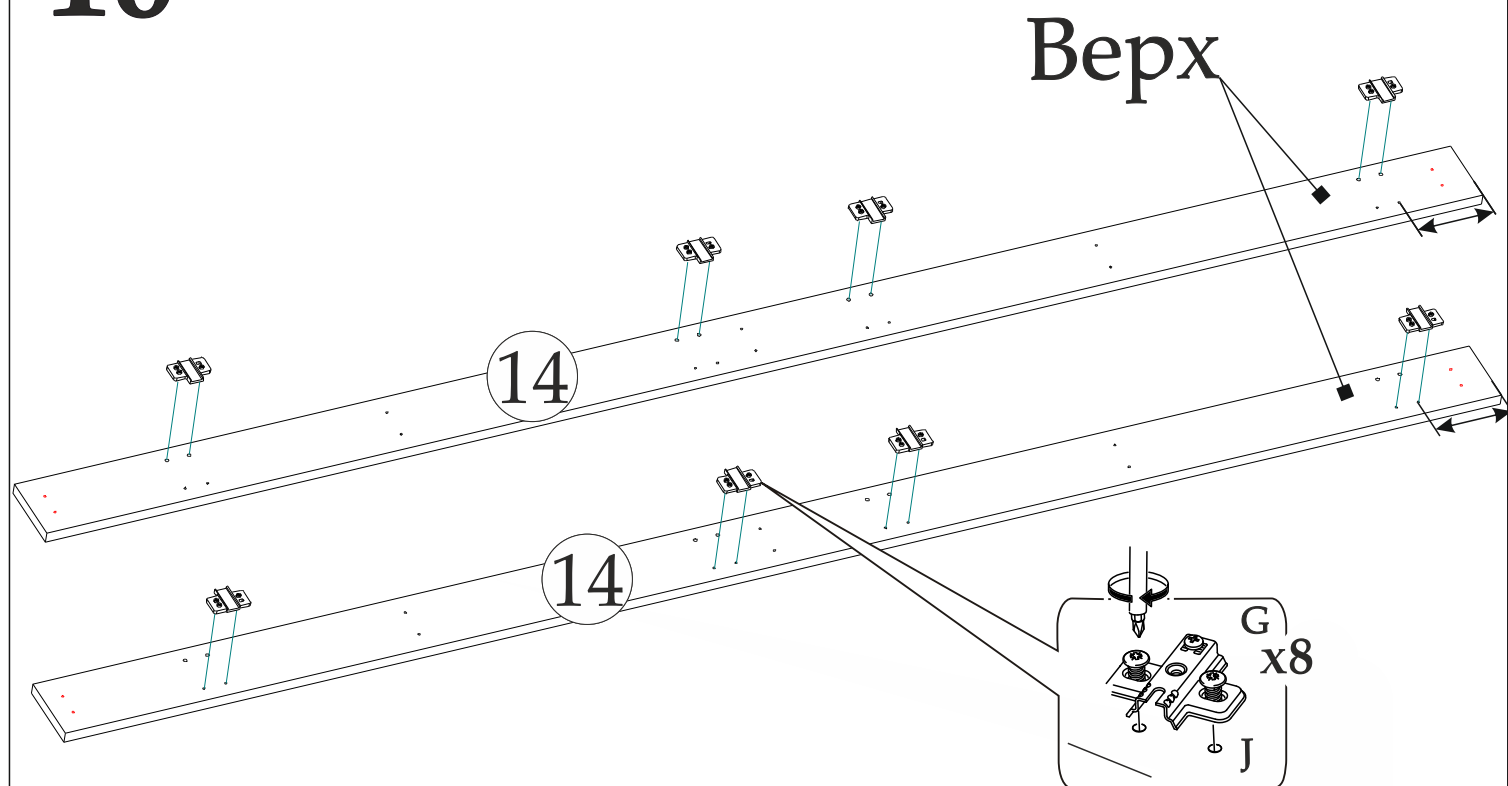


11

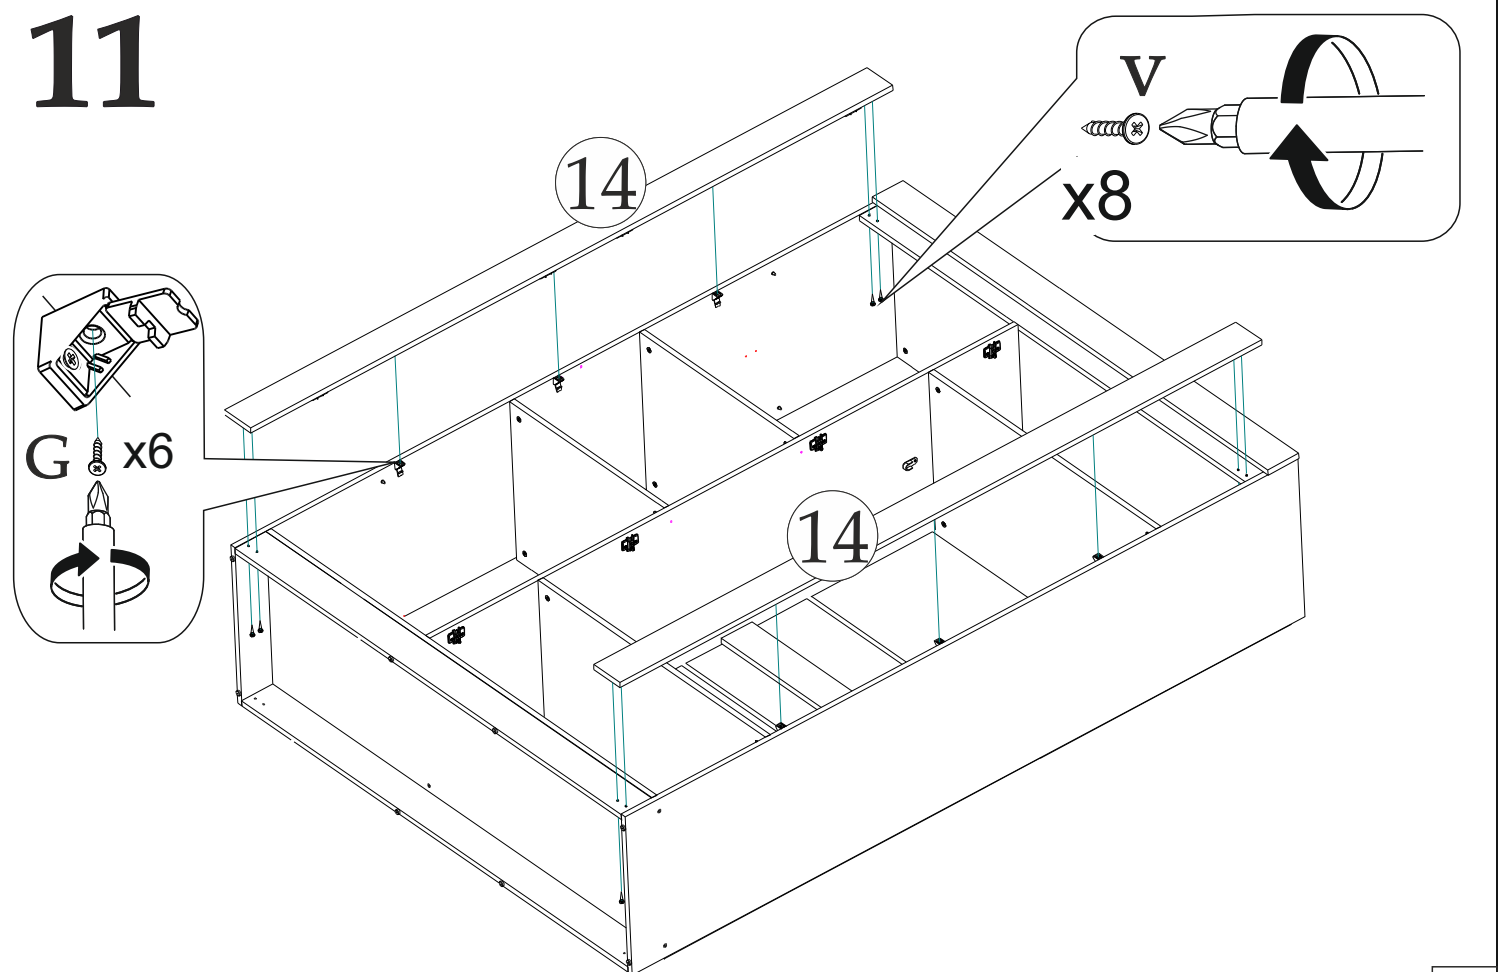

10


12

Схема наклейки 2-х стороннего скотча (Z).

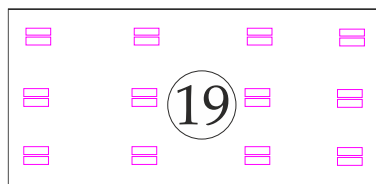



Внимание! Скотч наклеивать с обратной стороны зеркала.

Поверхности склеивания зеркала и подзеркальника протрите и обезжирьте. Уложите подзеркальник с зеркалом на некоторое время в горизонтальное положение, для лучшего приклеивания.




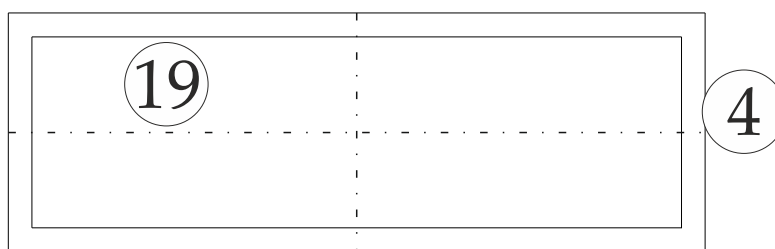


13

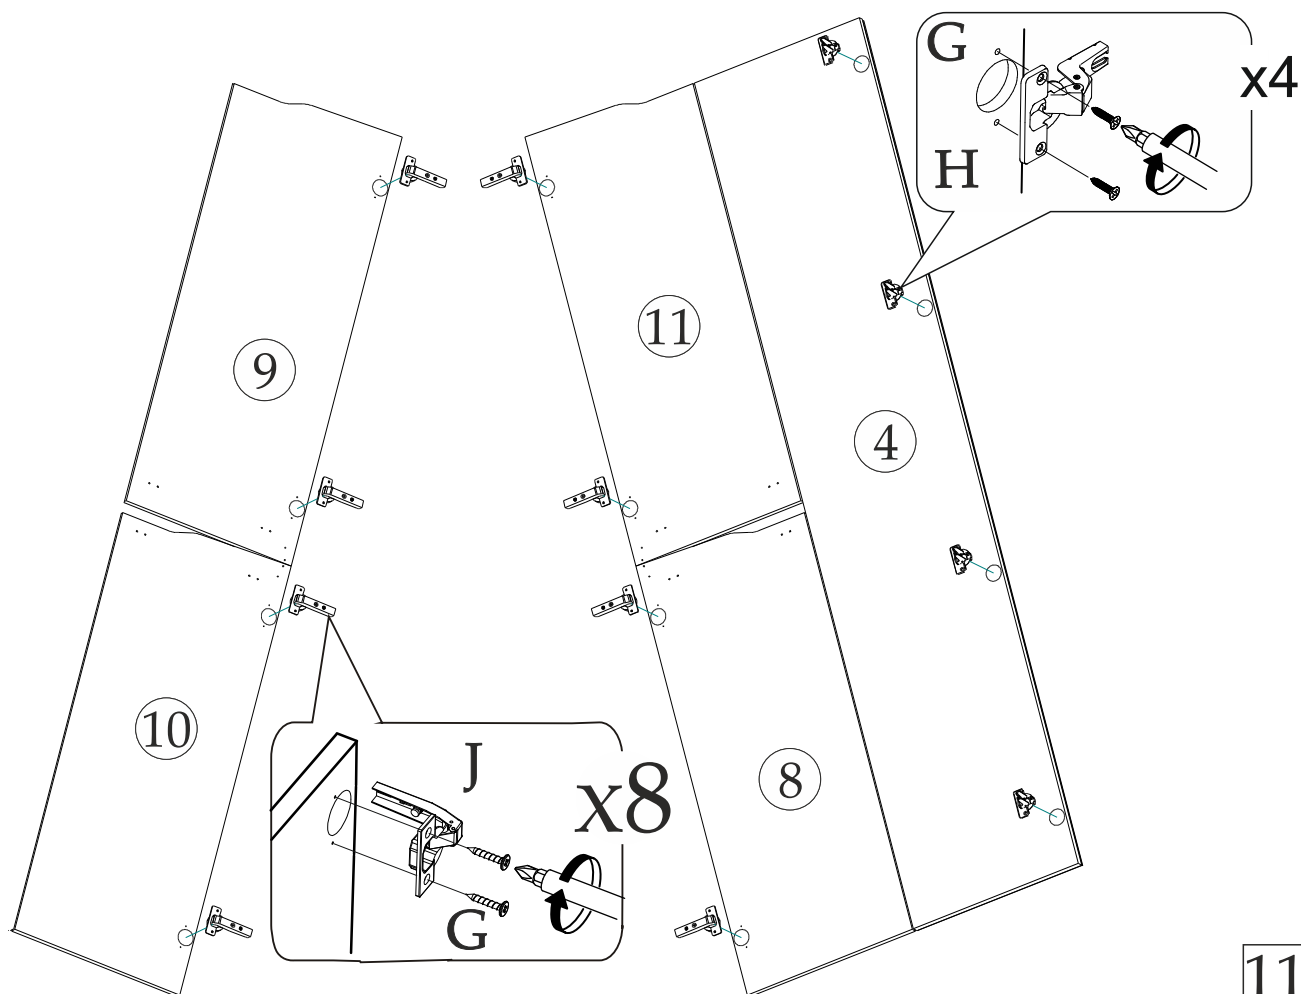


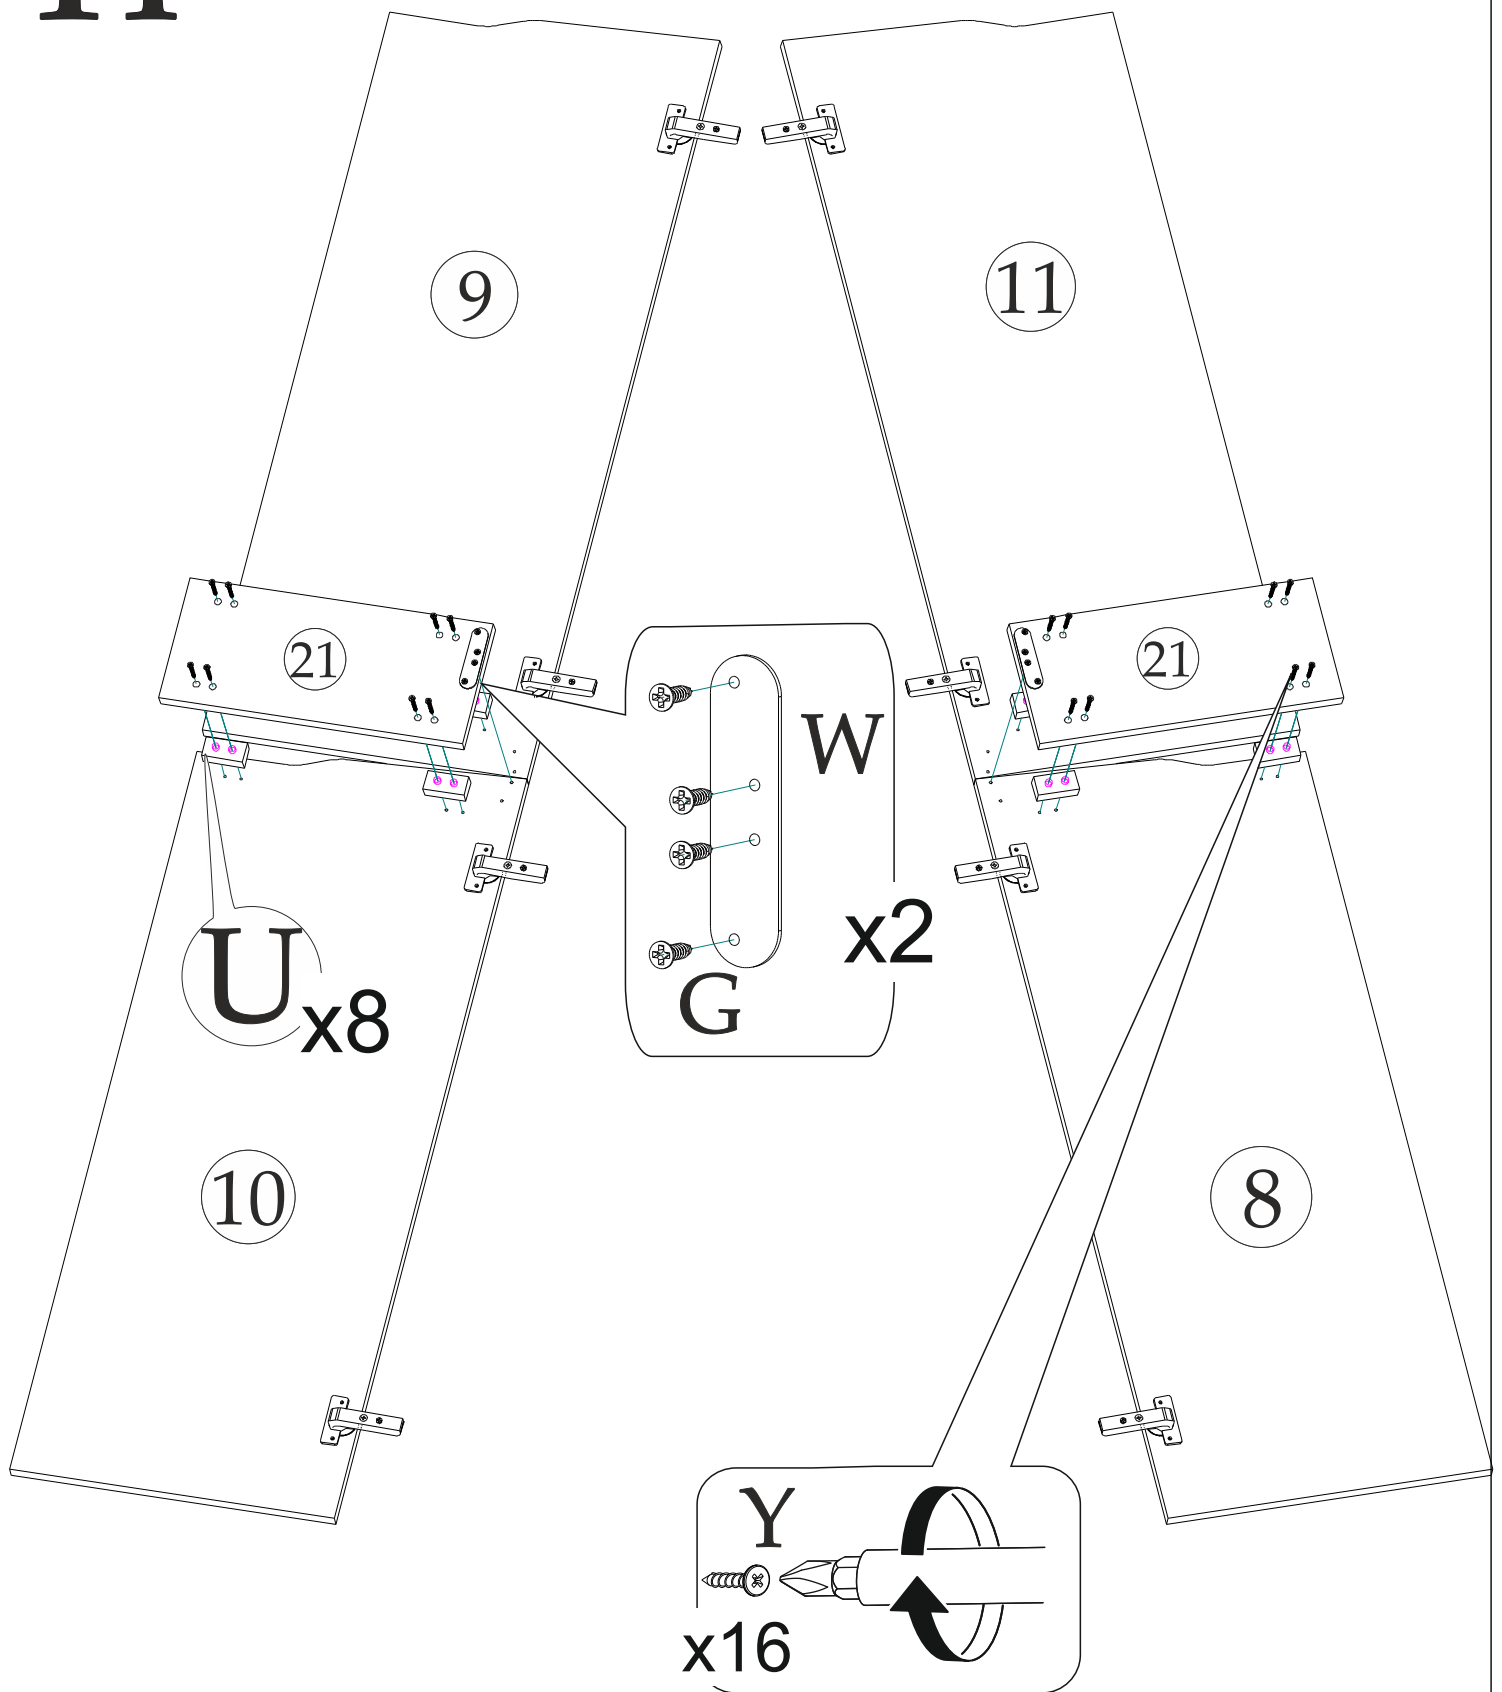

15

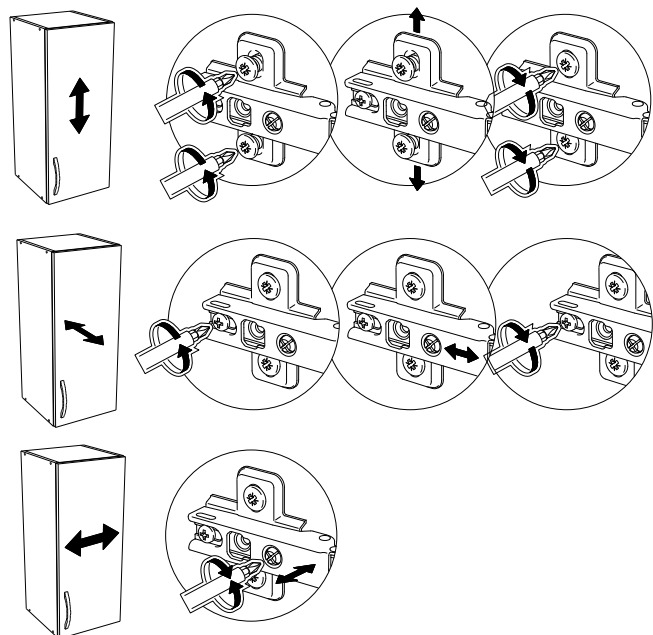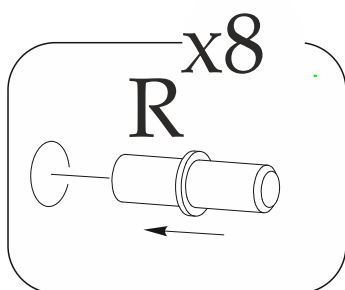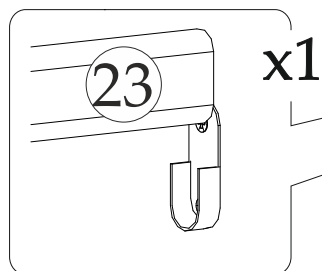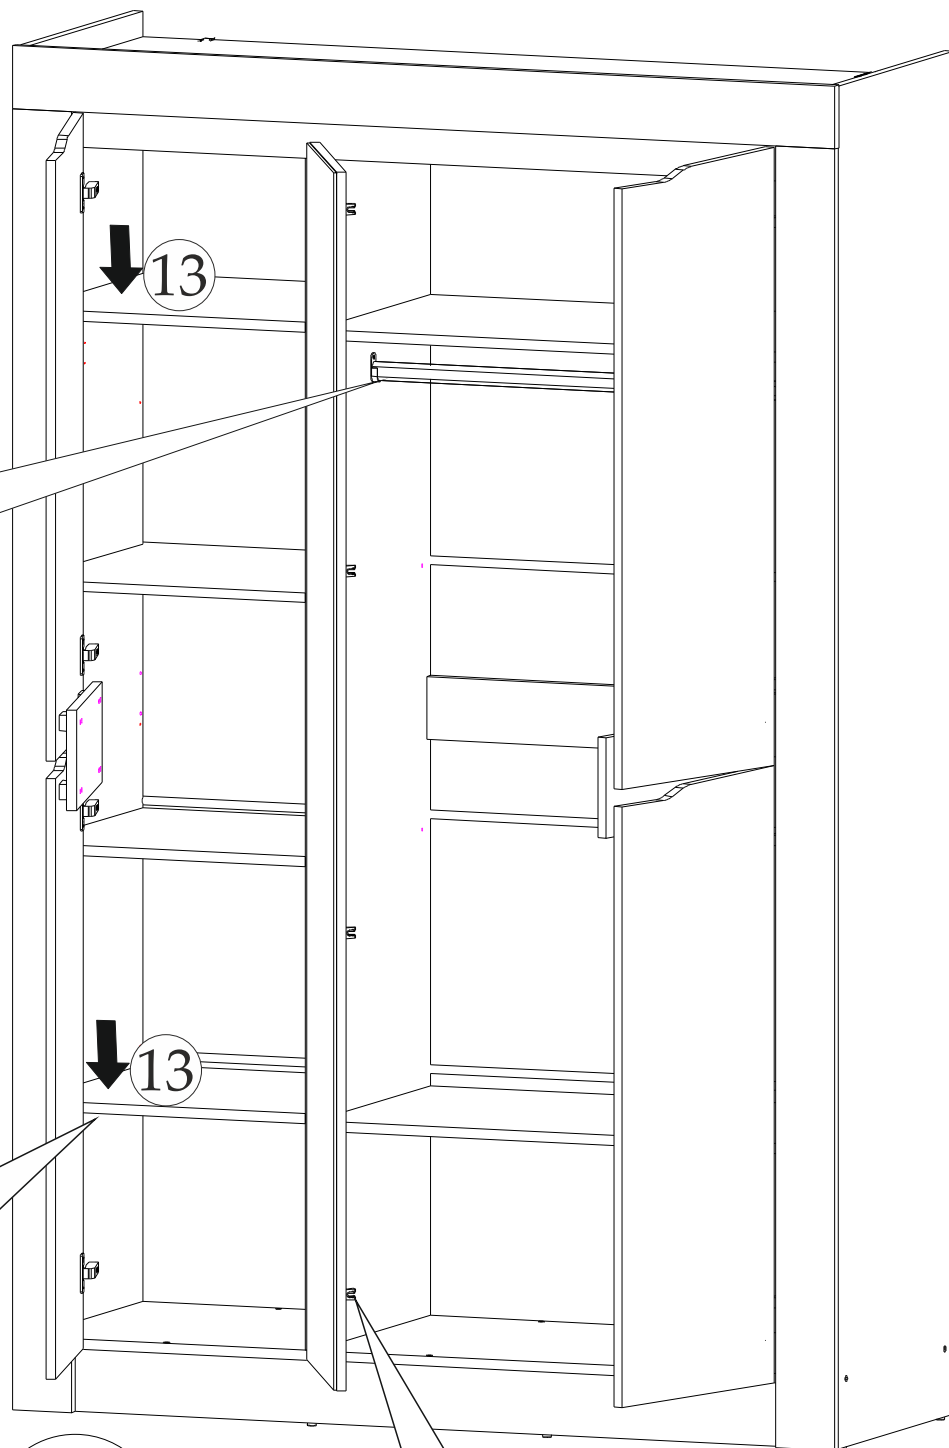

x12

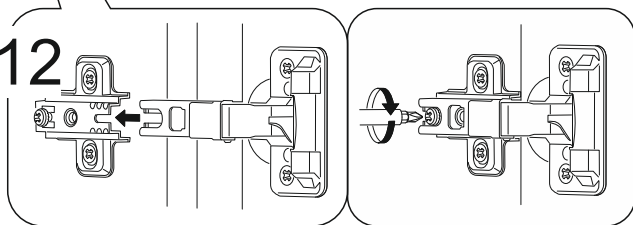

13

16

Схема крепления уголка Овербаланс (К)

