




## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Комод "АЙРУМ" (910 x 1000 x 394)



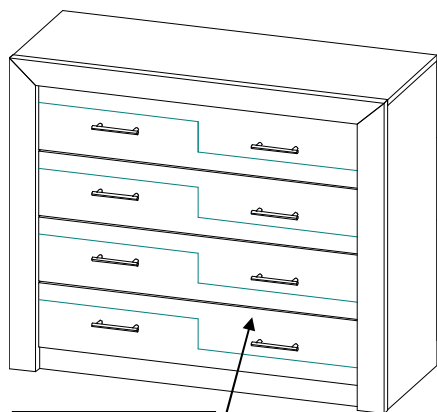


\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

8,9,10,11,15

Евровинт 7 \* 50

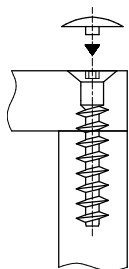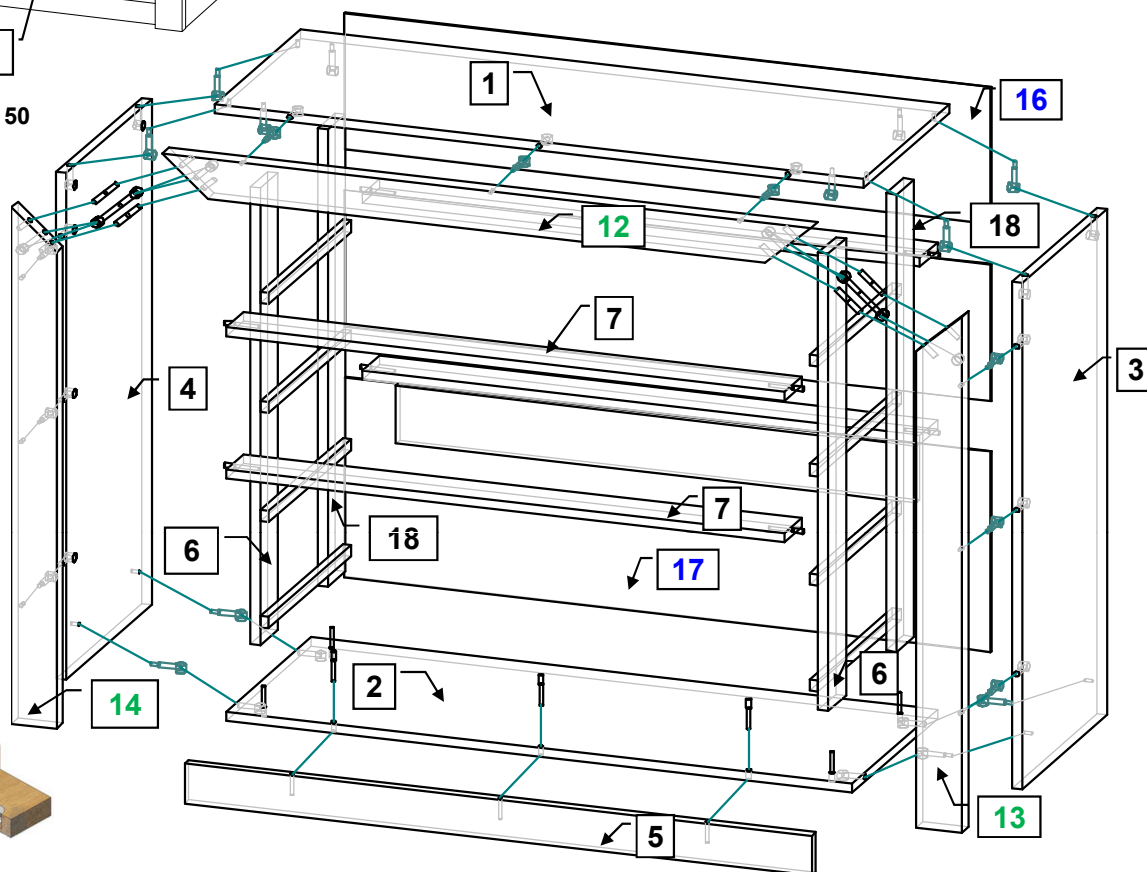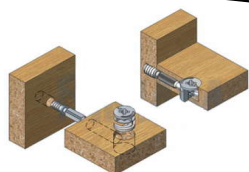Стяжка  
эксцентриковая

## Комплектовочная ведомость на детали


№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.72.00.15.00	Крышка	1000 x 362	1	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3
2	КН.НМ.06.72.00.16.00	Стенка горизонтальная	966 x 362	1	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3
3	КН.НМ.06.72.00.17.00	Стенка вертикальная	890 x 362	1	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3
4	КН.НМ.06.72.00.18.00	Стенка вертикальная	890 x 362	1	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3
5	КН.НМ.06.72.00.19.00	Плинтус	966 x 70	1	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3
6	КН.НМ.06.72.00.20.00	Стенка вертикальная	804 x 74	2	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3
7	КН.НМ.06.72.00.21.00	Стенка горизонтальная	860 x 74	4	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3
8	КН.НМ.06.72.00.22.00	Фасадная стенка ящика	852 x 188	4	МДФ 16 мм	пакет 2/3
9	КН.НМ.06.72.00.23.00	Ст. ящика боковая левая	350 x 100	4	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3
10	КН.НМ.06.72.00.24.00	Ст. ящика боковая правая	350 x 100	4	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3
11	КН.НМ.06.72.00.25.00	Стенка ящика задняя	350 x 100	4	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3
12	КН.НМ.06.72.00.26.00	Профиль МДФ	1002 x 70	1	МДФ 28 мм	пакет 3/3
13	КН.НМ.06.72.00.27.00	Профиль МДФ	906 x 70	1	МДФ 28 мм	пакет 3/3
14	КН.НМ.06.72.00.28.00	Профиль МДФ	906 x 70	1	МДФ 28 мм	пакет 3/3
15	КН.НМ.06.72.00.29.00	Дно ящика ДВПО	832 x 358	4	ДВПО 4 мм	пакет 1/3
16	КН.НМ.06.72.00.30.00	Задняя стенка ДВПО	996 x 240	2	ДВПО 4 мм	пакет 1/3
17	КН.НМ.06.72.00.31.00	Задняя стенка ДВПО	996 x 352	1	ДВПО 4 мм	пакет 1/3
18	КН.НМ.06.72.00..01	Стенка вертикальная	804 x 74	2	ЛДСП 16 мм	пакет 1/3

## Последовательность сборки.


Шурупами 3\*16 закрепите наконечники поз. 21 на стенки вертикальные поз. 3, 4. Шурупами 3,5\*16 закрепите накладку поз. 40, 41 на профиль поз. 13, 14. Евровинтами поз. 37 соедините стенки горизонтальные поз. 2, 7 со стенками вертикальными поз. 6, 18 (детали с отв. Ø15мм ставить вперед к фасаду) и плинтусом поз. 5. Стенки вертикальные поз. 3, 4 соедините эксцентриковой стяжкой со стенкой горизонтальной поз. 2 и крышкой поз. 1. Стенки задние ДВПО поз. 16, 17 закрепите шурупами 3\*16, места соединения закрепите скрепками поз. 35. Профиль МДФ поз. 12, 13, 14 соедините между собой двойной эксцентриковой стяжкой поз. 23, 36 и шкантами поз. 39. Закрепите профиль МДФ поз. 12, 13, 14 эксцентриковой стяжкой поз. 23, 24 к стенкам вертикальным поз. 3, 4 (через отв. Ø15 в стенках вертикальных поз. 6) и крышке поз. 1.

### Соберите выдвижные ящики.

1. Шурупами 4x30 поз. 33 соедините стенки ящика поз. 9, 10,
2. Эксцентриковыми стяжками поз. 23, 24 соедините стенки ящика боковые поз. 9, 10 с фасадной стенкой ящика поз. 8.
3. Шурупами 3 x 16 поз. 31 закрепите дно ящика поз. 15, для крепления к фасаду используйте фиксаторы поз. 29.
4. Шурупами 3,5 \* 16 поз. 32 закрепите ответные планки шариковых направляющих поз. 28 к стенкам ящика поз. 9, 10 по имеющейся разметке. Установите ящики в проем. Закрепите ручки поз. 20. Установите заглушки поз. 25, 38 и амортизаторы поз. 40.

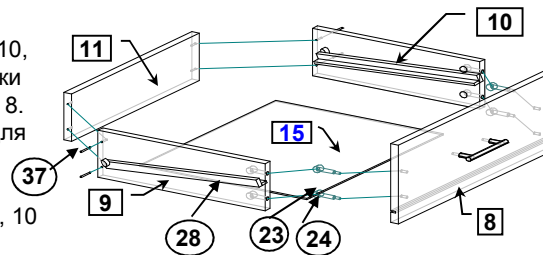

№	Наименование	Кол.
20	Ручка	8
21	Наконечники	4
22	Ключ для евровинта	1
23	Эксцентрик	41
24	Дюбель винчиваемый DU 232 оцинков. Ø 5 мм	37
25	Заглушка для эксцентрика	41
28	Шариковая направляющая L= 350	4
29	Фикастор для задней стенки	16
31	Шурупы 3 * 16	110
32	3,5 * 16	34
33	4 * 30	16
35	Скрепка для задних стенок	8
36	Шток эксцентрика двойной	2
37	Евровинт 7*50	15
38	Заглушка для евровинта	15
39	Шкант 8 * 30	4
40	Амортизатор	6
41	Накладка торцевая на профиль левая	1
42	Накладка торцевая на профиль правая	1

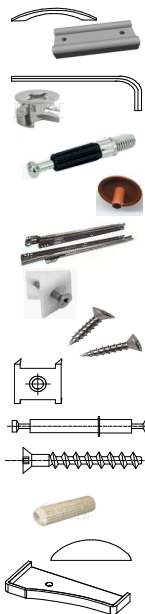

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. **Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации**
  - 1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.
2. **Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.**
  - 2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
  - 2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектуючную ведомость и схему монтажа.
  - 2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
  - 2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371–2014 «Мебель. Общие технические условия.» и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Условия гарантии

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течение гарантийного срока. (подпись покупателя)

**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606 400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс 8(83144) 66-777

