




ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




Шкаф многоцелевого назначения 06.114 "Алабама NEW"

Комплектовочная ведомость на детали

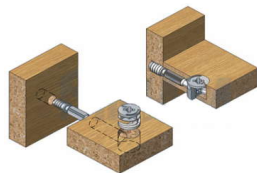

Стяжка
эксцентрик

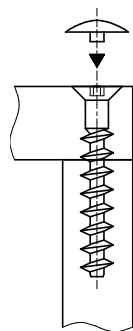

№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	материал	пакет №
1	Крышка	1580 x 400	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
2	Ст.горизонтальная	1580 x 400	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
3	Ст.боковая левая	740 x 380	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
4	Ст.боковая правая	740 x 380	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
5	Ст.вертикальная	740 x 364	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
6	Ст.вертикальная	740 x 364	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
7	Фасадная стенка ящика	522 x 196	3	МДФ 16,0 мм	пакет 2/4
8	Ст.ящ.задняя	452 x 120	3	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
9	Ст.ящ.боковая	350 x 120	3	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
10	Ст.ящ.боковая	350 x 120	3	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
11	Фасадная стенка ящика	522 x 132	1	МДФ 16,0 мм	пакет 2/4
12	Фасадная стенка ящика лев.	522 x 132	1	МДФ 16,0 мм	пакет 2/4
13	Фасадная стенка ящика пр.	522 x 132	1	МДФ 16,0 мм	пакет 2/4
14	Ст.ящ.боковая	350 x 60	3	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
15	Ст.ящ.боковая	350 x 60	3	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
16	Ст.ящ.задняя	452 x 60	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
17	Ст.ящ.задняя	443 x 60	2	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
18	Дверь в сборе	596 x 522	1	МДФ/ стекло	пакет 4/4
19	Дверь в сборе	596 x 522	1	МДФ / стекло	пакет 4/4
21	Полка	496 x 350	2	стекло 4,0 мм	пакет 1/4
22	Дно ящика ДВПО	472 x 355	2	ДВПО 4,0 мм	пакет 1/4
23	Дно ящика ДВПО	482 x 355	4	ДВПО 4,0 мм	пакет 1/4
24	Стенка задняя ДВПО	410 x 1560	1	ДВПО 4,0 мм	пакет 1/4
25	Стенка задняя ДВПО	342 x 1560	1	ДВПО 4,0 мм	пакет 1/4

Евровинт
7 x 50

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!**


*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
27	Ручка L = 32 мм	8
28	Полкодержатель в чехольчике	8
29	Ножка	5
30	Петля для накладной двери 0	4
31	Евровинт 7 x 50	8
32	Заглушка для евроинта	8
33	Ключ для евроинта	1
34	Эксцентрик	26
35	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинков. Ø 5 мм	26
36	Заглушка для эксцентрика	26
37	Роликовая направляющая L= 350	3
38	Амортизатор	16
39	Шурупы 3 * 16	110
41	3,5 * 16	88
43	4 * 25	10
44	4 * 30	24
45	Скрепка для задних стенок	8
46	Фиксатор для задней стенки	42
47	Шариковая направляющая L= 350	3
48	Профиль соединительный L= 496 мм	3



Последовательность сборки.

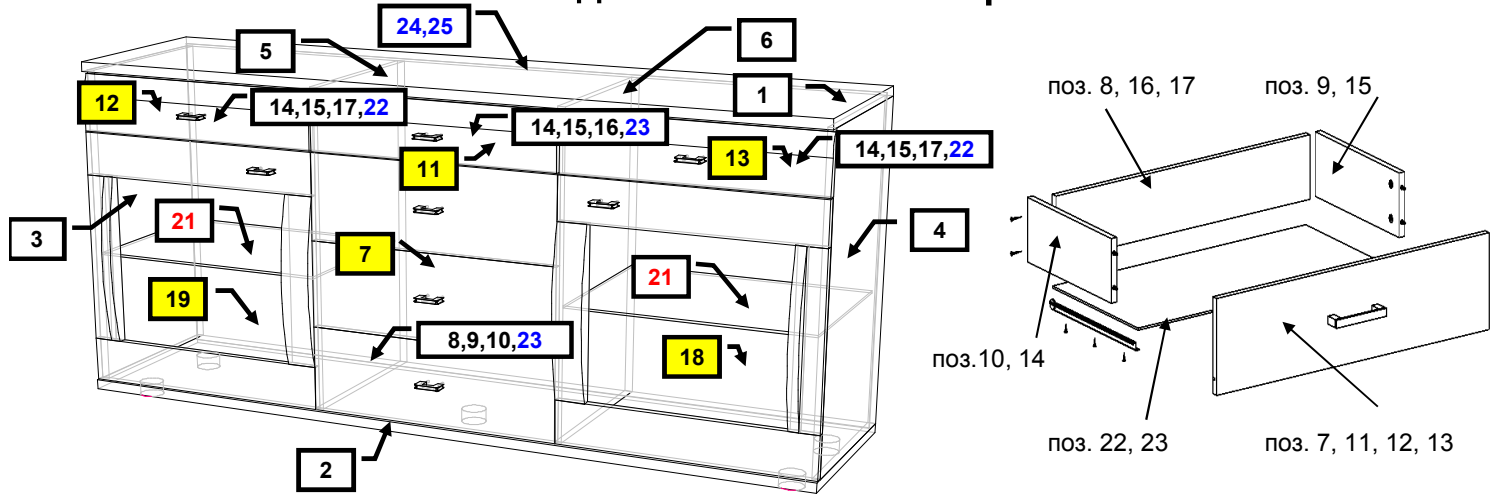

Шурупами 4 x 25 закрепите ножки на стенке горизонтальной поз. 2. На стенках вертикальных поз. 3, 4 шурупами 3,5 x 16 закрепите ответные планки петель. Шурупами 3,5 x 16 на стенках вертикальных поз. 3, 4, 5, 6 закрепите ответные планки направляющих шариковых и роликовых по разметке. Евровинтами соедините стенки вертикальные поз. 3, 4, 5, 6 со стенкой горизонтальной поз. 2. Установите стенки задние поз. 24, 25 в пазы, предварительно соединив их профилем поз.48. Соедините крышку поз. 1 со стенками вертикальными поз. 3, 4, 5, 6 эксцентриковыми стяжками. Шурупами 3 x 16 закрепите фиксаторы для задних стенок. Установите шкаф в вертикальное положение. Соберите выдвижные ящики.

Последовательность сборки выдвижного ящика (на примере нижнего ящика).

Шурупами 4 x 30 соедините стенки ящика боковые поз. 9, 10 со стенкой ящика задней поз. 8. Эксцентриковой стяжкой соедините фасадную стенку ящика поз. 7 со стенками ящика боковыми поз. 9, 10. Шурупами 3 x 16 закрепите дно ящика ДВП поз. 23 на каркасе ящика. Фиксаторами для задней стенки соедините дно ящика ДВП поз. 23 с фасадной стенкой ящика поз. 7 (для соединения используйте шурупы 3 x 16). Шурупами 3,5 x 16 закрепите ответные планки от роликовой направляющей, через дно (для роликовых направляющих), на стенки ящика боковые поз. 9, 10. (Для шариковых направляющих ответные планки закрепите на боковые стенки по имеющейся разметке.) Установите ящик в проем.

Аналогично соберите остальные ящики и установите их в проем.

Установите полкодержатели поз. 28 в отверстия ф 5 мм на стенках вертикальных поз. 3, 4, 5, 6 и установите полки - стекло поз. 21. Шурупами 3,5 x 16 на двери поз. 18, 19 закрепите петли поз. 30. Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 18, 19. На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 38. Закрепите ручки поз. 27. Установите заглушки поз. 32, 36.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

