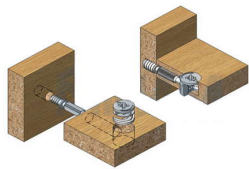
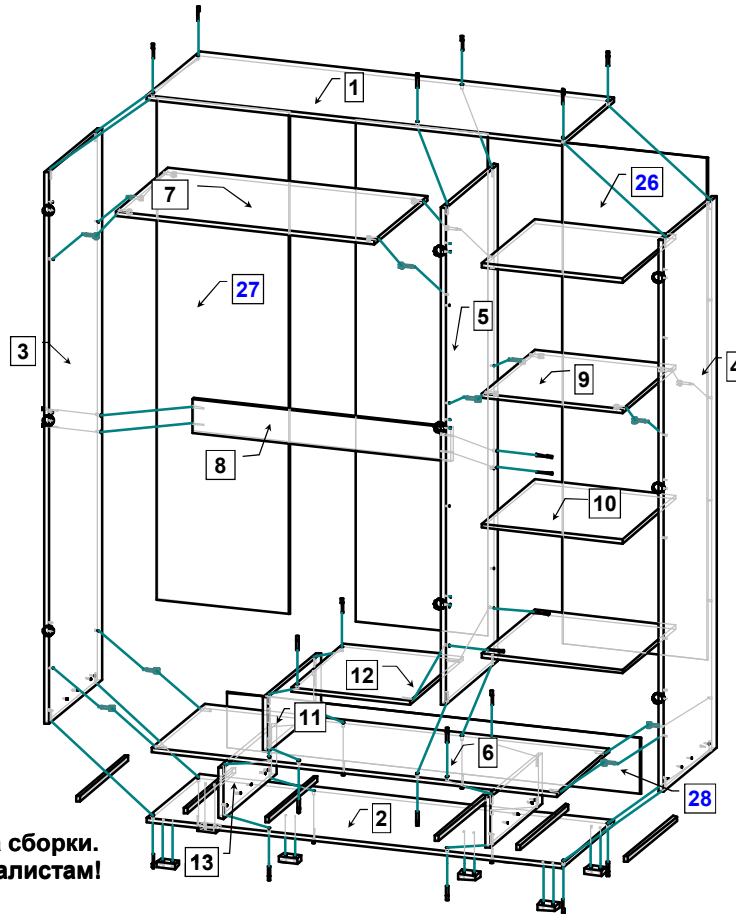
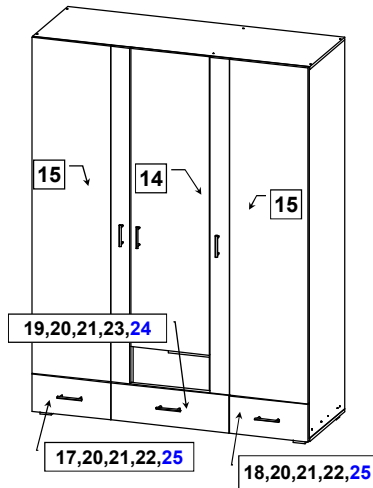



Шкаф для одежды 06.19

2150 x 1400 x 510


Эксцентриковая стяжка

Евровинт 7 * 50

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!**

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.19.00.01.00	Крышка	1400 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/3
2	КН.НМ.06.19.00.02.00	Стенка горизонтальная	1400 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/3
3	КН.НМ.06.19.00.03.00	Стенка вертикальная	2098 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
4	КН.НМ.06.19.00.04.00	Стенка вертикальная	2098 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
5	КН.НМ.06.19.00.05.00	Стенка вертикальная	1890 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
6	КН.НМ.06.19.00.06.00	Стенка горизонтальная	1366 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/3
7	КН.НМ.06.19.00.07.00	Стенка горизонтальная	875 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/3
8	КН.НМ.06.19.00.08.00	Ребро жесткости	875 x 128	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
9	КН.НМ.06.19.00.09.00	Стенка горизонтальная	475 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/3
10	КН.НМ.06.19.00.10.00	Полка	473 x 486	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/3
11	КН.НМ.06.19.00.11.00	Стенка вертикальная	206 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
12	КН.НМ.06.19.00.12.00	Стенка горизонтальная	401 x 490	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/3
13	КН.НМ.06.19.00.13.00	Стенка вертикальная	192 x 490	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 2/3
14	КН.НМ.06.19.00.14.00	Дверь	1696 x 396	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/3
15.1	КН.НМ.06.19.00.15.01	Дверь	1910 x 397	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/3
15.2	КН.НМ.06.19.00.15.02	Стенка вертикальная	1910 x 98	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 3/3
17	КН.НМ.06.19.00.17.00	Фасадная стенка ящика	396 x 212	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
18	КН.НМ.06.19.00.18.00	Фасадная стенка ящика	396 x 212	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
19	КН.НМ.06.19.00.19.00	Фасадная стенка ящика	596 x 212	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
20	КН.НМ.06.19.00.20.00	Стенка ящика боковая левая	450 x 120	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
21	КН.НМ.06.19.00.21.00	Стенка ящика боковая правая	450 x 120	3	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
22	КН.НМ.06.19.00.22.00	Стенка ящика задняя	318 x 120	2	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
23	КН.НМ.06.19.00.23.00	Стенка ящика задняя	528 x 120	1	ЛДСП 16,0мм.	пакет 1/3
24	КН.НМ.06.19.00.24.00	Дно ящика ДВПО	558 x 458	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/3
25	КН.НМ.06.19.00.25.00	Дно ящика ДВПО	348 x 458	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/3
26	КН.НМ.06.19.00.26.00	Ст.задняя ДВПО	1914 x 498	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/3
27	КН.НМ.06.19.00.27.00	Ст.задняя ДВПО	1914 x 448	2	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/3
28	КН.НМ.06.19.00.28.00	Ст.задняя ДВПО	1396 x 214	1	ДВПО 4,0мм.	пакет 3/3


*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско-технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Последовательность сборки

Шурупами 4 x 25 поз. 47, закрепите ножки поз. 39 на стенке горизонтальной поз. 2. Шурупами 3,5 x 16 поз. 45 на стенках вертикальных поз. 3, 4, 13 закрепите ответные планки роликовых направляющих поз. 38, по разметке. На стенках вертикальных поз. 3, 4, 5 шурупами 4 x 16 поз. 46 закрепите ответные планки петель. Евровинтами 7*50 поз. 33 соедините стенки горизонтальные поз. 2, 6, 12 со стенками вертикальными поз. 5, 12, 13. Эксцентриковой стяжкой поз. 30, 31 соедините стенки горизонтальные поз. 6, 7, 9 со стенками вертикальными поз. 3, 4, 5. Далее ребро жесткости поз. 8 соедините евровинтами 7*50 со стенками вертикальными поз. 3, 5 и стенки вертикальные поз. 3, 4, 5 с крышкой поз. 1. Стенки задние ДВПО поз. 26, 27, 28 закрепите шурупами 3x16 поз. 44, предварительно соединив их профилем соединительным поз. 48. Места соединения задних стенок закрепите скрепками поз. 37. Шурупами 3,5x16 поз. 45 закрепите штангодержатели поз. 49 на стенках вертикальных поз. 3, 5. Установите штангу поз. 50. В отверстия Ф 5,0мм. стенок вертикальных поз. 4, 5 установите полкодержатели поз. 41. Установите полки поз. 10. Соберите выдвигающие ящики.







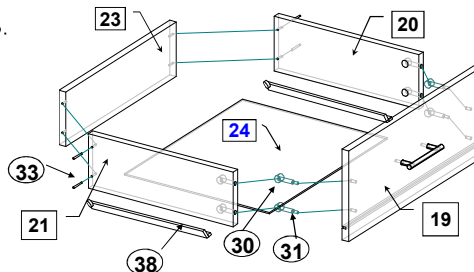

















Соберите выдвигающие ящики. (на примере среднего ящика)

1. Евровинтами 7x50 (поз. 33) соедините стенки ящика поз. 20, 21, 23.
2. Эксцентриковыми стяжками (поз. 30, 31) соедините фасадную стенку ящика поз. 19 со стенками ящика боковыми поз. 20, 21.
3. В паз фасадной стенки ящика установите дно ящика поз. 24 и закрепите его фиксаторами поз. 36 и шурупами 3 * 16 (поз. 44) к стенкам ящика поз. 20, 21, 23.
4. К боковым стенкам ящика поз. 20, 21 через дно ящика поз. 24, шурупами 3,5 * 16 (поз. 45) закрепите ответные планки от роликовых направляющих (поз. 38). Установите ящики в проем.



Двери поз. 15.1 соедините со стенками вертикальными поз. 15.2 эксцентриковой стяжкой поз. 30, 53 и шкантами поз. 52, шурупами 4x16 закрепите петли поз. 35. Шурупами 4x16 поз. 46 закрепите петли поз. 42 на двери поз. 14. Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 14, 15. На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 40. Закрепите ручки поз. 51. Установите заглушки поз. 32, 43.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
	30 Эксцентрик	36
	31 Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	24
	32 Заглушка для эксцентрика (6шт. баклажан)	36
	33 Евровинт 7 x 50	42
	34 Ключ для евровинта	1
	35 Петля для накладной двери 0	6
	36 Фиксатор для задней стенки	6
	37 Скрепка (для задней стенки)	16
	38 Роликовая направляющая L=450мм.	3
	39 Ножка	6
	40 Амортизатор	10
	41 Полкодержатель металлический	12
	42 Петля для накладной двери 8	3
	43 Заглушка для евровинта	42
	44 Шурупы 3 * 16	120
	45 3,5 * 16	34
	46 4 * 16	36
	47 4 * 25	12
	48 Профиль соединительный L=1880мм.	1
	49 Штангодержатель металлический	2
	50 Штанга овальная металлическая L=870мм.	1
	51 Ручка	6
	52 Шкант 8 x 50	4
	53 Шток эксцентрика двойной	6

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Условия гарантии

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ № _____

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606 400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс 8(83144) 66-777



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни, ваннах, комнатах, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна