


Комод "Камила"


876 x 1060 x 422




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

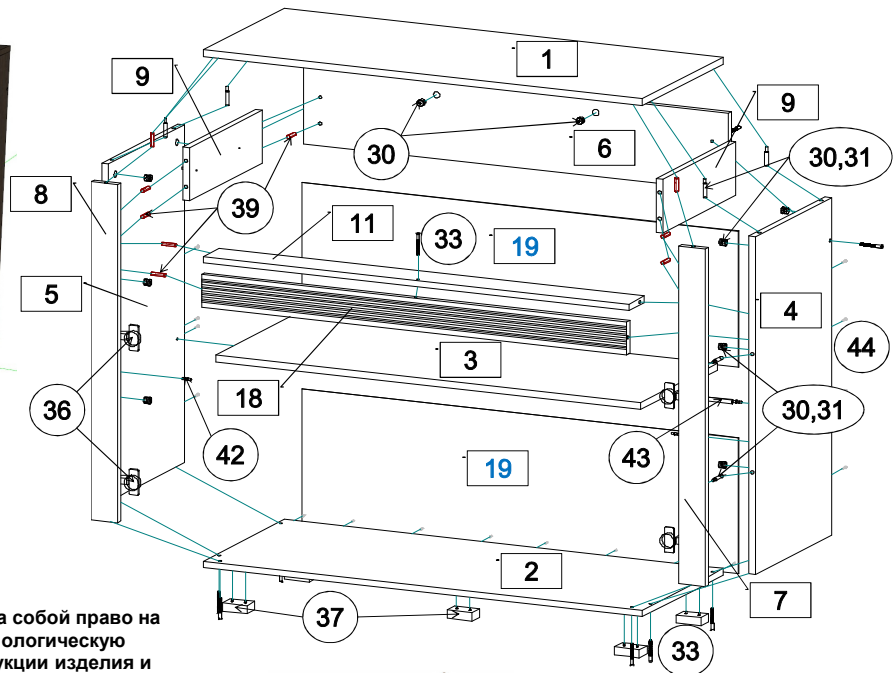

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

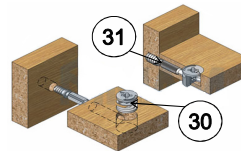

Эксцентриковая стяжка

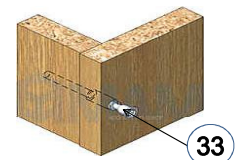

Евровинт 7 x 50

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо защищать поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от их воздействия.

Комплектовочная ведомость на детали


№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.83.00.01.00	Крышка	1060 x 418	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
2	КН.НМ.06.83.00.02.00	Стенка горизонтальная	1060 x 418	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
3	КН.НМ.06.83.00.03.00	Полка	1024 x 394	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
4	КН.НМ.06.83.00.04.00	Стенка боков.правая	824 x 394	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
5	КН.НМ.06.83.00.05.00	Стенка боков.левая	824 x 394	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
6	КН.НМ.06.83.00.06.00	Стенка вертикальная	1026 x 190	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
7	КН.НМ.06.83.00.07.00	Стенка вертикал.правая	824 x 64	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
8	КН.НМ.06.83.00.08.00	Стенка вертикал.левая	824 x 64	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
9	КН.НМ.06.83.00.09.00	Стенка вертикальная	378 x 130	2	ЛДСП 16,0мм.	1/1
11	КН.НМ.06.83.00.11.00	Стенка горизонтальная	1026 x 80	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
12	КН.НМ.06.83.00.12.00	Стенка ящика задняя	874 x 150	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
13	КН.НМ.06.83.00.13.00	Стенка ящ.боков.левая	350 x 150	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
14	КН.НМ.06.83.00.14.00	Стенка ящ.боков.правая	350 x 150	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
15	КН.НМ.06.83.00.15.00	Дверь правая	532 x 460	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/1
16	КН.НМ.06.83.00.16.00	Дверь левая	532 x 460	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/1
17	КН.НМ.06.83.00.17.00	Фасадная стенка ящика	924 x 220	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/1
18	КН.НМ.06.83.00.18.00	Стенка декоративная	1026 x 80	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/1
19	КН.НМ.06.83.00.19.00	Стенка задняя ДВПО	1055 x 332	2	ДВПО 4,0мм.	1/1
20	КН.НМ.06.83.00.20.00	Дно ящика ДВПО	902 x 358	1	ДВПО 4,0мм.	1/1

Последовательность сборки:

На стенки горизонтальные поз.2 установите опоры (поз.37) шурупами (поз.46). Установите на стенки вертикальные поз.7,8 планки петель (поз.36), а на двери поз.15,16 петли (поз.36) шурупами (поз.45). Соедините стенки боковые поз.4,5 со стенками вертикальными поз.7,8 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31). Соедините собранные стенки со стенкой горизонтальной поз.2 евроинтами (поз.33), по ходу действий соедините стенку декоративную поз.18 и стенку горизонтальную поз.11 со стенками боковыми поз.4,5 шкантами (поз.39) и между собой евроинтом (поз.33). Соедините стенки вертикальные поз.9 со стенкой вертикальной поз.6 евроинтами (поз.33) и шкантами (поз.39), затем одновременно соедините эти детали со стенками вертикальными поз.7,8 и стенками боковыми поз.4,5 шкантами (поз.39) и евроинтами (поз.33). Закрепите на стенках вертикальных поз.9 наружные широкие части шариковых направляющих (поз.41) шурупами (поз.45). Соедините крышку поз.1 со стенками боковыми поз.4,5, стенкой задней поз.6 и стенками вертикальными поз.7,8 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31) и шкантами (поз.39). Уложите на задние кромки каркаса стенки задние ДВПО поз.19, соедините их между собой профилем (поз.43), выровняйте каркас по диагоналям и закрепите ДВПО шурупами (поз.44). Расставьте заглушки (поз.22,24). На стенки боковые установите полкодержатели (поз.42) и уложите на них полку поз.3. Навесьте двери и отрегулируйте петли. Соберите ящик.

Сборка ящика.

1. Шурупами поз.(47) соедините стенки ящика поз. 12,13,14.
2. Соедините фасадную стенку ящика поз.17 со стенками поз. 13,14 эксцентриковой стяжкой (поз.30,31).
3. Вставьте дно ящика поз.20 в паз фасадной стенки поз.17 и закрепите шурупами (поз.44) к стенкам ящика поз.12,13,14, а так же в пазу фиксаторами (поз.40) и шурупами (поз.44).
4. К боковым стенкам ящика поз.13,14 шурупами (поз.45) закрепите узкие внутренние планки от шариковых направляющих (поз.41). Закрепите ручки (поз.38). Расставьте заглушки (поз.32).

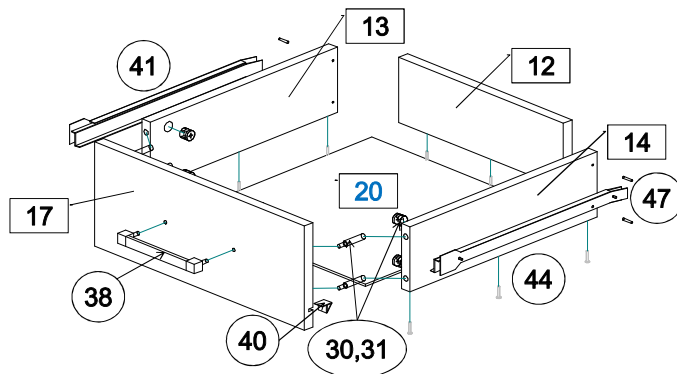

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	14
31	Дюбель ввинчиваемый DU 232	14
32	Заглушка для эксцентрика	14
33	Евроинт 7 x 50	11
34	Заглушка для евроинта	11
35	Ключ для евроинта	1
36	Петля для фальшпанелей	4
37	Опора S023 H20мм	5
38	Ручка	4
39	Шкант 8 x 30 (без клея)	12
40	Фиксатор для задней стенки	4
41	Направляющая шариковая L=350мм	1
42	Полкодержатель металлический	4
43	Профиль соединительный L=1056мм	1
44	Шуруп 3 * 16	52
45	Шуруп 3,5 * 16	28
46	Шуруп 4 * 25	10
47	Шуруп 4 * 30	4



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл.,

г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

