

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Тумба для обуви(с зеркалом) «Брандо»


пр.КН.НМ.67.29.00.00.00

Габаритные размеры

Ширина: 520мм

Высота: 962мм

Глубина: 524мм

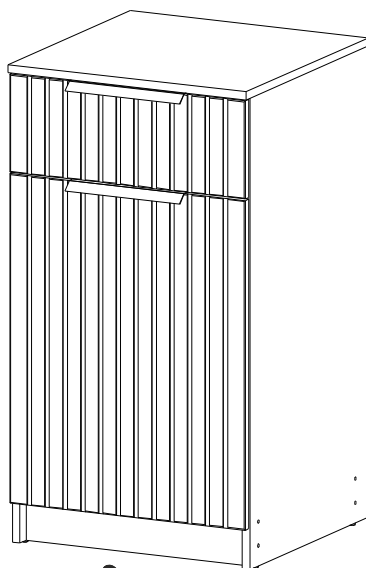

EAC

ОЛМЕКО®
мебельная фабрика

Тумба для обуви(с зеркалом) 67.29 «Брандо»

Гарантийный срок: Мебель бытовая - 24 мес., мебель для сидения и лежаия - 18 мес.
Срок службы 10 лет












Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012
ТУ 31.09.10-003-89876601-2022

ООО МФ "Олимп-мебель" 606400 Россия, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Челюскинцев 27

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.82294/22 Мебель бытовая корпусная на каркасе
из древесных материалов (кроме детской)



Дата изготовления _____

Фурнитура

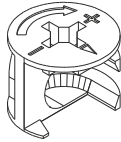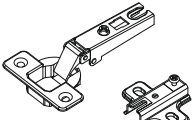Евровинт 7x50  14 шт. A	Евроключ  1 шт. B	Заглушка для евровинта  10 шт. C	Дюбель ввинчиваемый 5x34  12 шт. D	Эксцентрик  12 шт. E	Заглушка для эксцентрика  20 шт. F
Шуруп 3,5x16  35 шт. G	Петля накладная с доводчиком  2 шт. H	Гвоздь 2x20  28 шт. I	Подвеска скрытая  2 шт. K	Шуруп 4,2x13 с прессшайбой черный  4 шт. L	Подпятник с гвоздем  4 шт. M
Полкодержатель  8 шт. R	Направляющие шариковые L=450 мм  1 компл. W	Фиксатор задней стенки  3 шт. Y	Скотч для зеркала 2-х стор.  33 шт. Z		

Важно: внешний вид фурнитуры может отличаться от указанного!!!

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

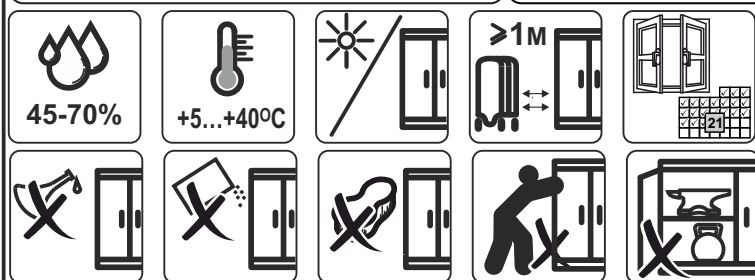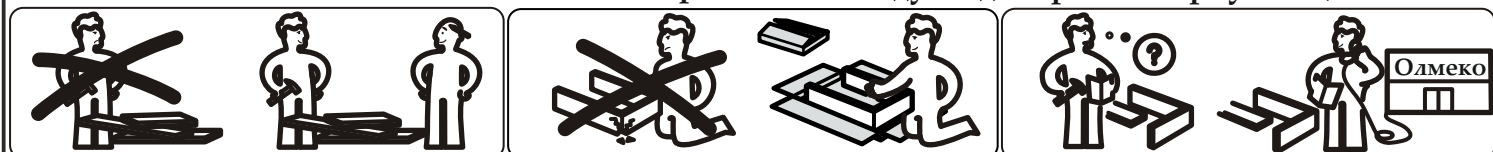

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: мебель бытовая – 24 мес., мебель для сидения и лежания, мебель детская – 18 мес., мебель детская для сидения и лежания – 12 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или его замену, если потребителем не нарушены правила транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «инструкцию по сборке» и копию товарного чека.


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (в том числе замену фурнитуры), не ухудшающие его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Важно: сохраняйте, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламаций. В случае составления рекламации пользуйтесь обозначениями из данной инструкции по сборке.


С условиями гарантийного обслуживания, а также с рекомендациями по обслуживанию и эксплуатации за мебелью ознакомлен: _____ (подпись клиента)

№	Обозначение	Наименование	длина	ширина	толщина	Кол-во.
2	КН.НМ.67.30.00.00.01	Подзеркальник	1170	420	16	1
3	КН.НМ.67.30.00.00.02	Ст.горизонтальная	520	524	16	1
4	КН.НМ.67.30.00.00.03	Ст.горизонтальная	486	506	16	1
5	КН.НМ.67.29.00.00.01	Ст.бок.левая	941	506	16	1
6	КН.НМ.67.29.00.00.02	Ст.бок.правая	941	506	16	1
7	КН.НМ.67.30.00.00.06	Фасад ящика	196	514	16	1
8	КН.НМ.67.30.00.00.07	Ст.ящ.бок.правая	456	120	16	1
9	КН.НМ.67.30.00.00.08	Ст.ящ.бок.левая	456	120	16	1
10	КН.НМ.67.30.00.00.09	Ст.ящ.задняя	429	120	16	1
11	КН.НМ.67.30.00.00.10	Зеркало	1200	450		1
12	КН.НМ.67.30.00.00.11	Дно ящика ДВПО	457	462	2,5	1
13	КН.НМ.67.29.00.00.03	Ст.горизонтальная	486	506	16	1
14	КН.НМ.67.29.00.00.04	Ст.горизонтальная	486	500	16	2
15	КН.НМ.67.29.00.00.05	Цоколь	80	486	16	2
17	КН.НМ.67.29.00.00.07	Дверь	658	514	16	1
18	КН.НМ.67.29.00.00.08	Стенка задняя ДВПО	873	514	2,5	1
20		Ручка А13-01 L=250	250			2

Инструменты



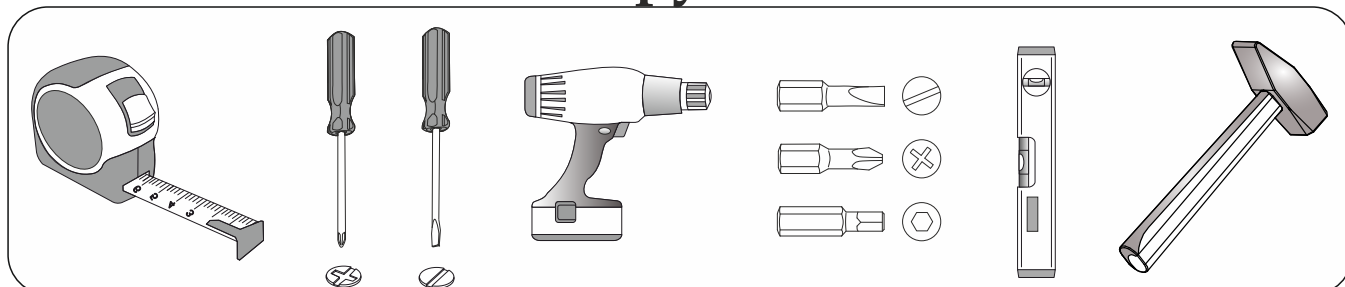


Перед установкой разобрать направляющие




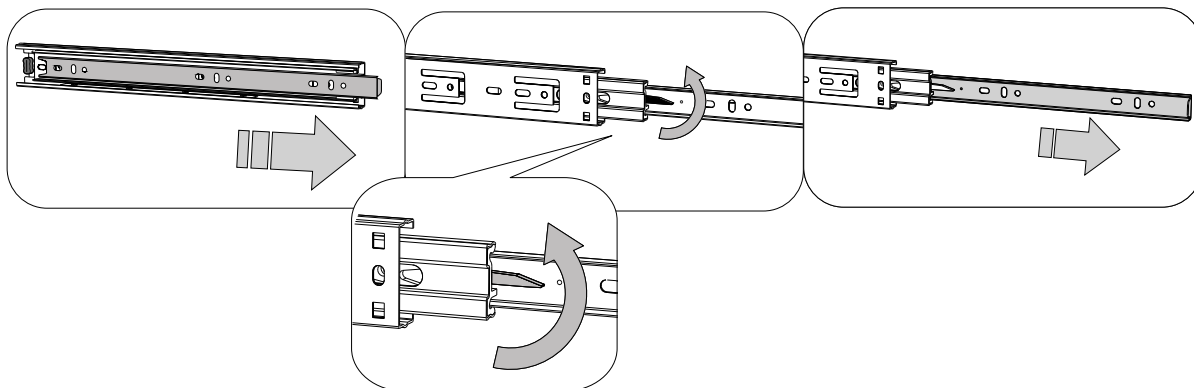


Внимание!


Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.

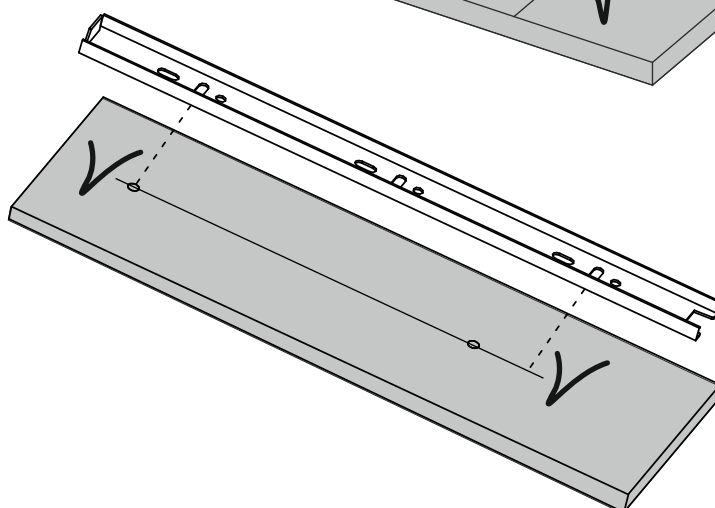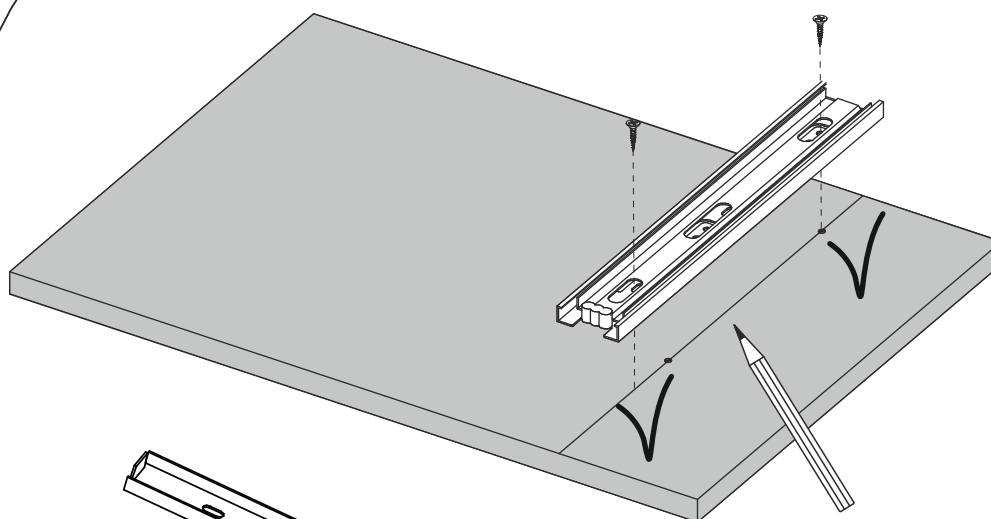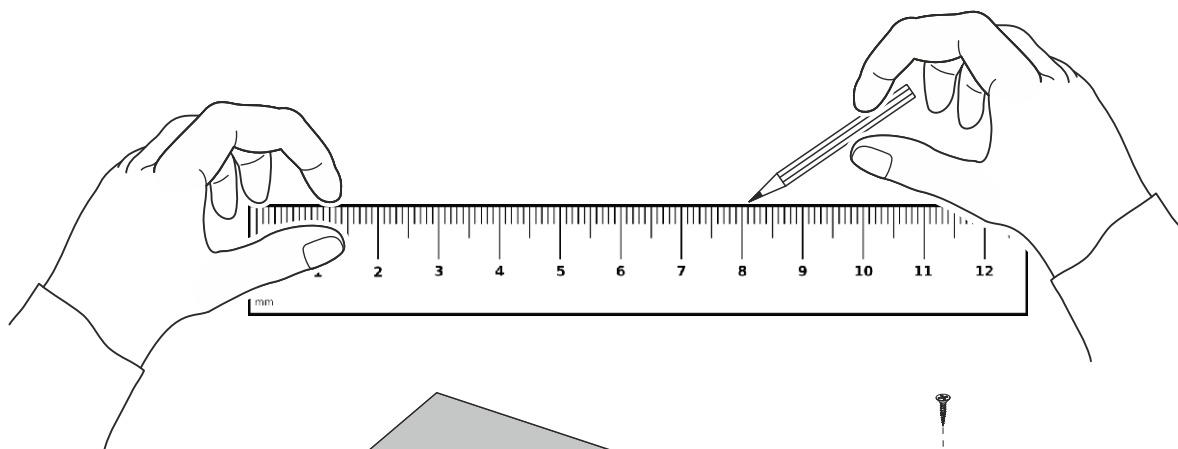



Порядок сборки

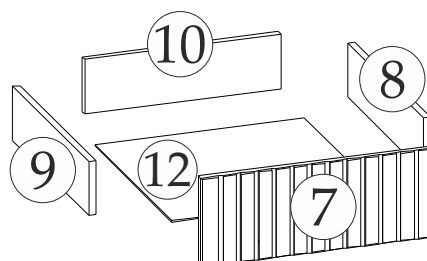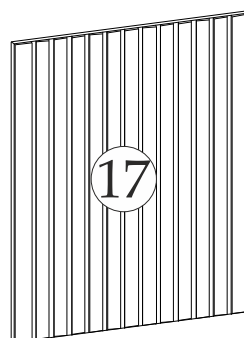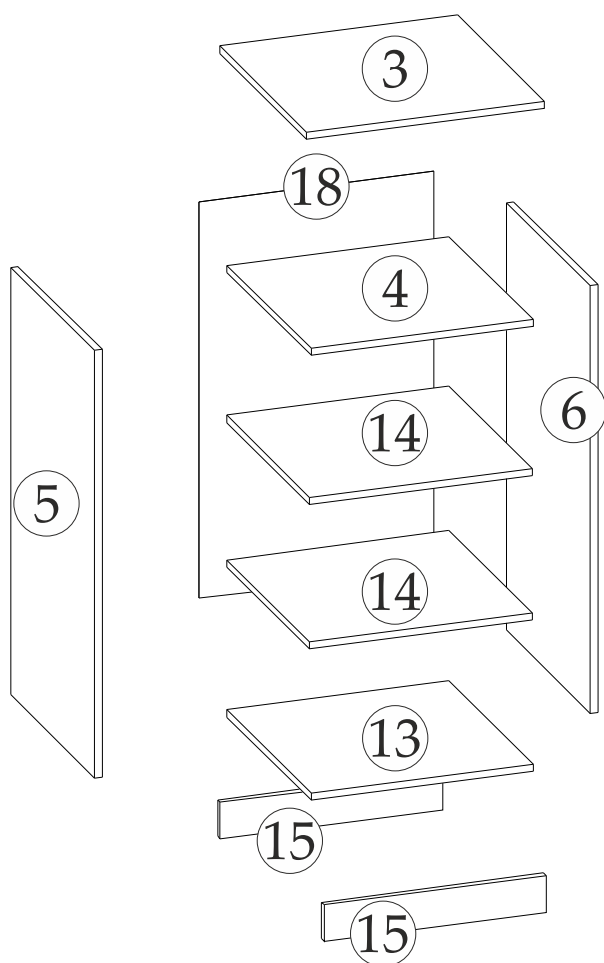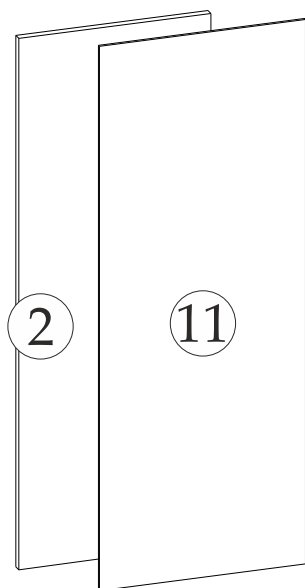



1

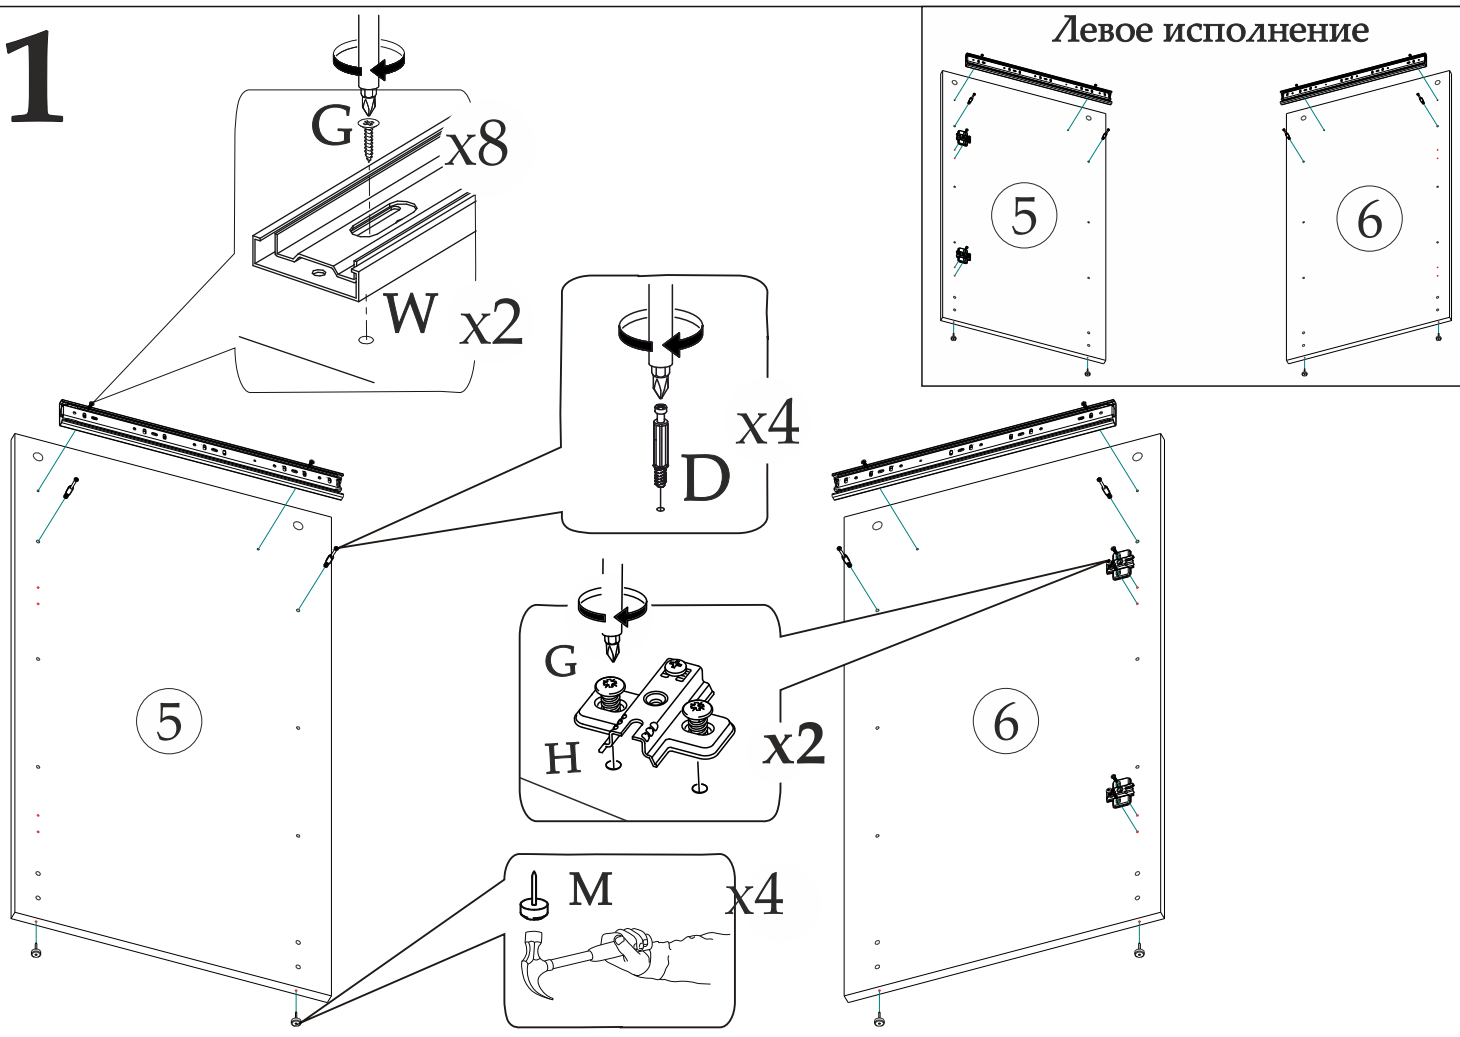

2


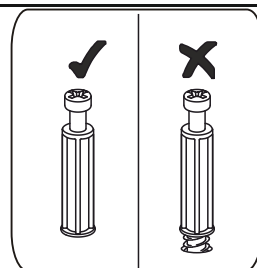
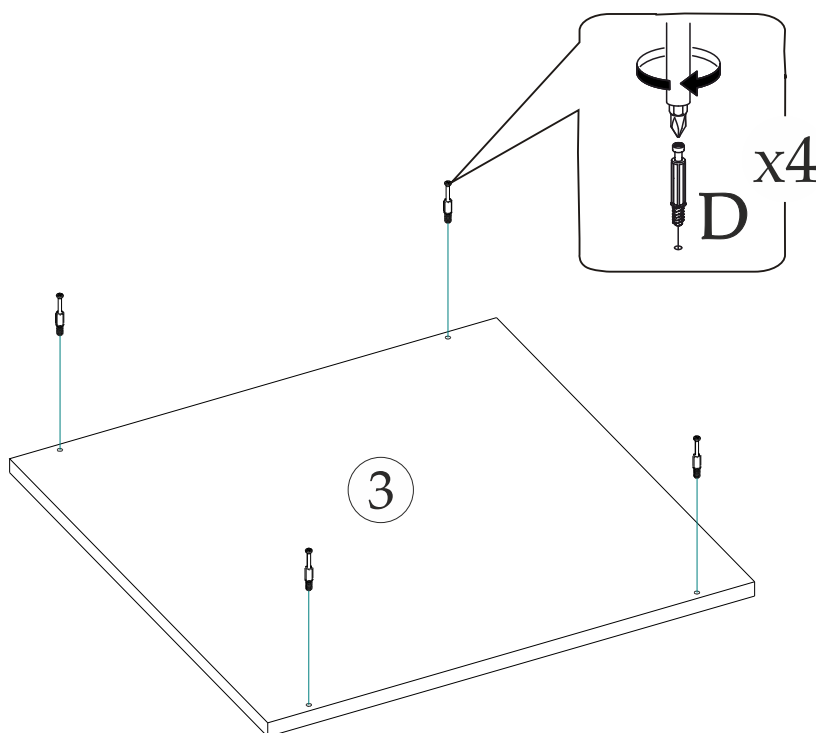


3

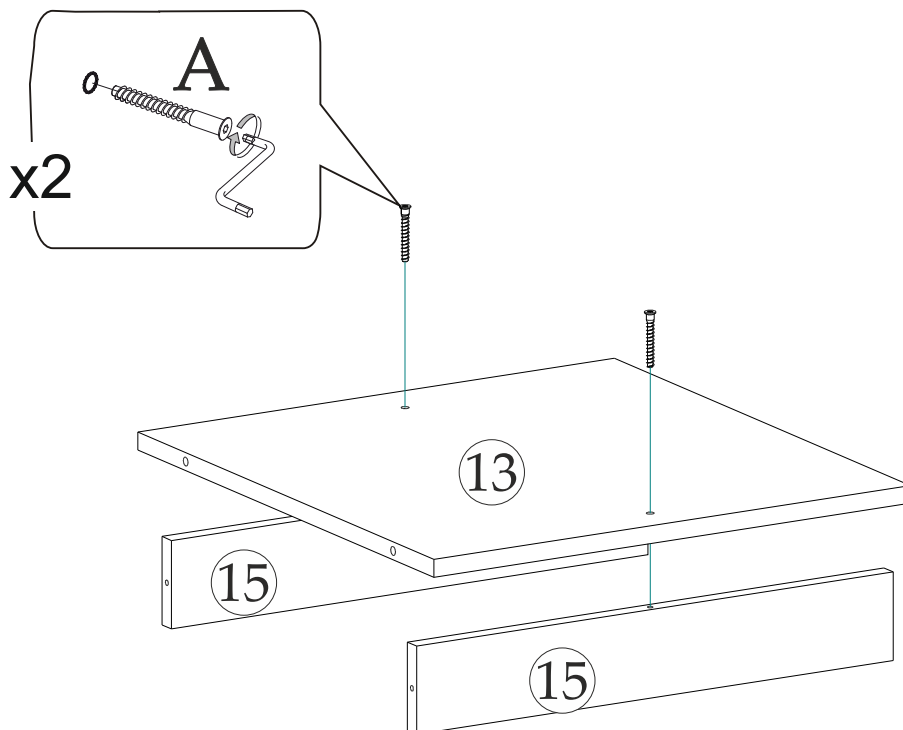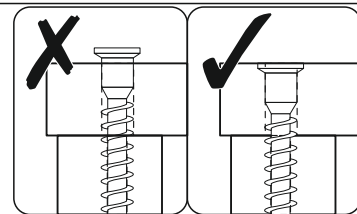


4

Лицевой к полу

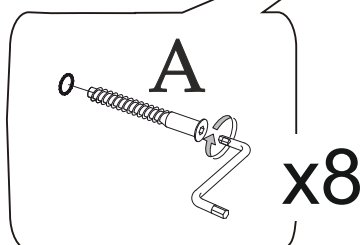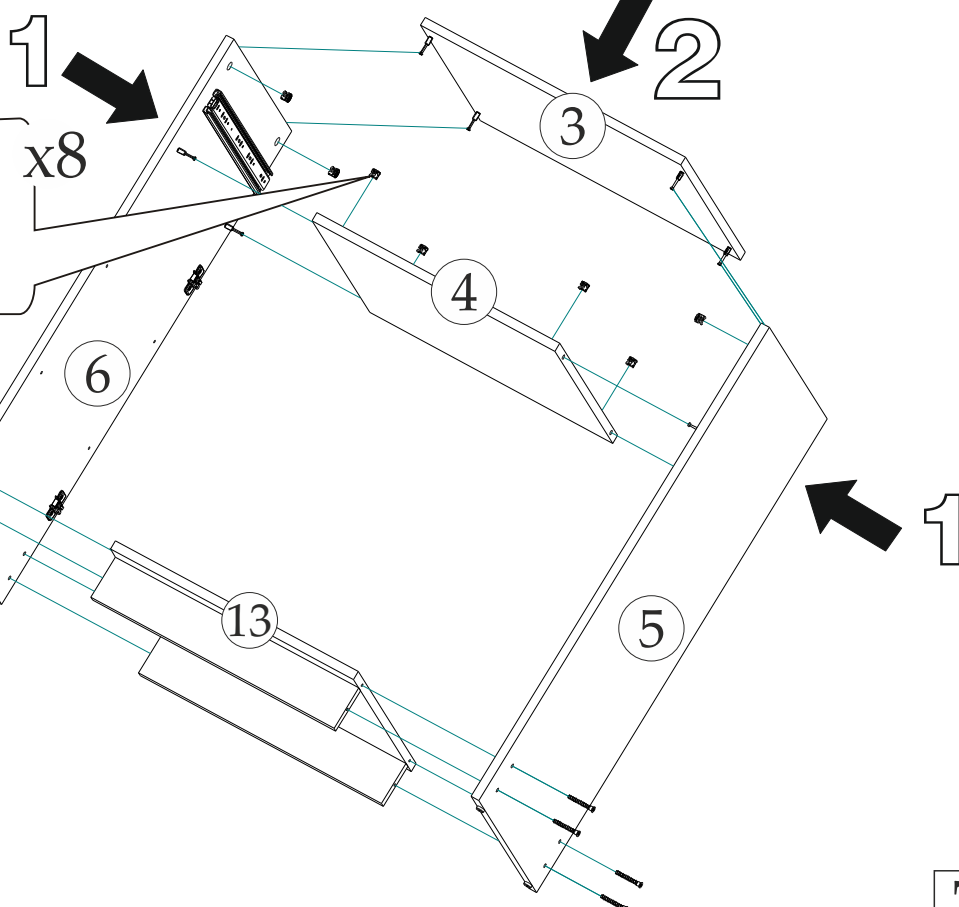
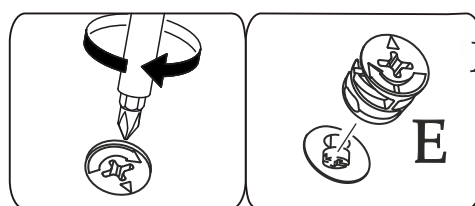


7





5

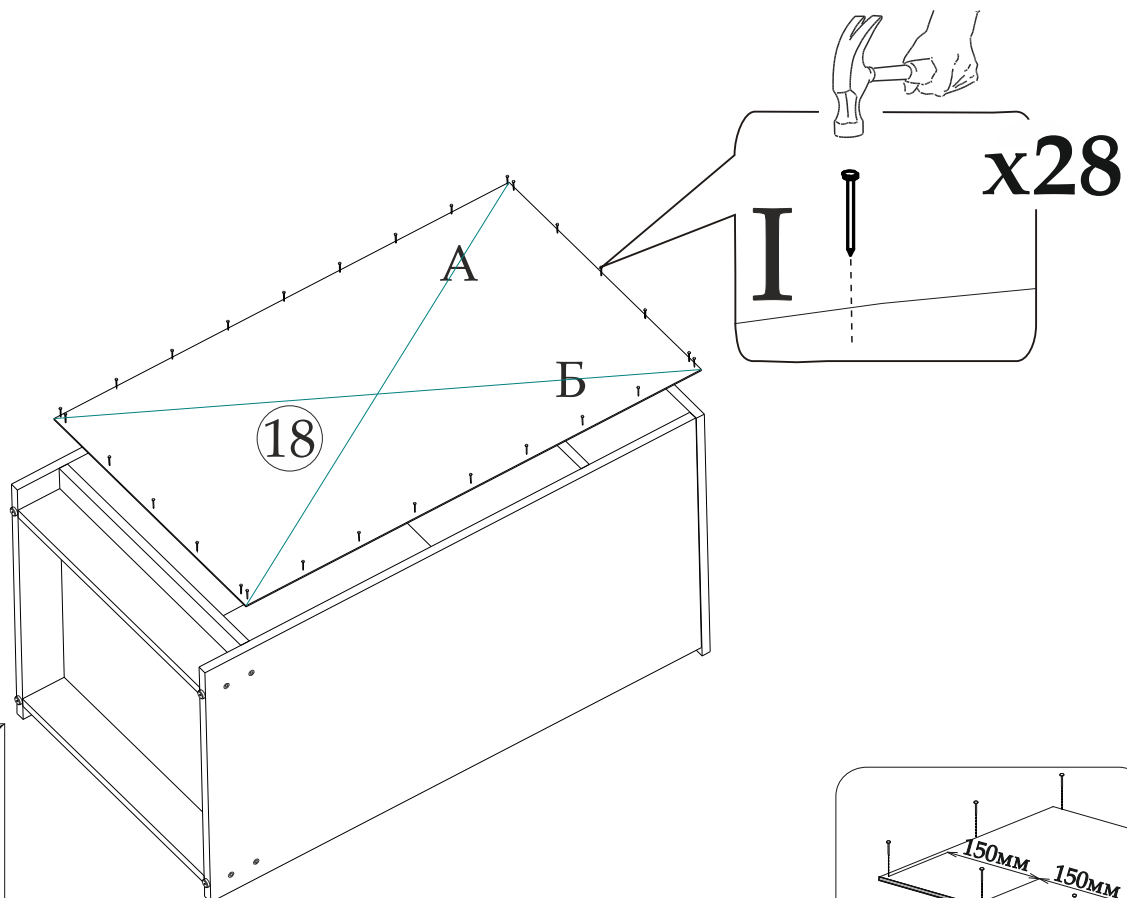

Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки

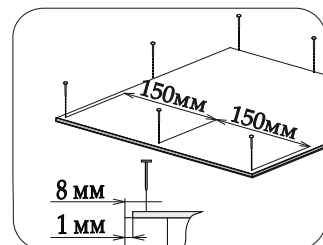
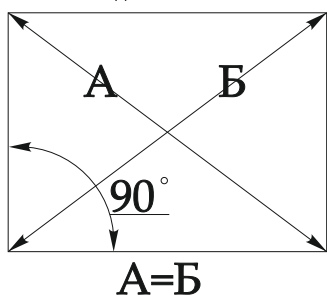


6

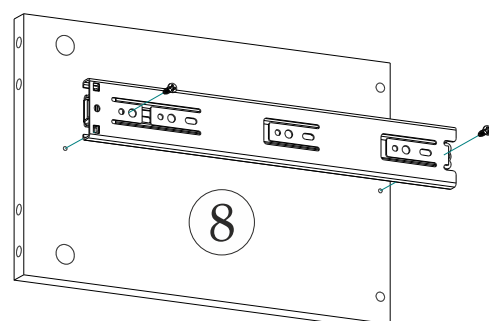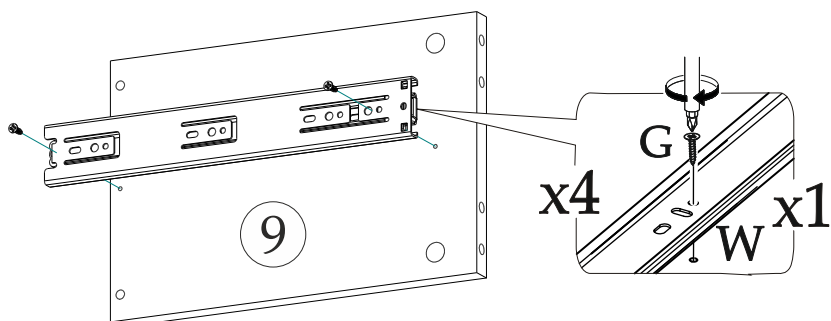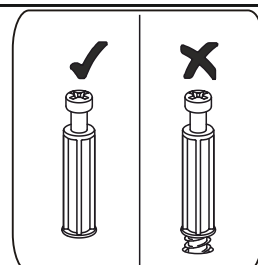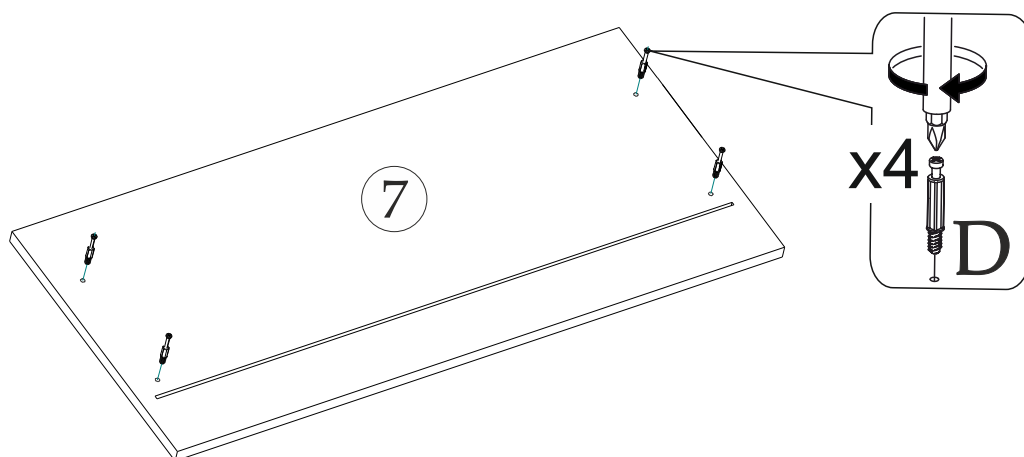


8

7

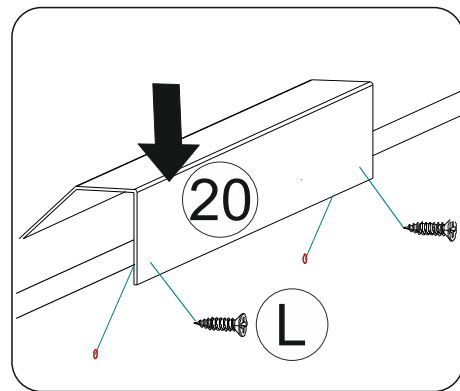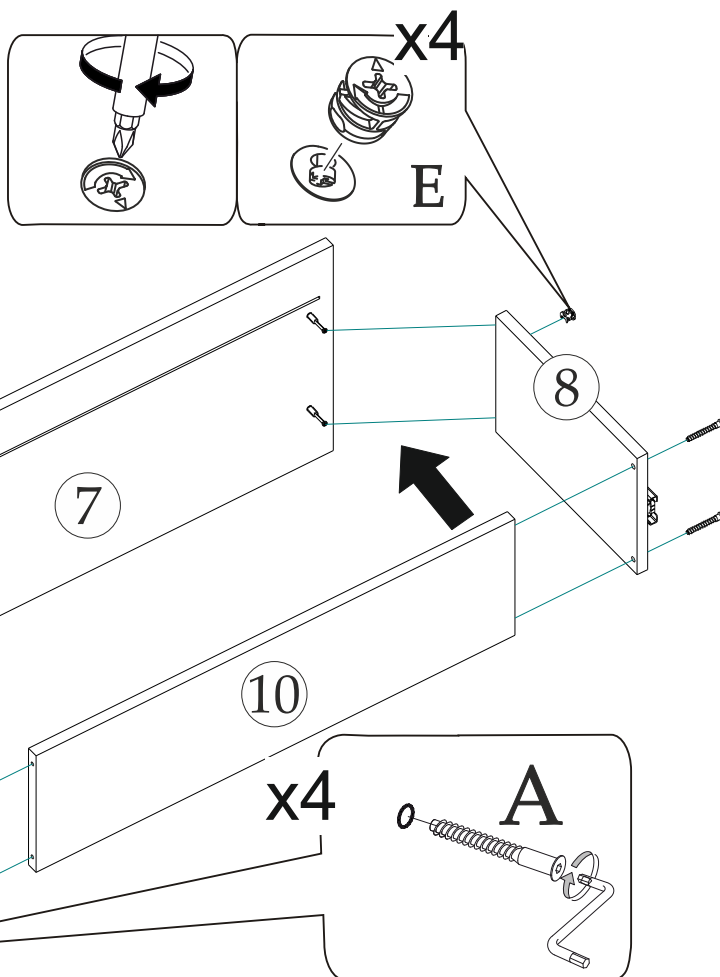


8



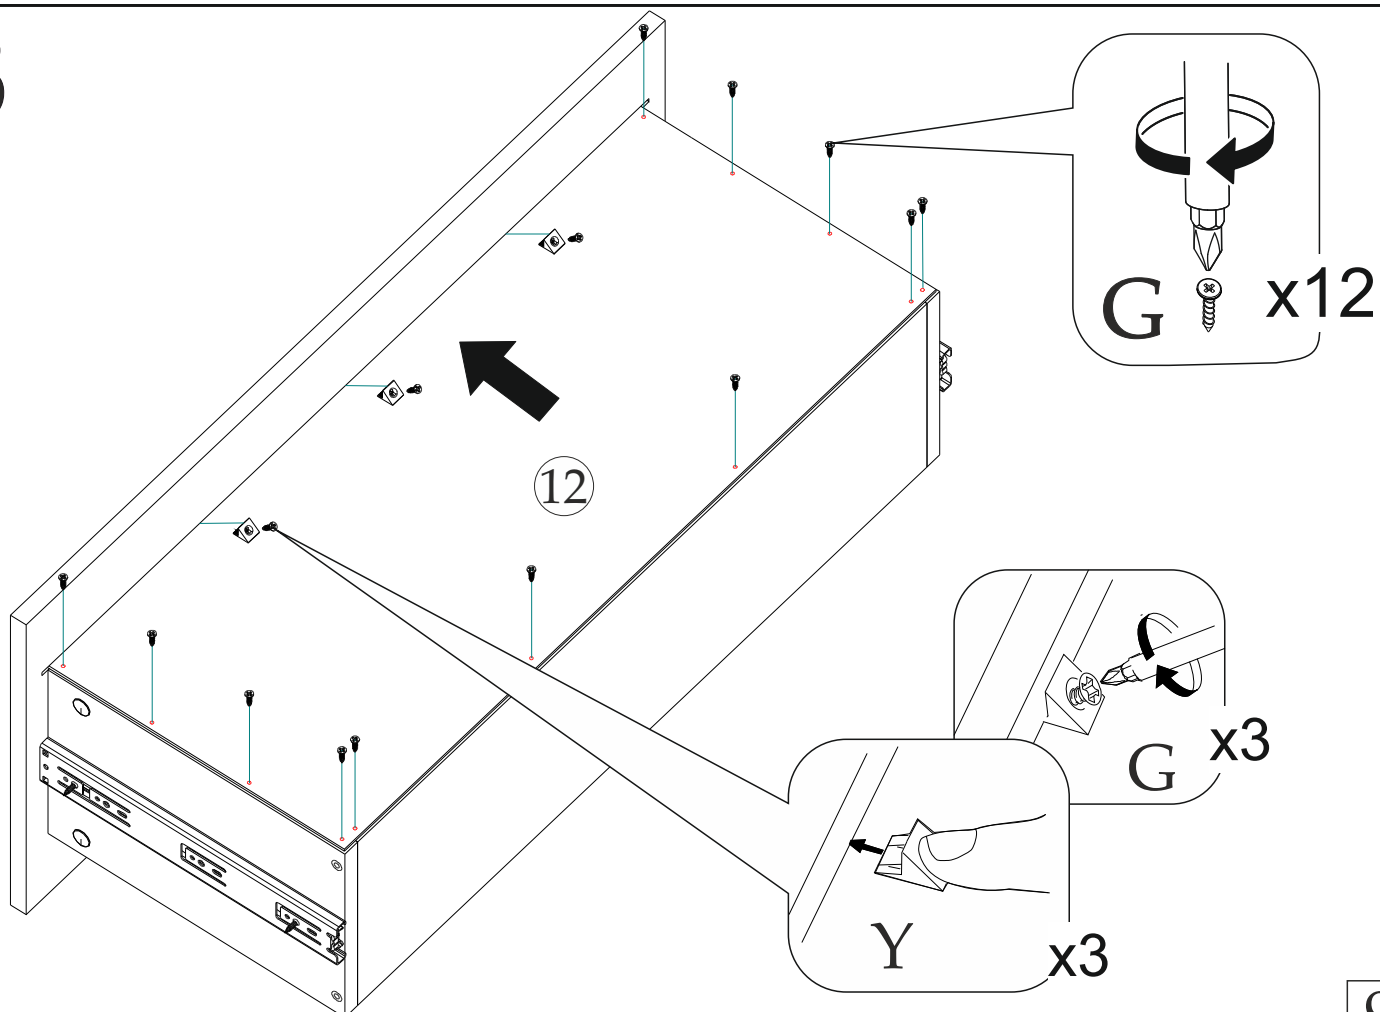


9


9

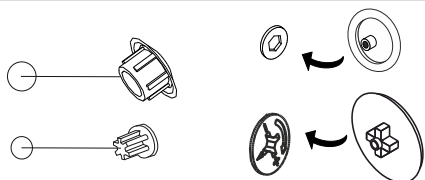


В свободные видимые
отверстия вставить заглушки

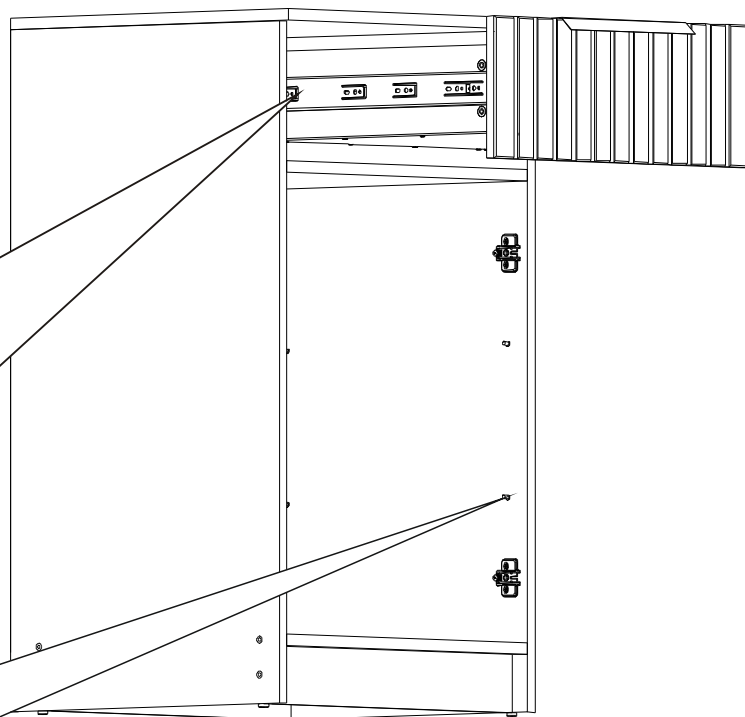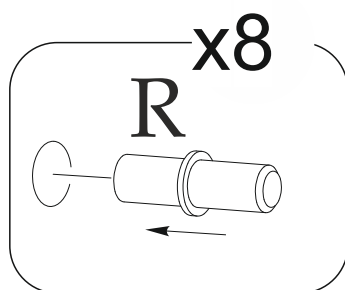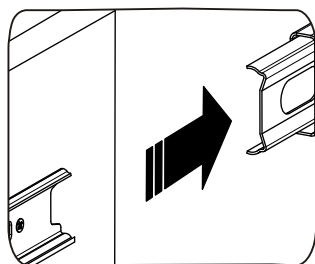

10

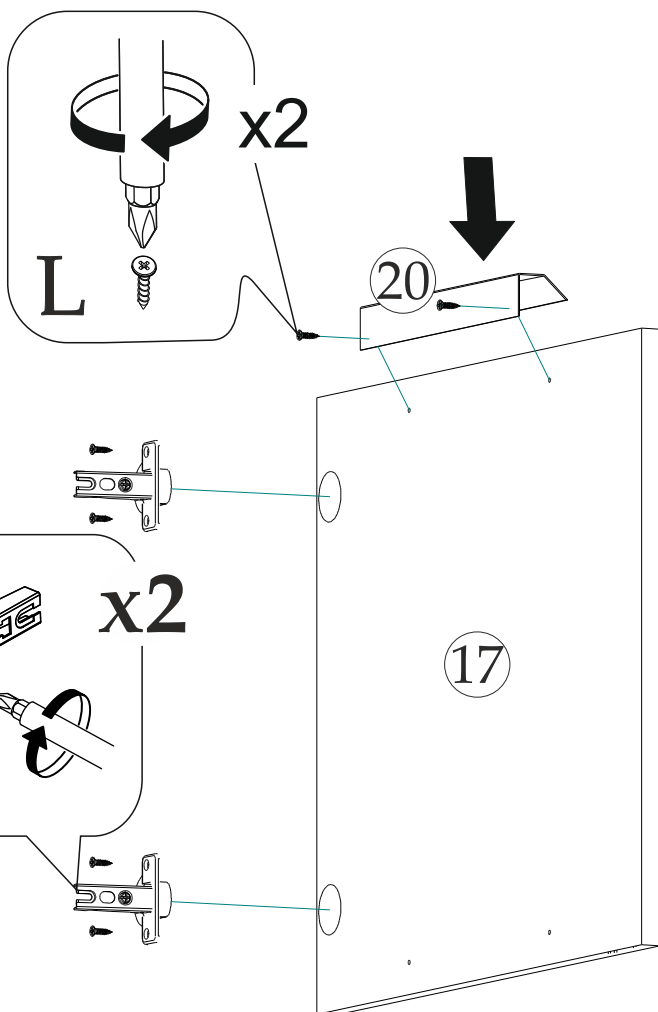


Левое исполнение

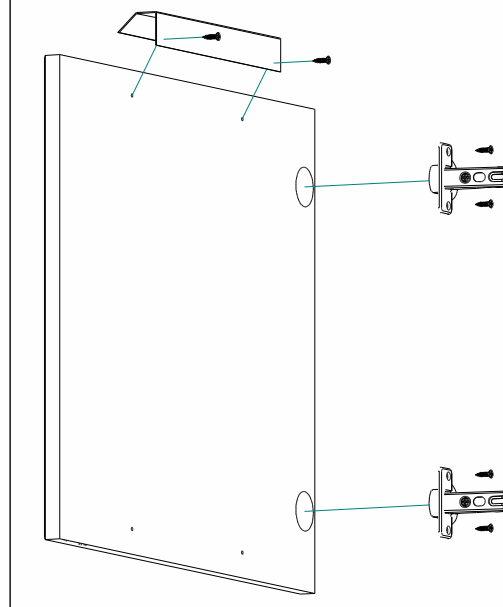

10


11

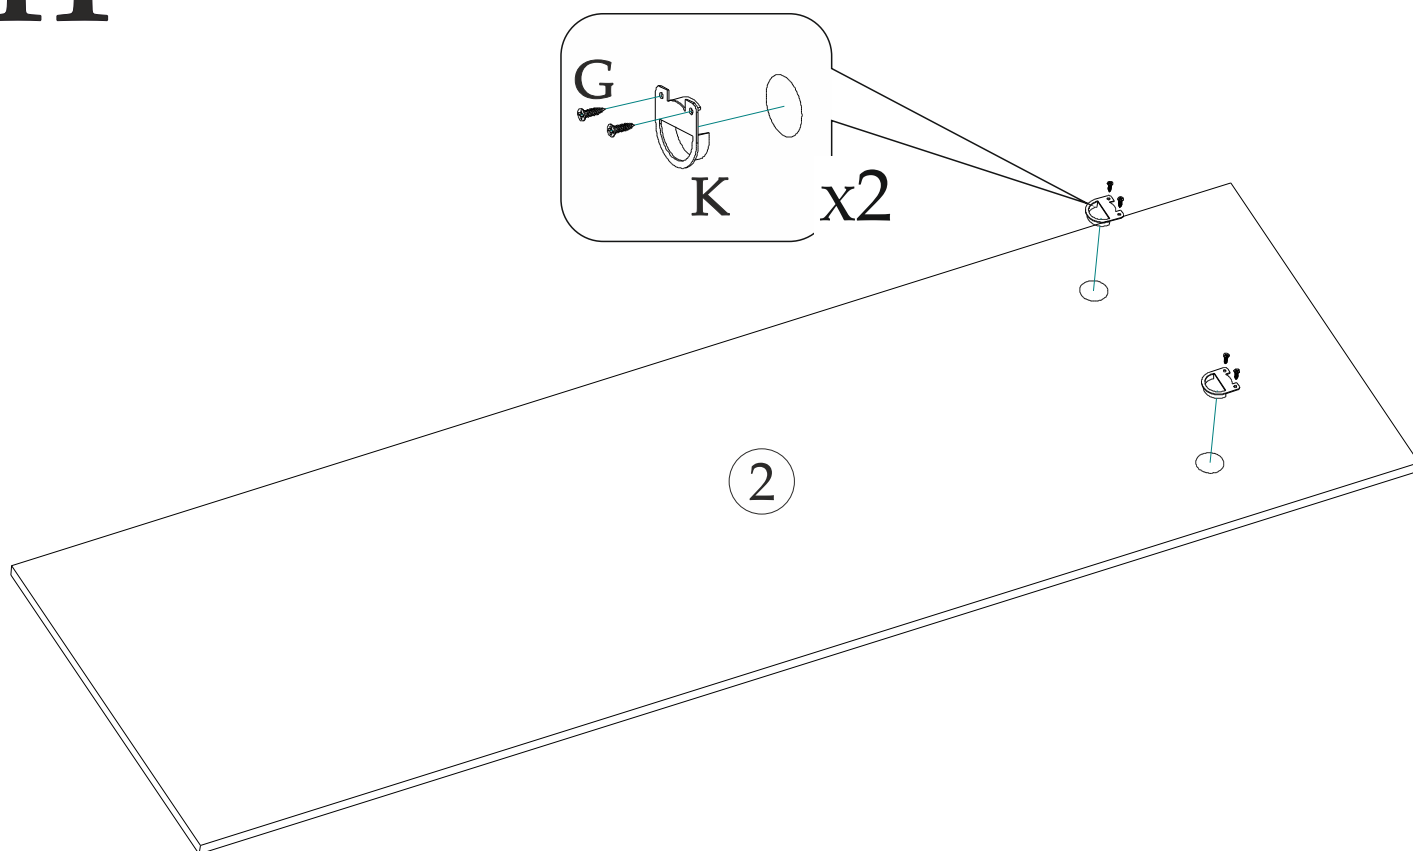


12

Схема наклейки 2-х стороннего скотча (Z).

Внимание! Скотч наклеивать с обратной стороны зеркала.

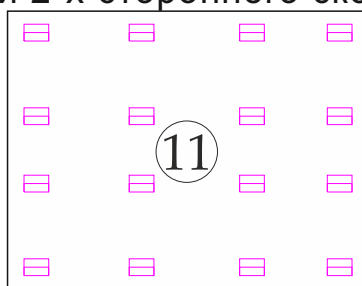






Поверхности склеивания зеркала и подзеркальника протрите и обезжирьте. Уложите подзеркальник с зеркалом на некоторое время в горизонтальное положение, для лучшего приклеивания.

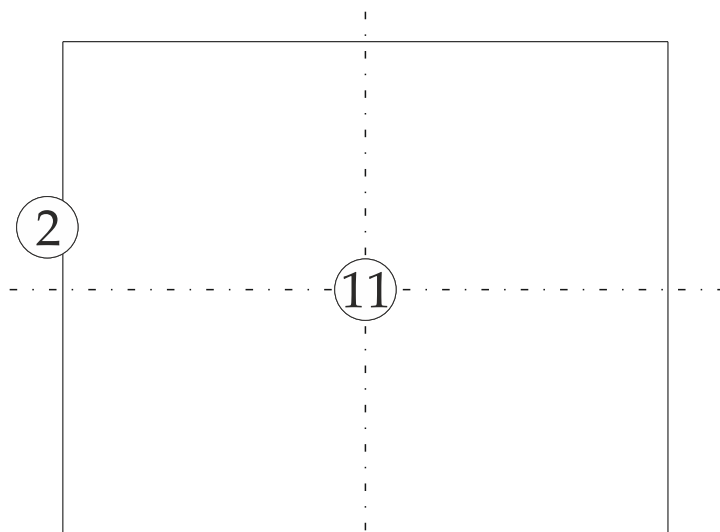

11

13

Для крепления на стену

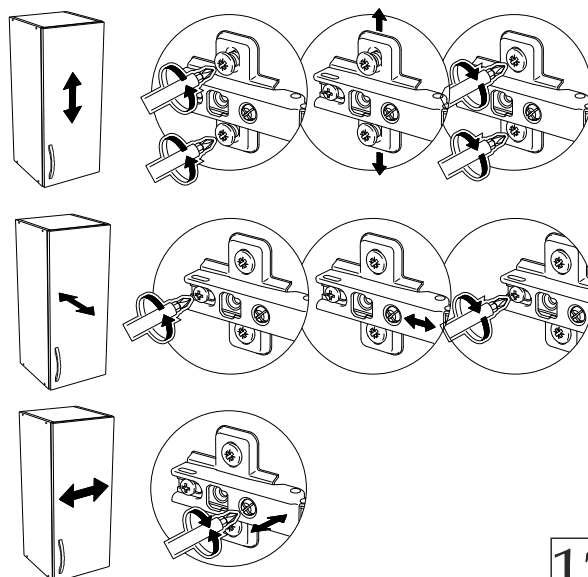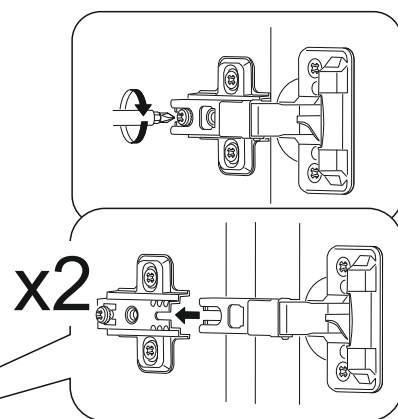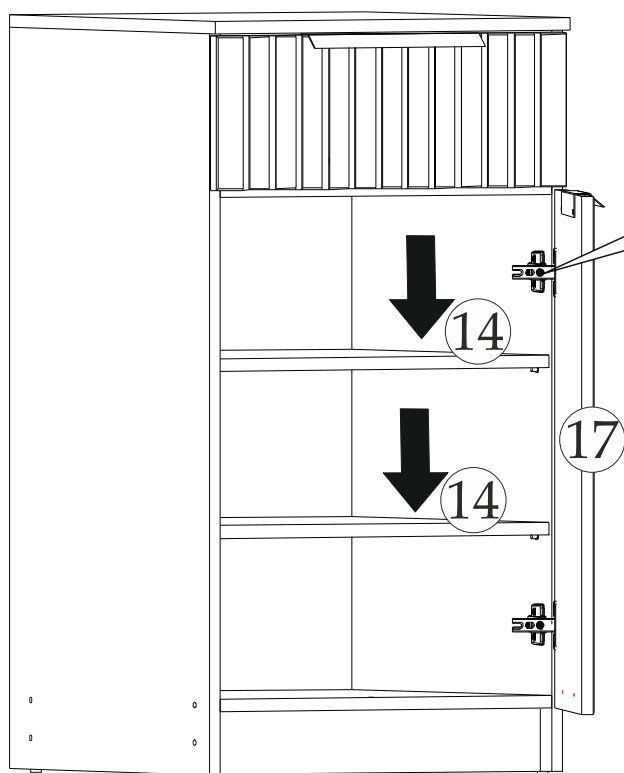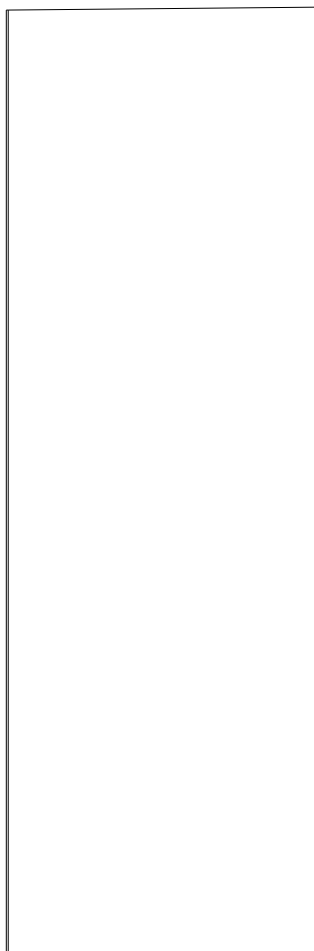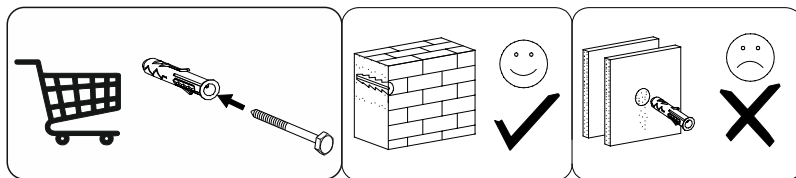

12