

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать (1600) «Флорида»


пр.КН.НМ.90.08.00.00.00

Габаритные размеры

Ширина: 1674 мм

Высота: 865 мм

Глубина: 2134 мм

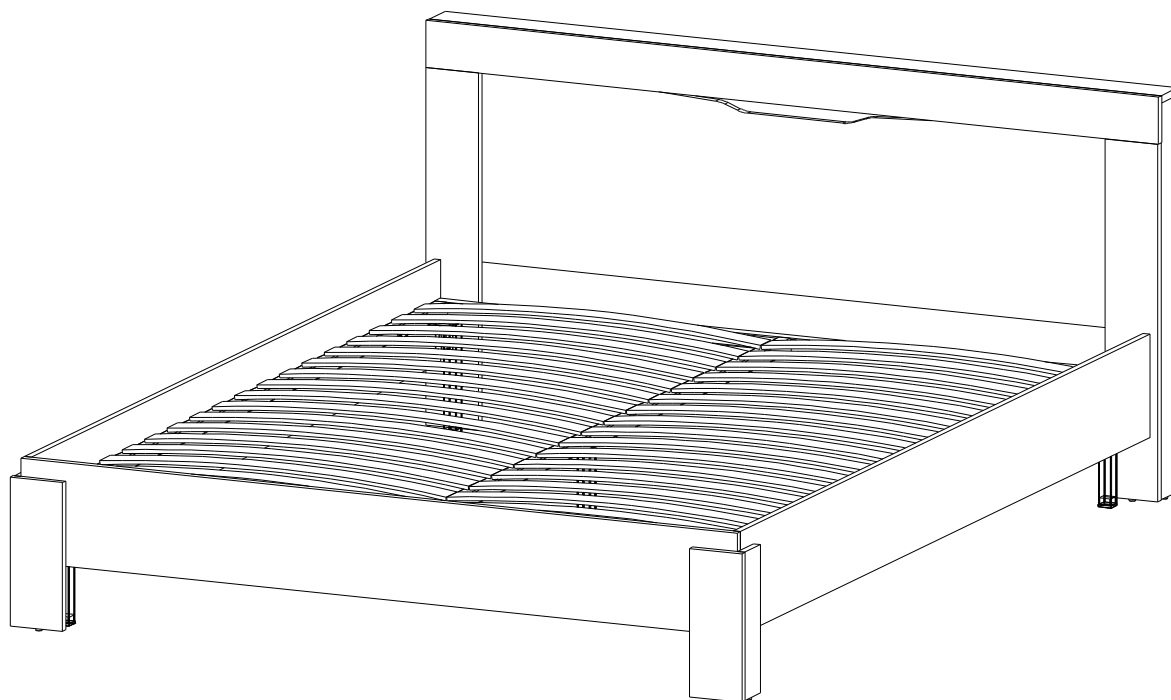

EAC

ОЛМЕКО®
мебельная фабрика

Кровать (1600) 90.08 «Флорида»

Гарантийный срок: Мебель бытовая - 24 мес., мебель для сидения и лежания - 18 мес.
Срок службы 10 лет








Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012
ТУ 31.09.10-003-89876601-2022

ООО МФ "Олимп-мебель" 606400 Россия, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Челюскинцев 27


ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.82294/22 Мебель бытовая корпусная на каркасе
из древесных материалов в том числе в наборах и отдельными изделиями, в том числе
с применением металлических конструкций (кроме детской).

Дата изготовления _____

Фурнитура

Евровинт 7x50  8 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для евровинта  10 шт.	Уголок стяжки кроватной  2 шт. L	Заглушка для эксцентрика  20 шт.	Винт М6х12  8 шт. F
Шуруп 3,5x16  4 шт. S	Дюбель ввинчиваемый  20 шт. V	Эксцентрик  20 шт. E	Подпятник с гвоздем  8 шт. A	Шуруп 4x30  21 шт. X	Болт М6х40  6 шт. H
Гайка футорка М6  14 шт. I	Уголок мебельный пластмассовый  2 шт. G	Шайба М6 увеличенная  6 шт. D	Шкант 8*30  18 шт. W		

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

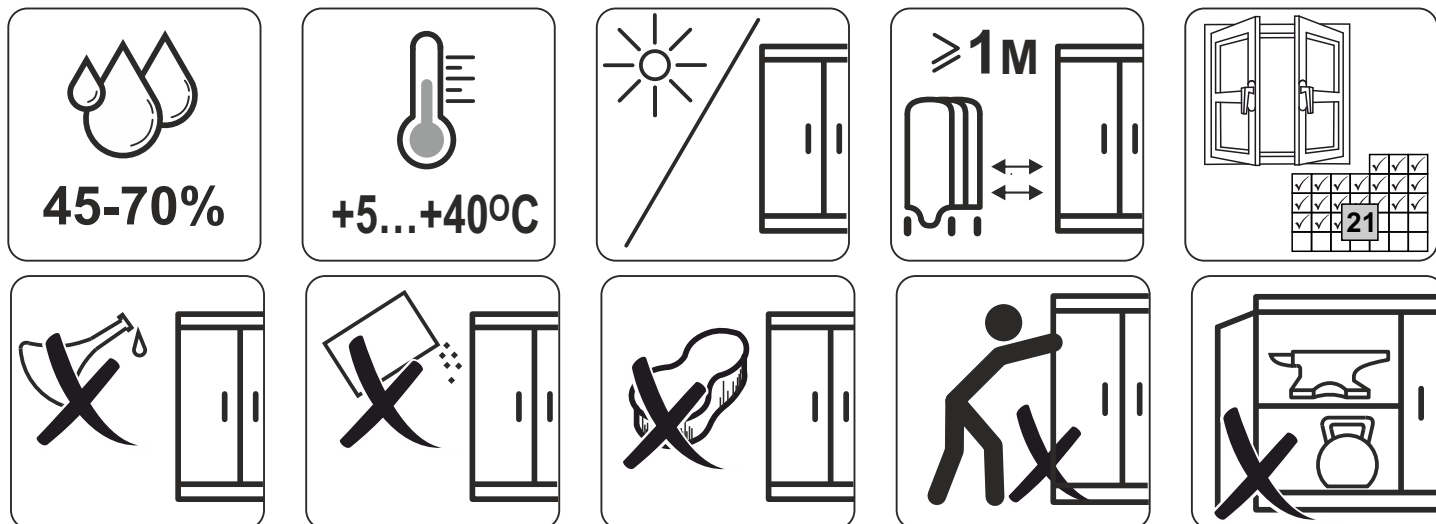

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: мебель бытовая – 24 мес., мебель для сидения и лежания, мебель детская – 18 мес., мебель детская для сидения и лежания – 12 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или его замену, если потребителем не нарушены правила транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «инструкцию по сборке» и копию товарного чека.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (в том числе замену фурнитуры), не ухудшающие его конструктивные и эксплуатационные характеристики.


Важно: сохраняйте, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламаций. В случае составления рекламации пользуйтесь обозначениями из данной инструкции по сборке.

С условиями гарантийного обслуживания, а также с рекомендациями по обслуживанию и эксплуатации за мебелью ознакомлен: _____ (подпись клиента)


Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во, шт
2	КН.НМ.90.08.00.00.01	Спинка головная	1636	428	16	1
3	КН.НМ.90.08.00.00.02	Царга	2006	220	16	1
4	КН.НМ.90.08.00.00.03	Царга	2006	220	16	1
5	КН.НМ.90.08.00.00.04	Спинка ножная	220	1636	16	1
6	КН.НМ.90.08.00.00.05	Накладка спинки головной	1674	100	16	1
7	КН.НМ.90.08.00.00.06	Стенка горизонтальная	80	1672	16	1
8	КН.НМ.90.08.00.00.07	Накладка спинки головной	760	120	16	1
9	КН.НМ.90.08.00.00.08	Накладка спинки головной	760	120	16	1
10	КН.НМ.90.08.00.00.09	Стенка вертикальная	844	80	16	1
11	КН.НМ.90.08.00.00.10	Стенка вертикальная	844	80	16	1
12	КН.НМ.90.08.00.00.11	Накладка спинки ножной	316	120	16	1
13	КН.НМ.90.08.00.00.12	Накладка спинки ножной	316	120	16	1
14	КН.НМ.90.08.00.00.13	Стенка вертикальная	316	80	16	1
15	КН.НМ.90.08.00.00.14	Стенка вертикальная	316	80	16	1
16	КН.НМ.90.08.00.00.15	Планка декоративная	1636	100	16	1


Инструменты

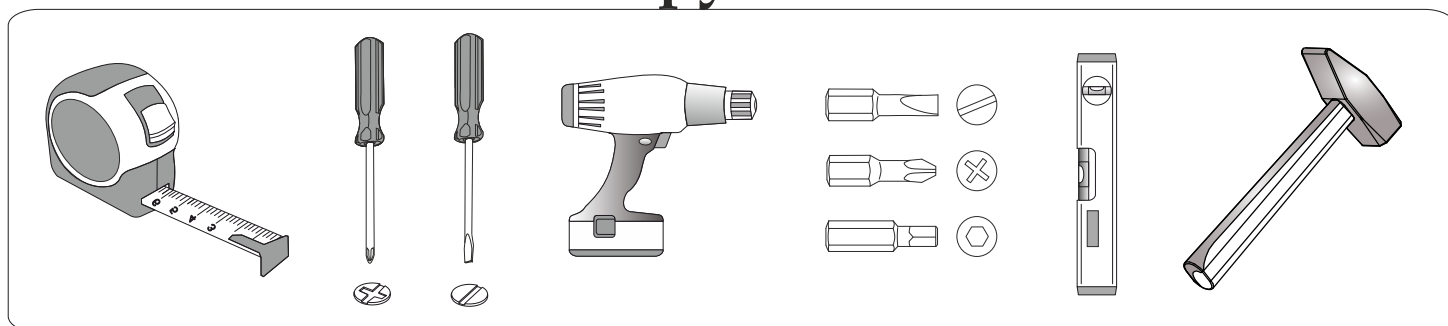


Перед установкой разобрать направляющие

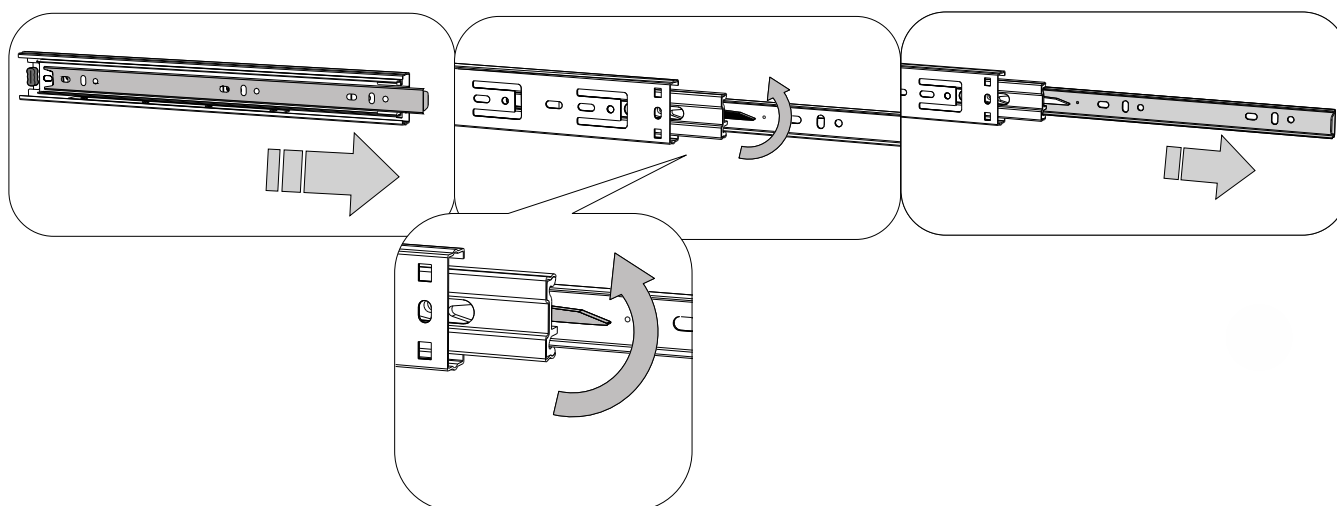


ПОРЯДОК СБОРКИ

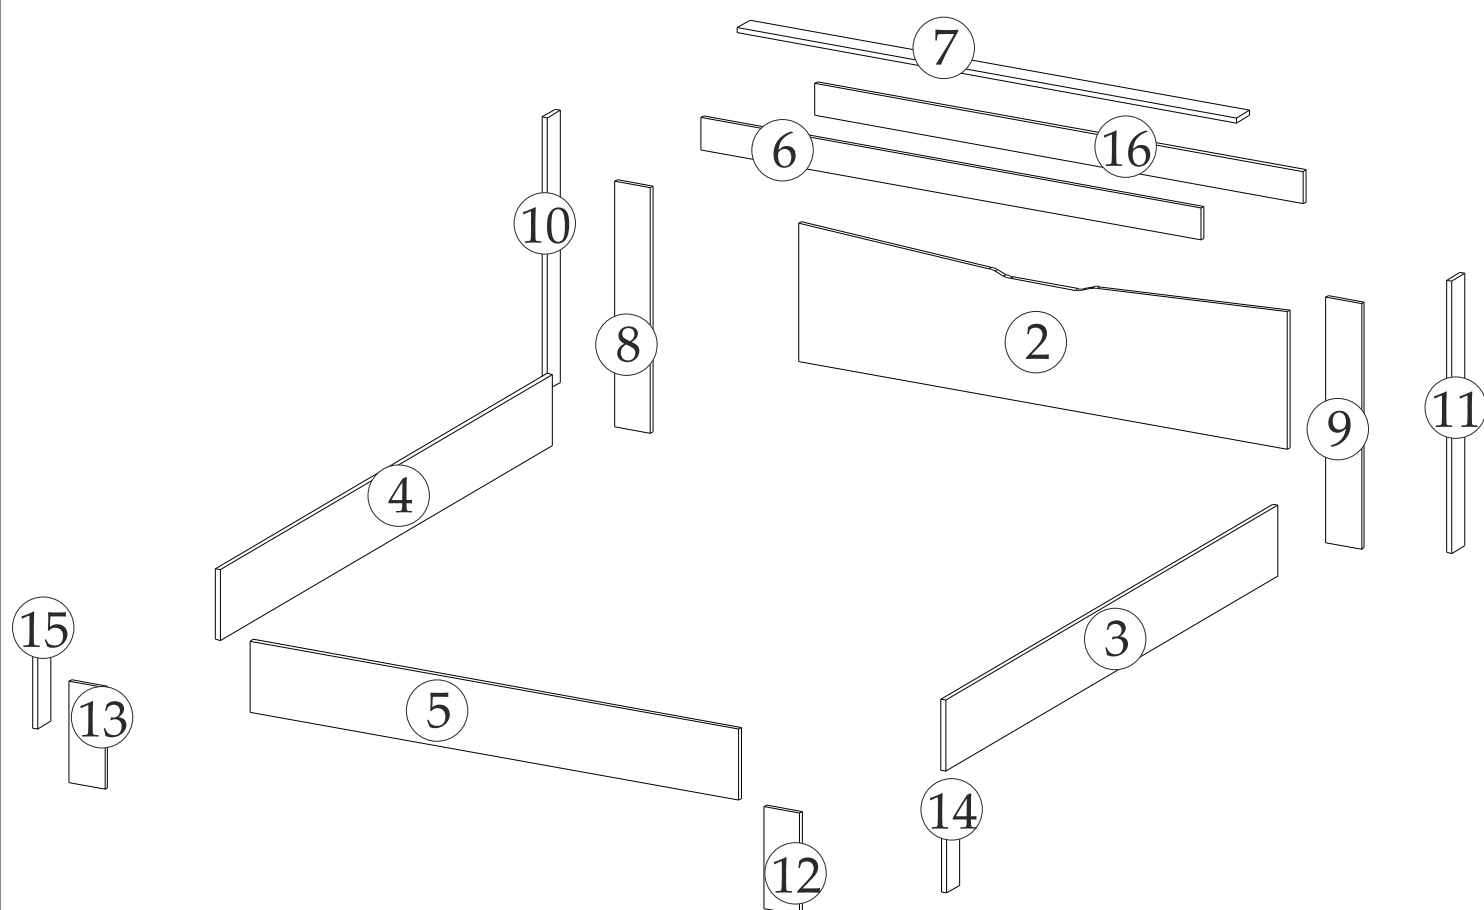


1

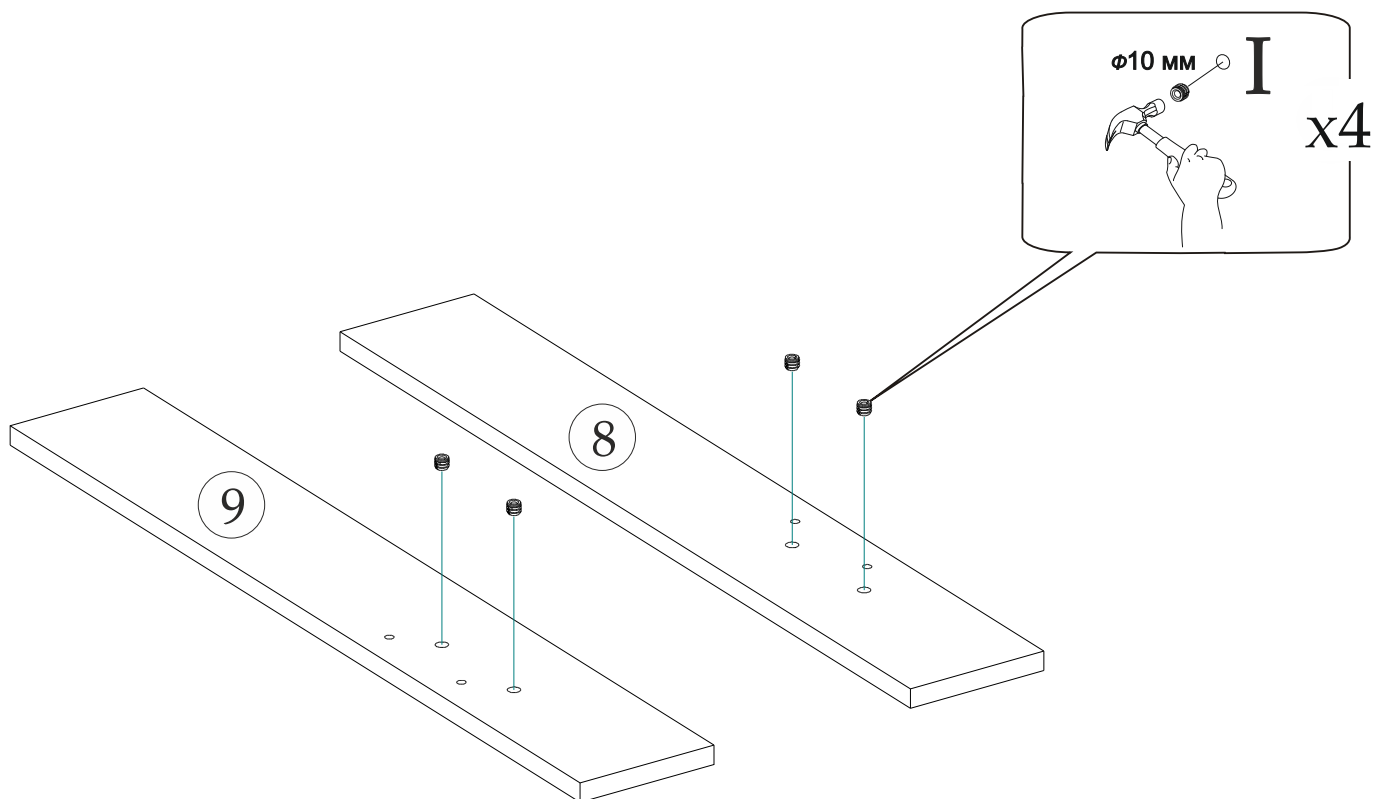


2

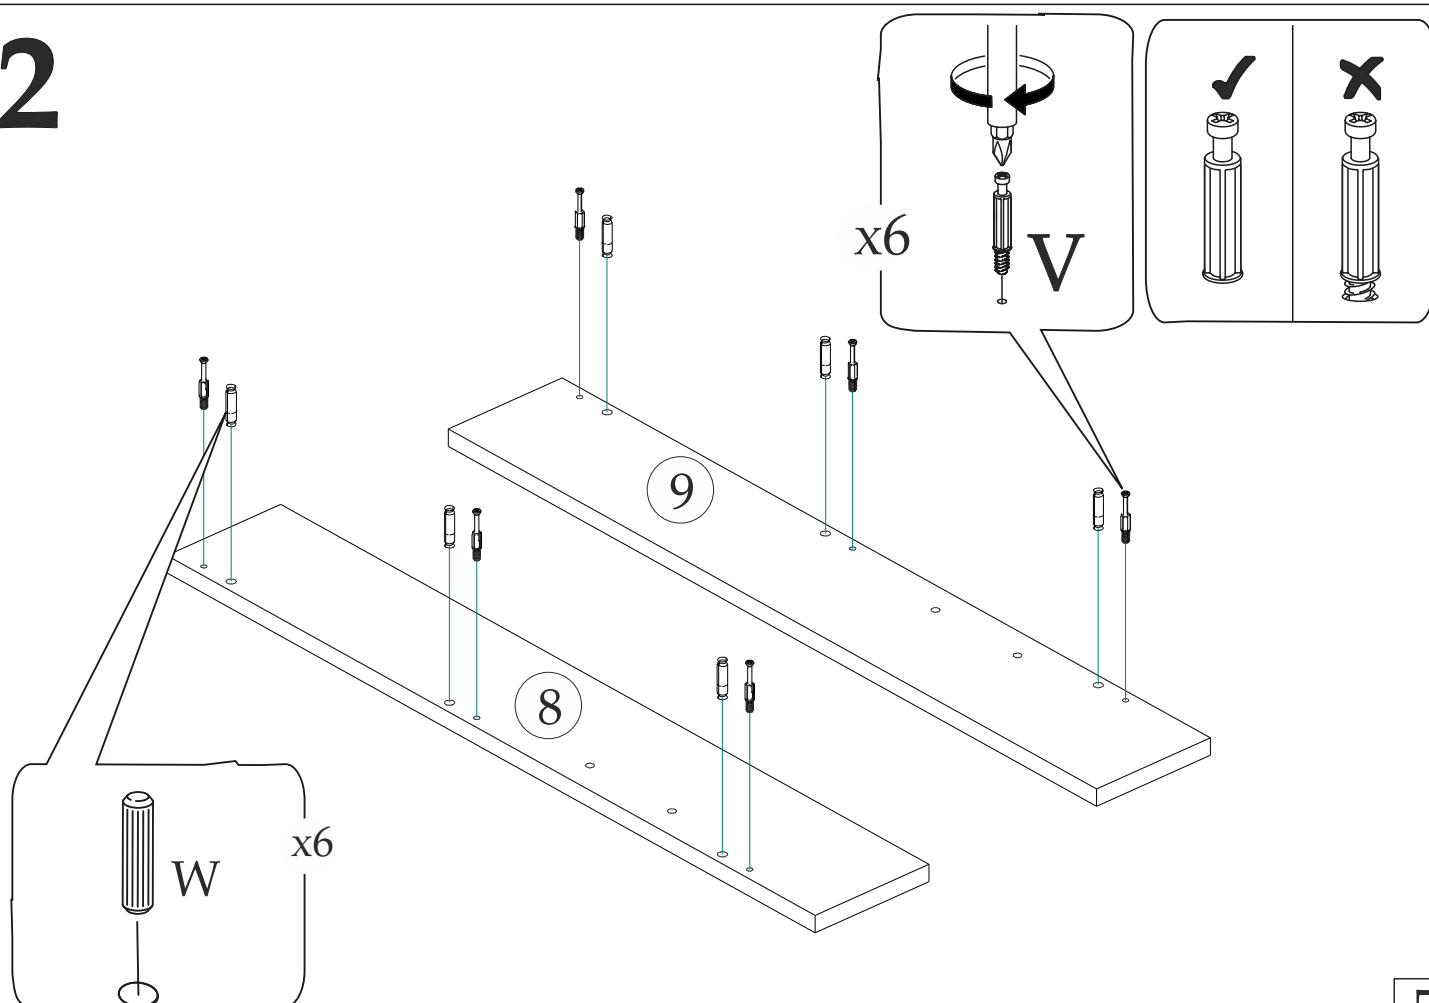



3

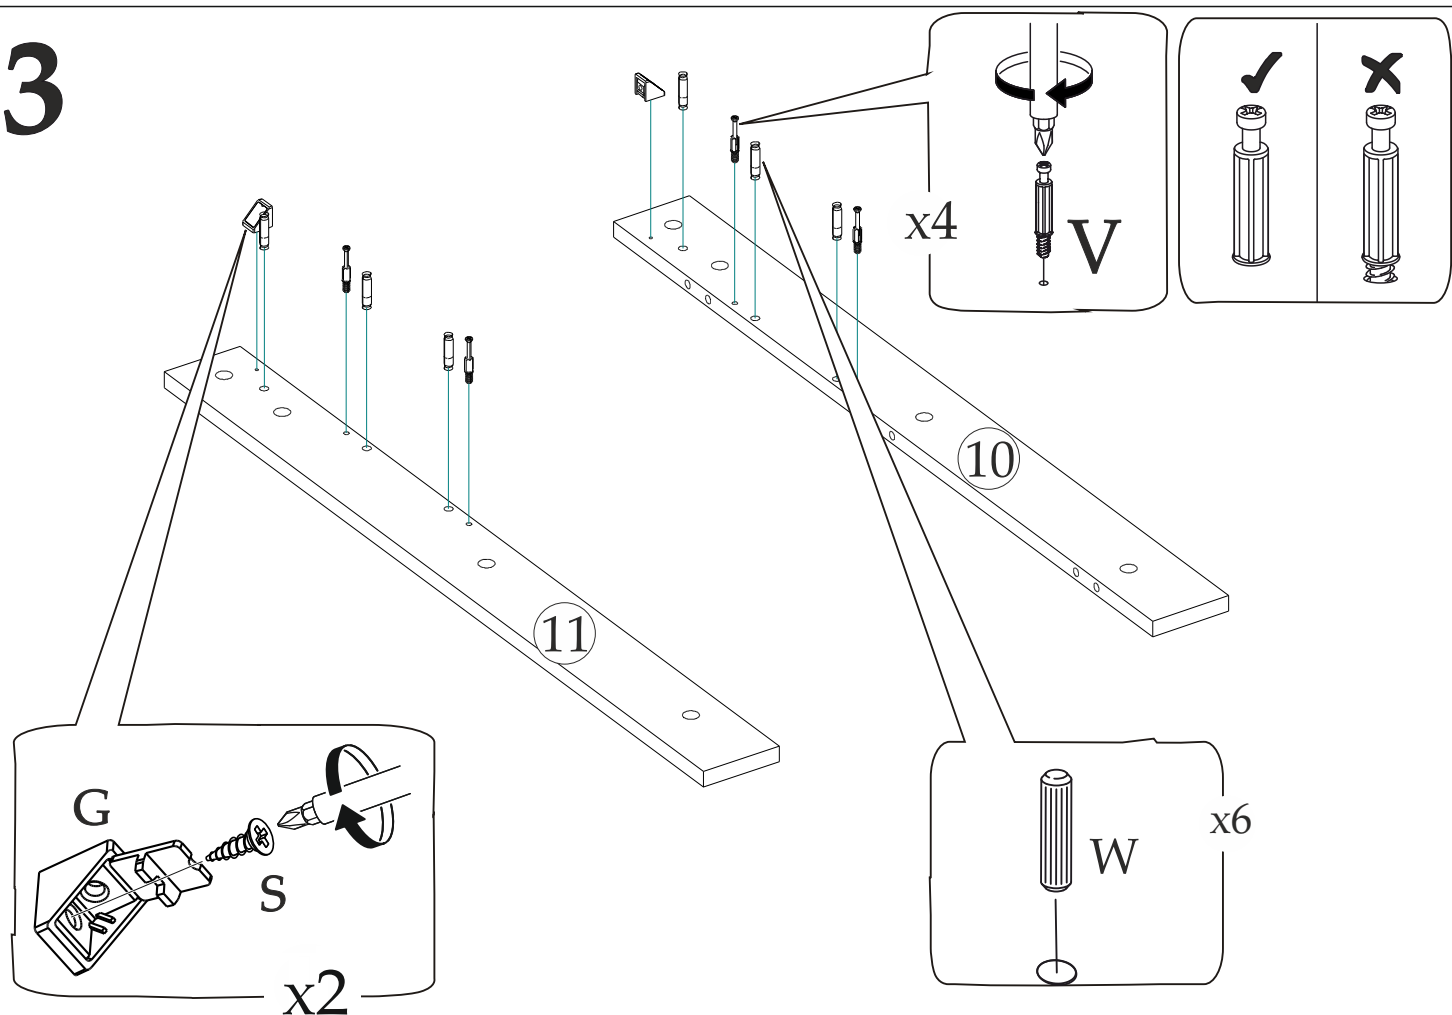


4

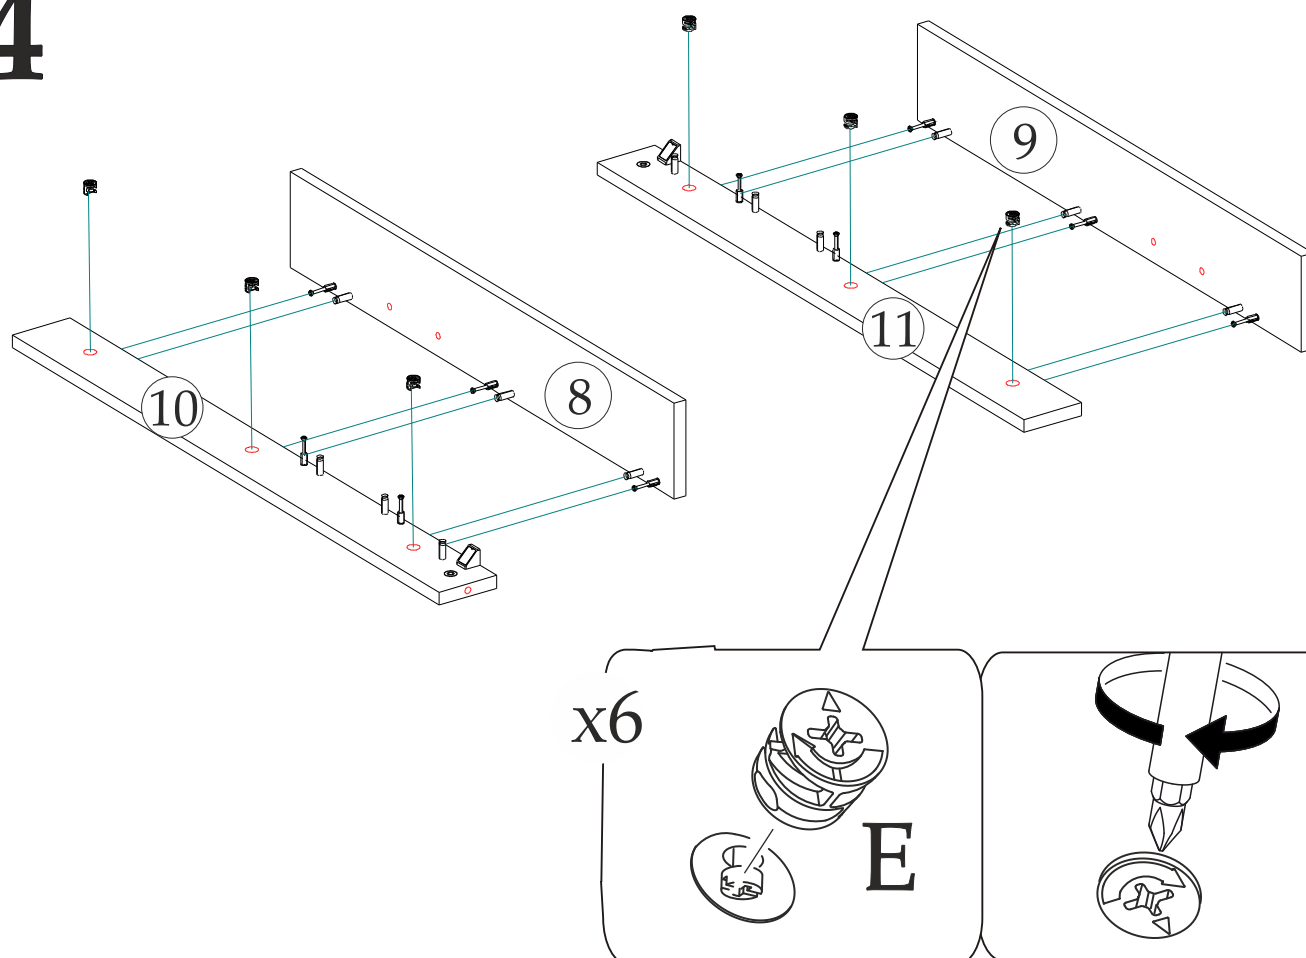


5

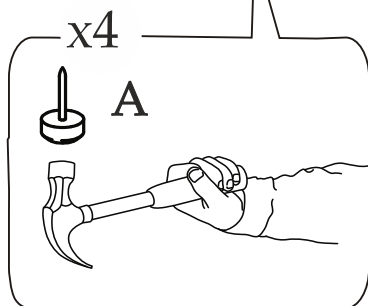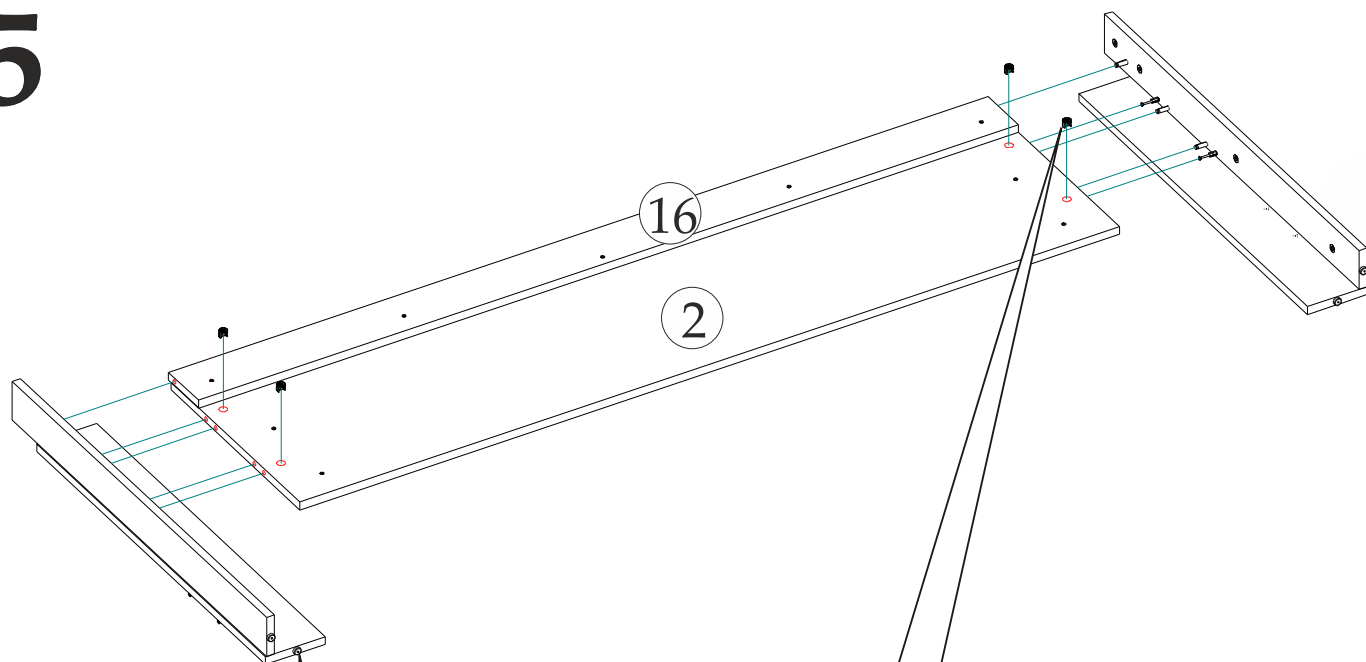


x4

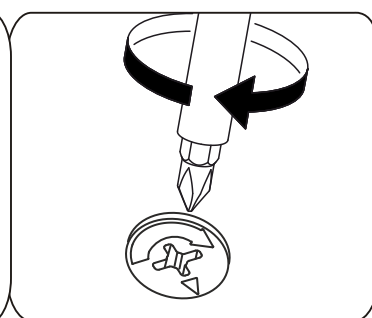


6

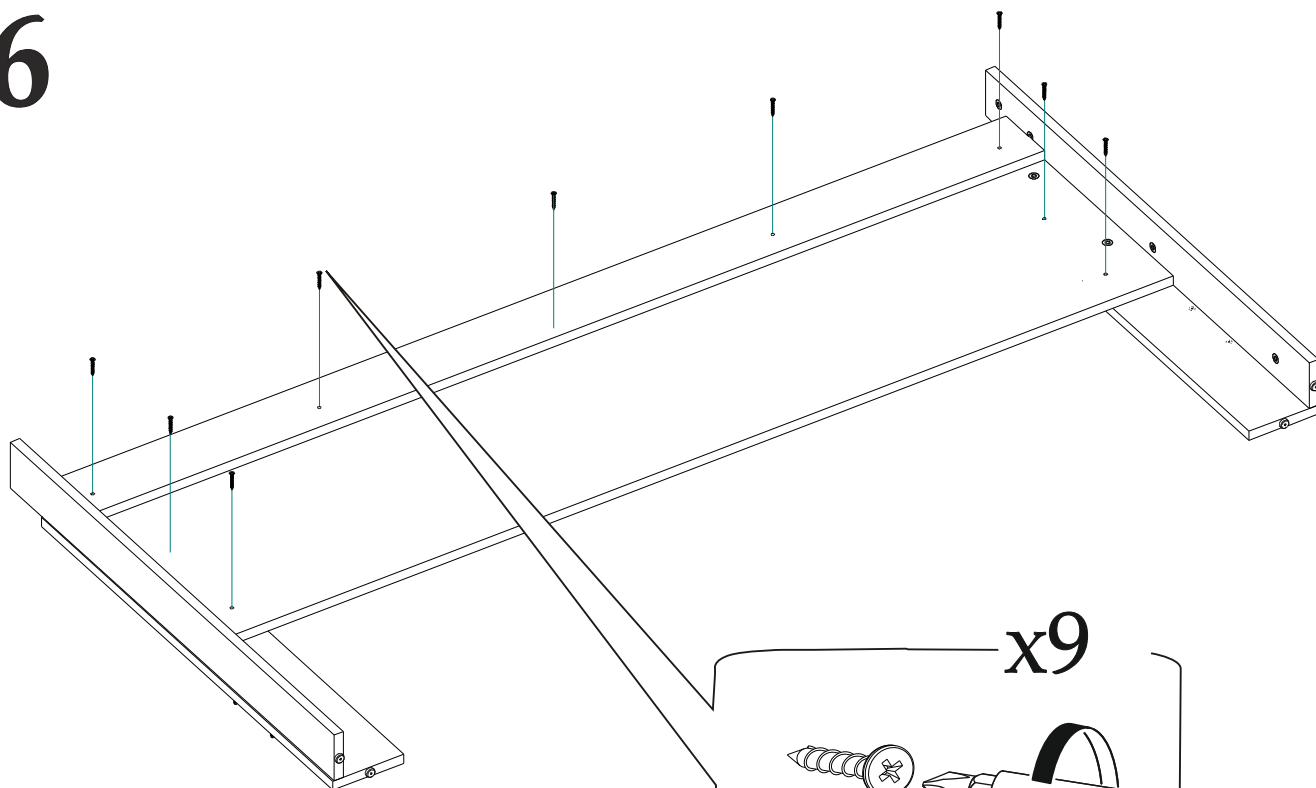


x9

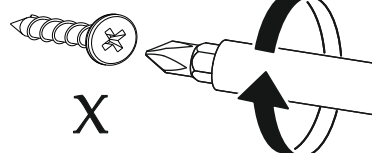


7

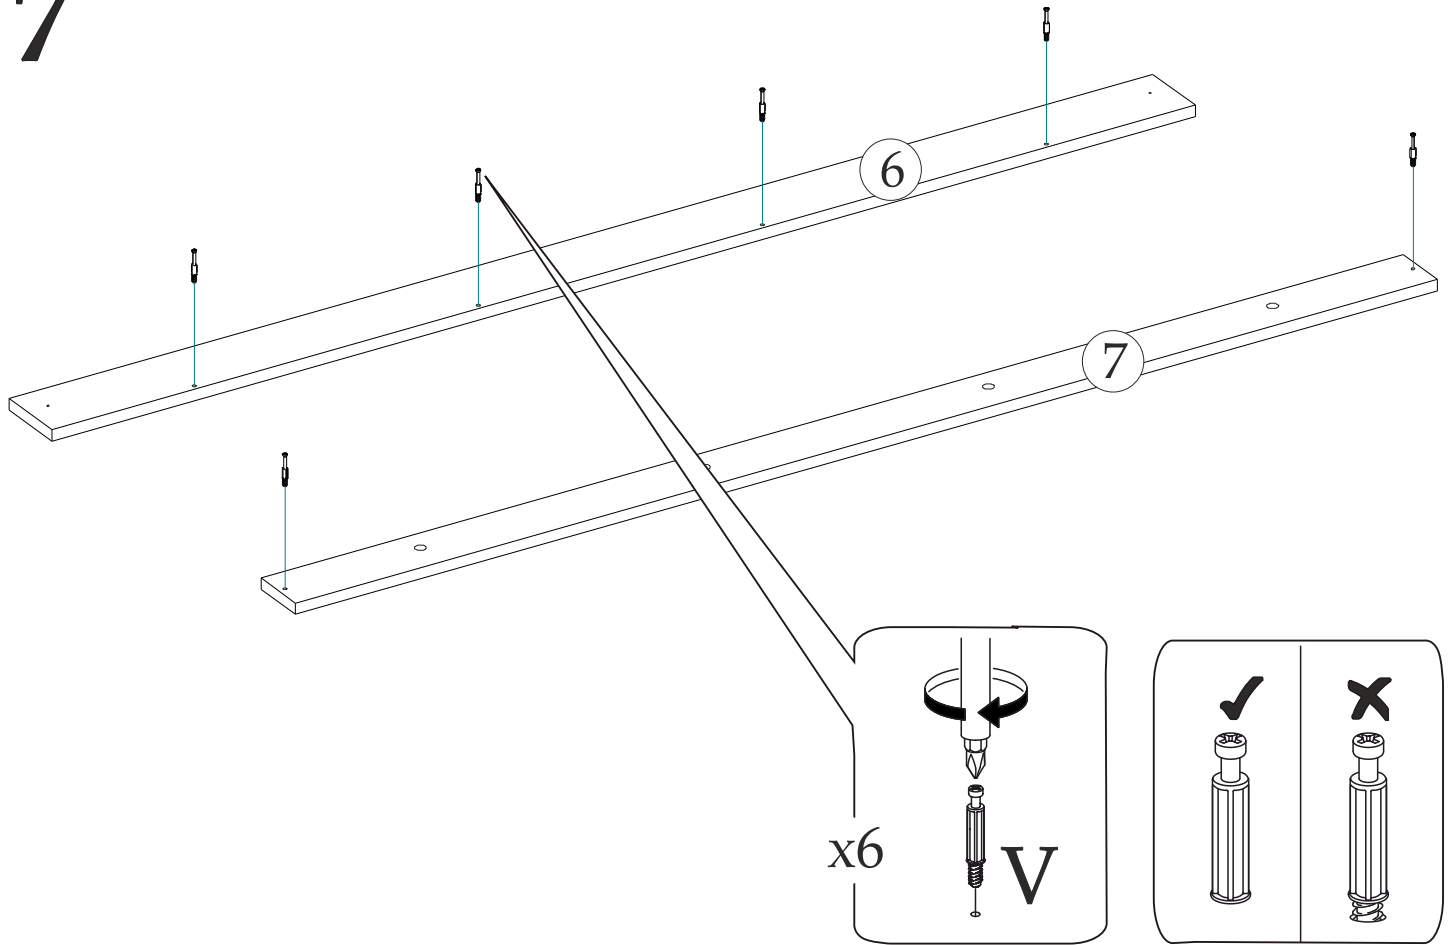

8

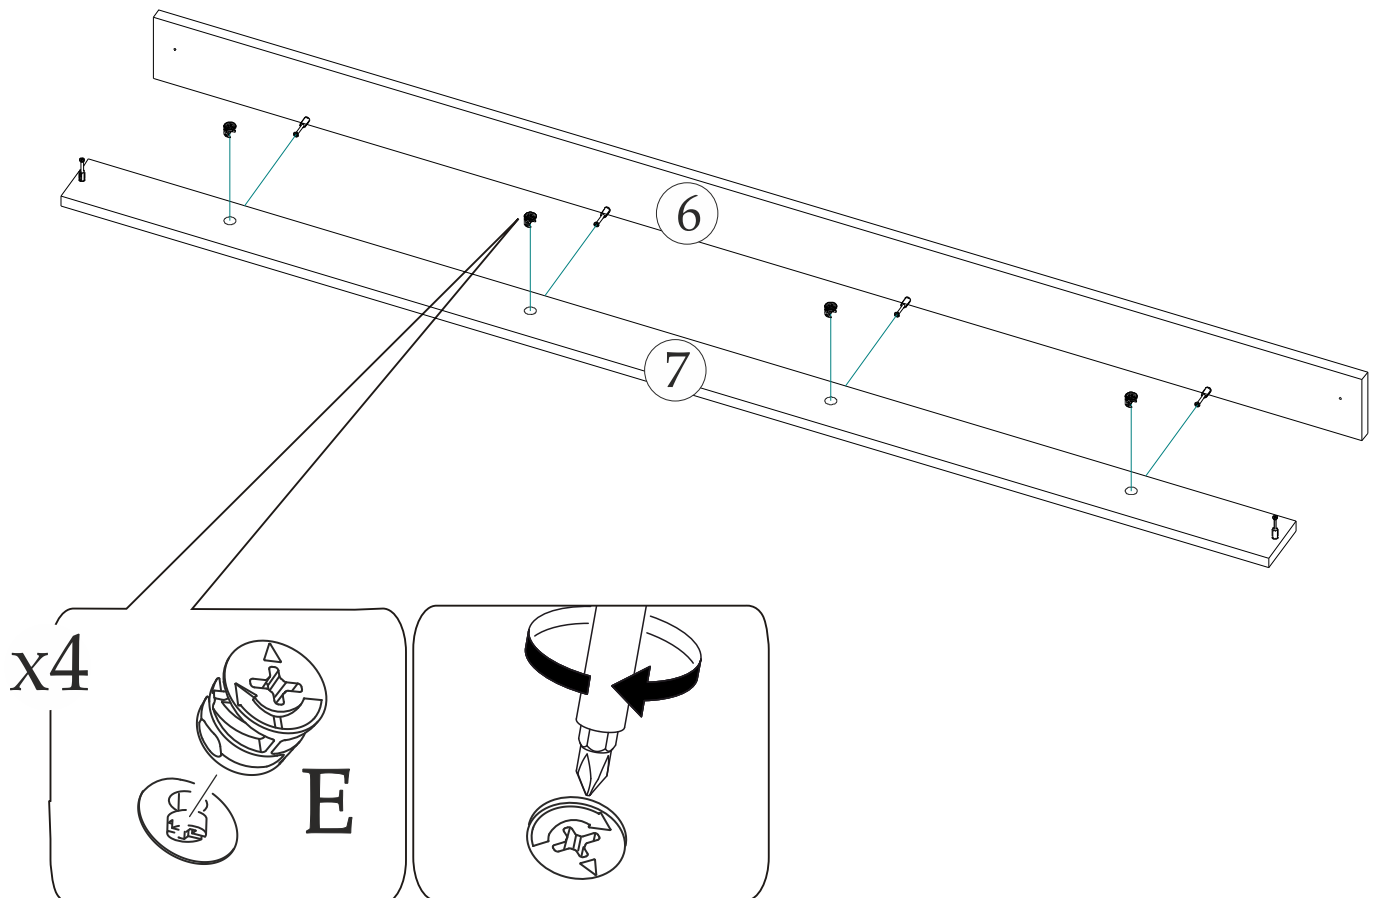

9

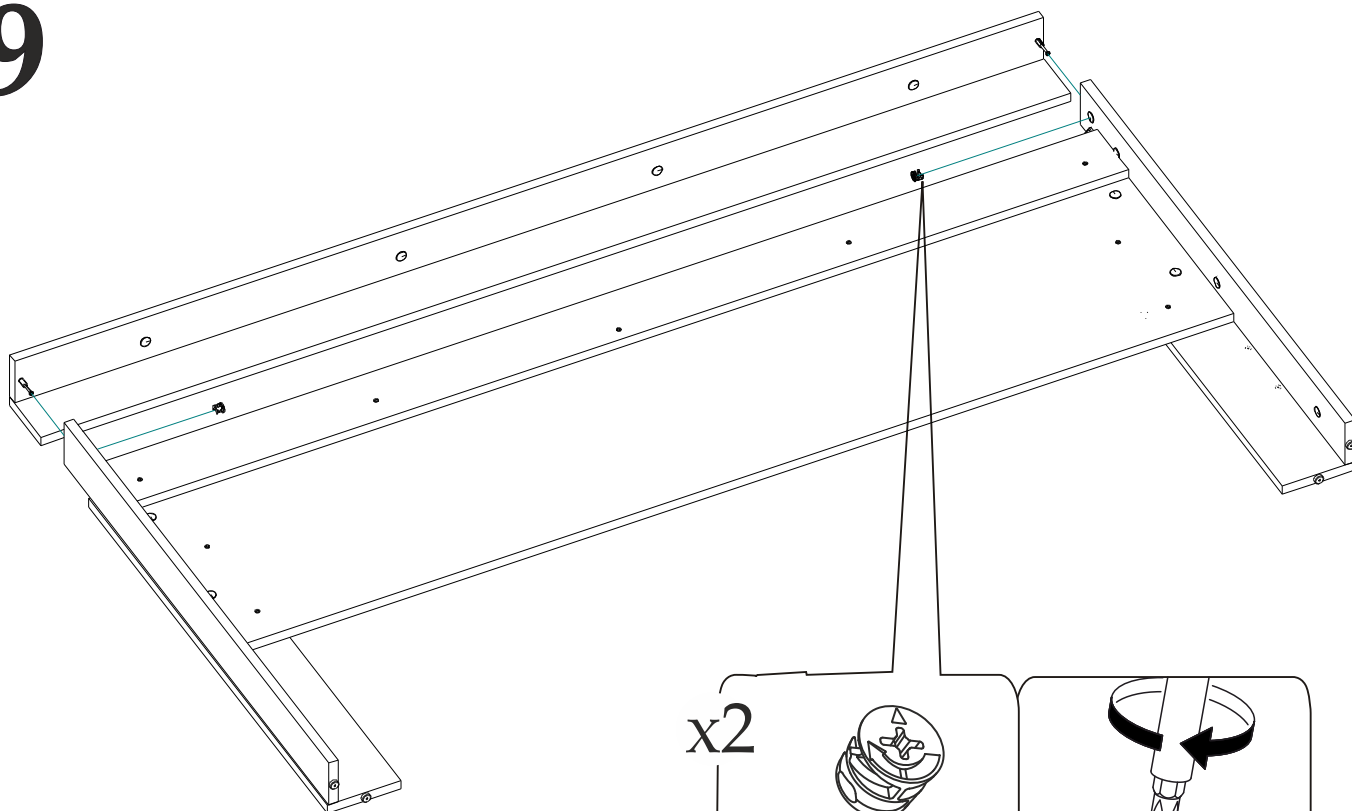


x2



E



10


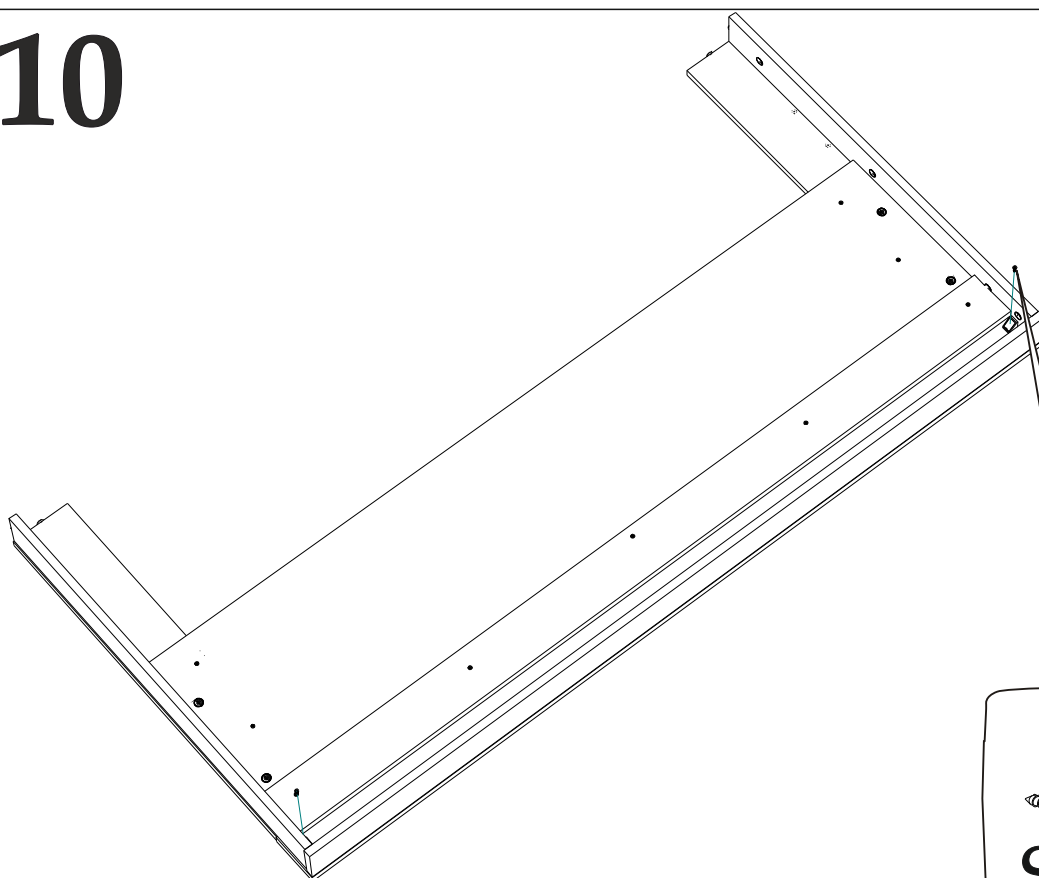


x2



S

11



x4

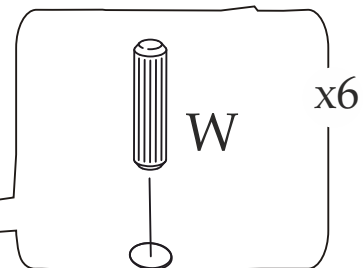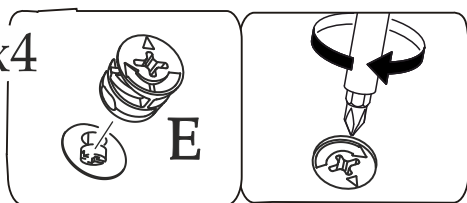

x6

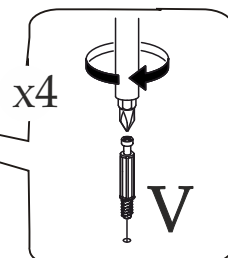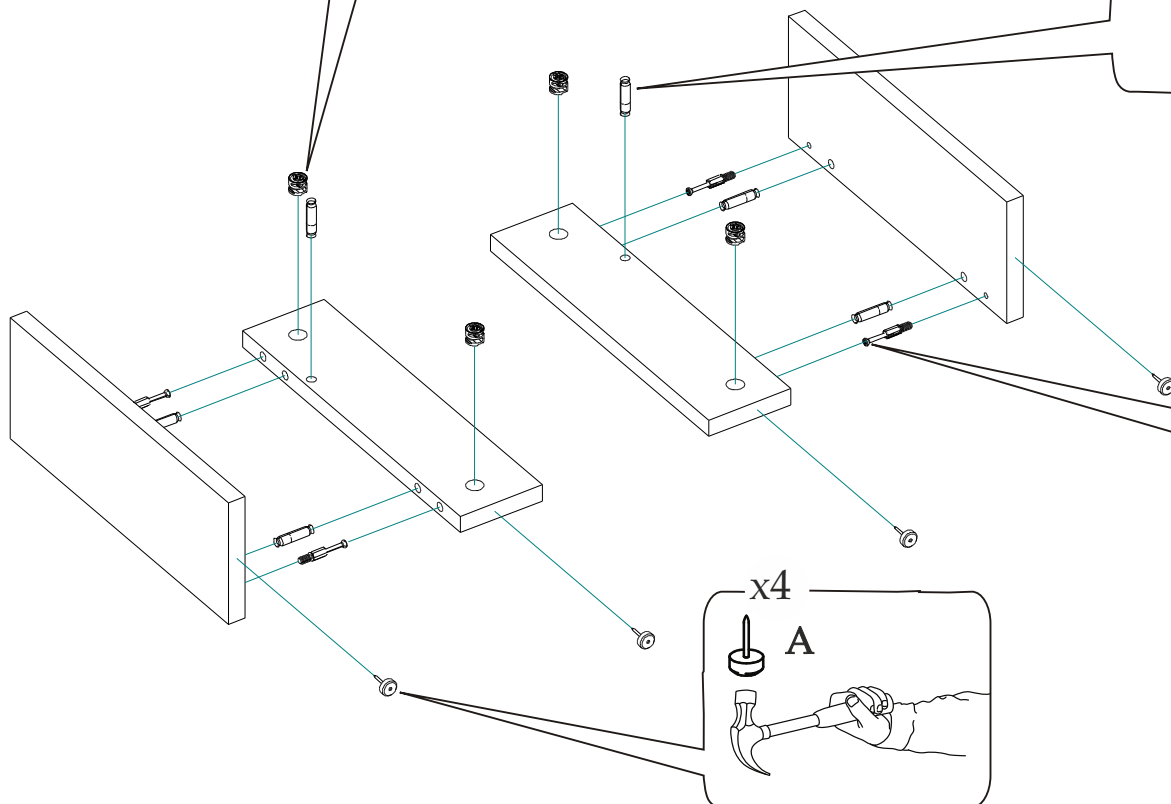


x4

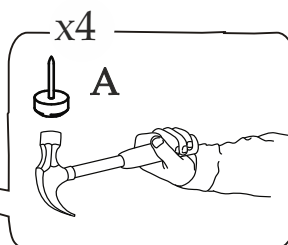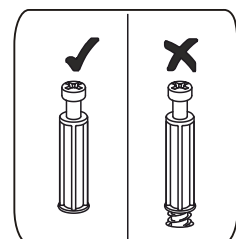

x4



12

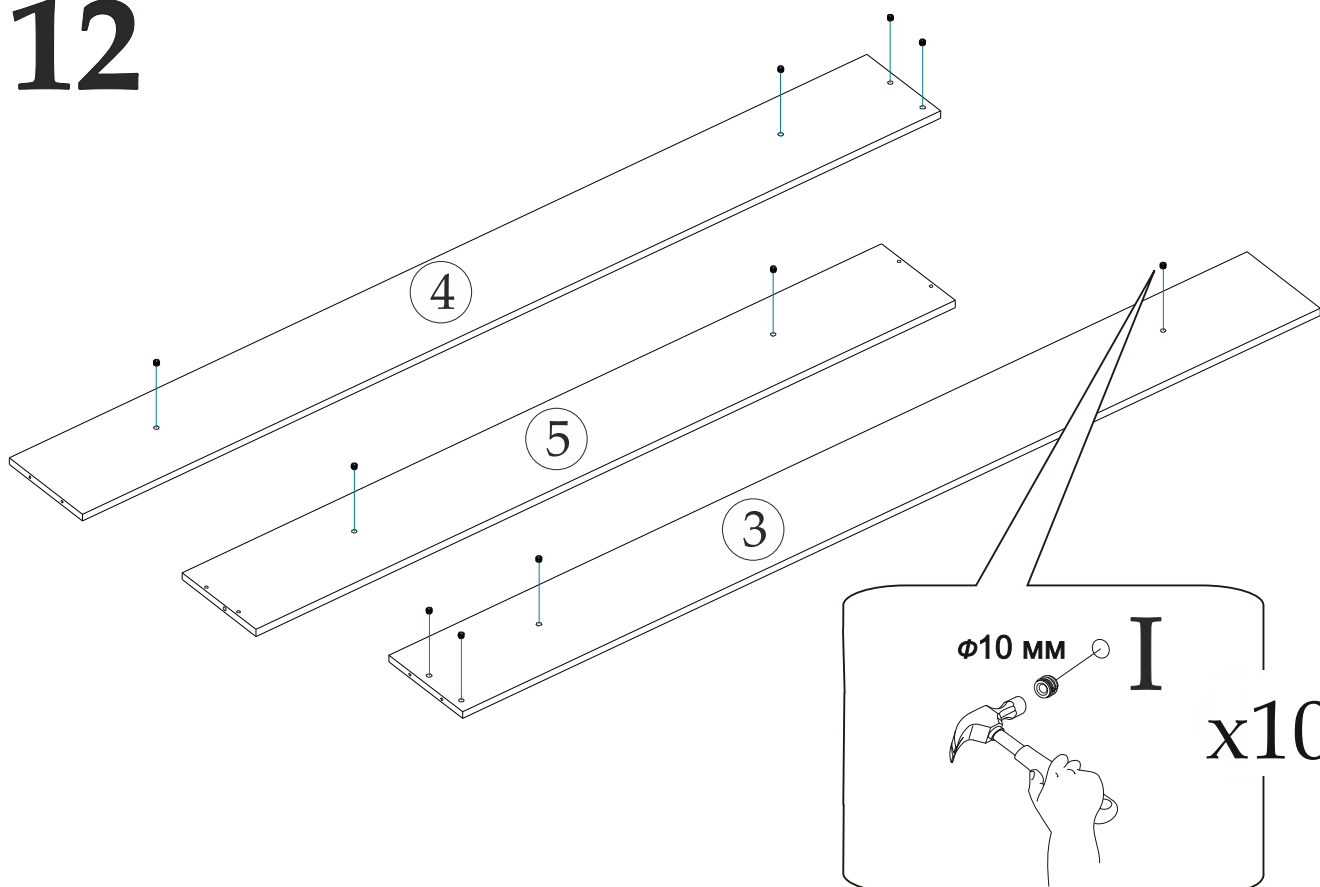


Ø10 MM I

x10


13

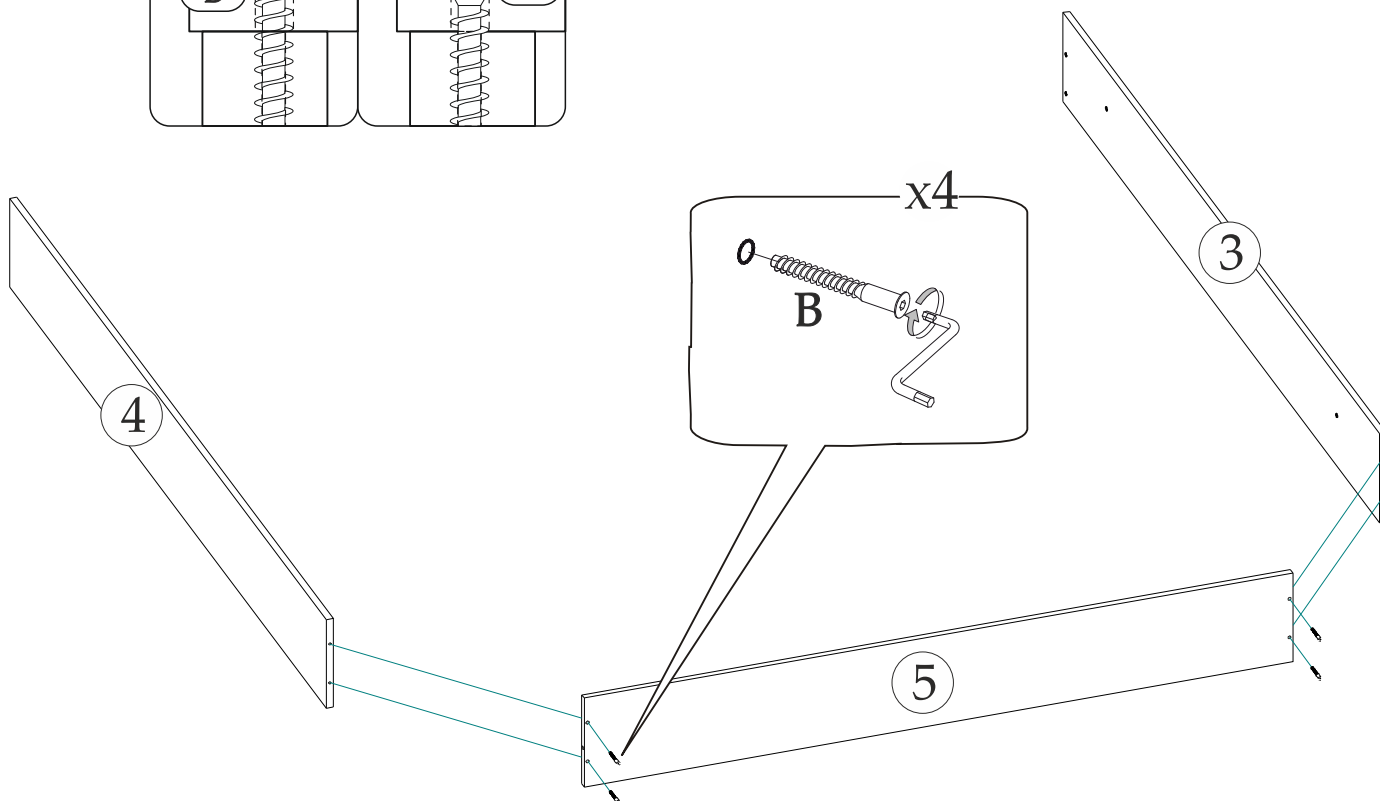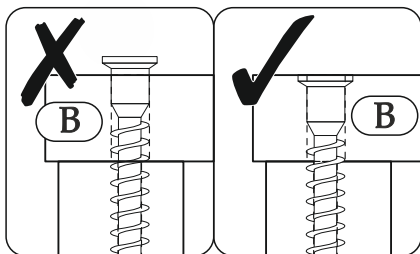


14

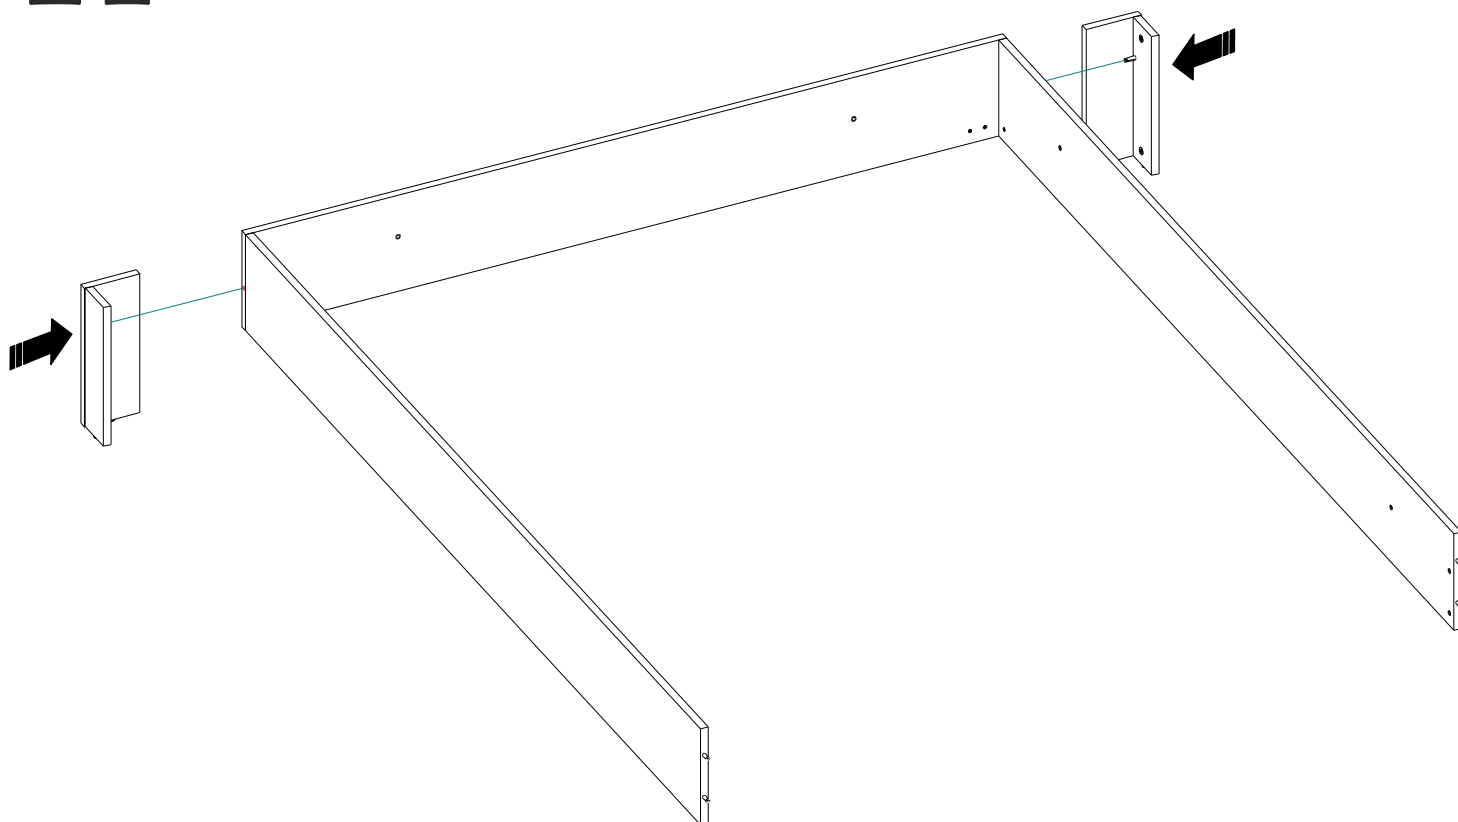


15

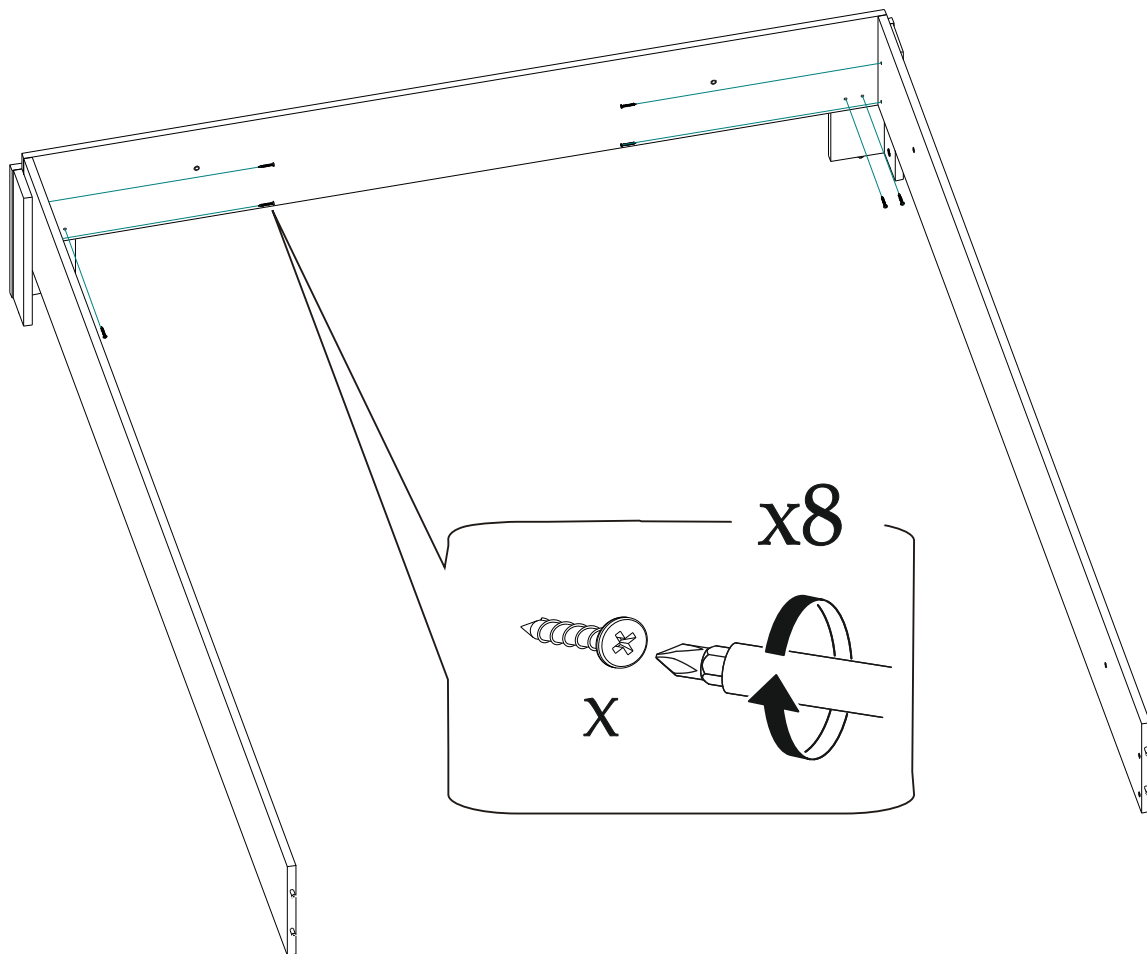

16

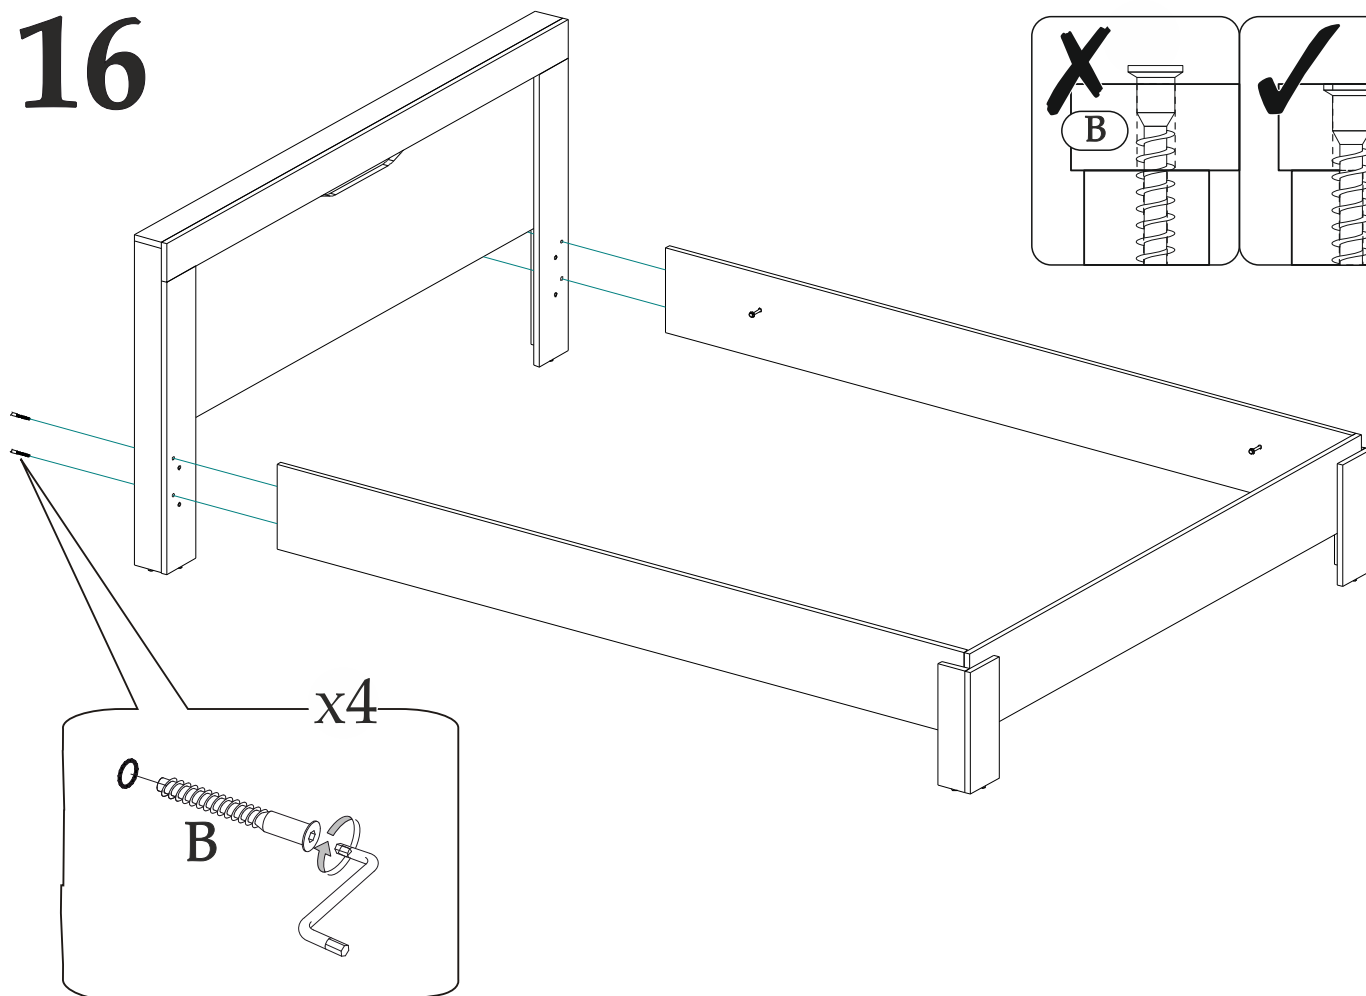





17

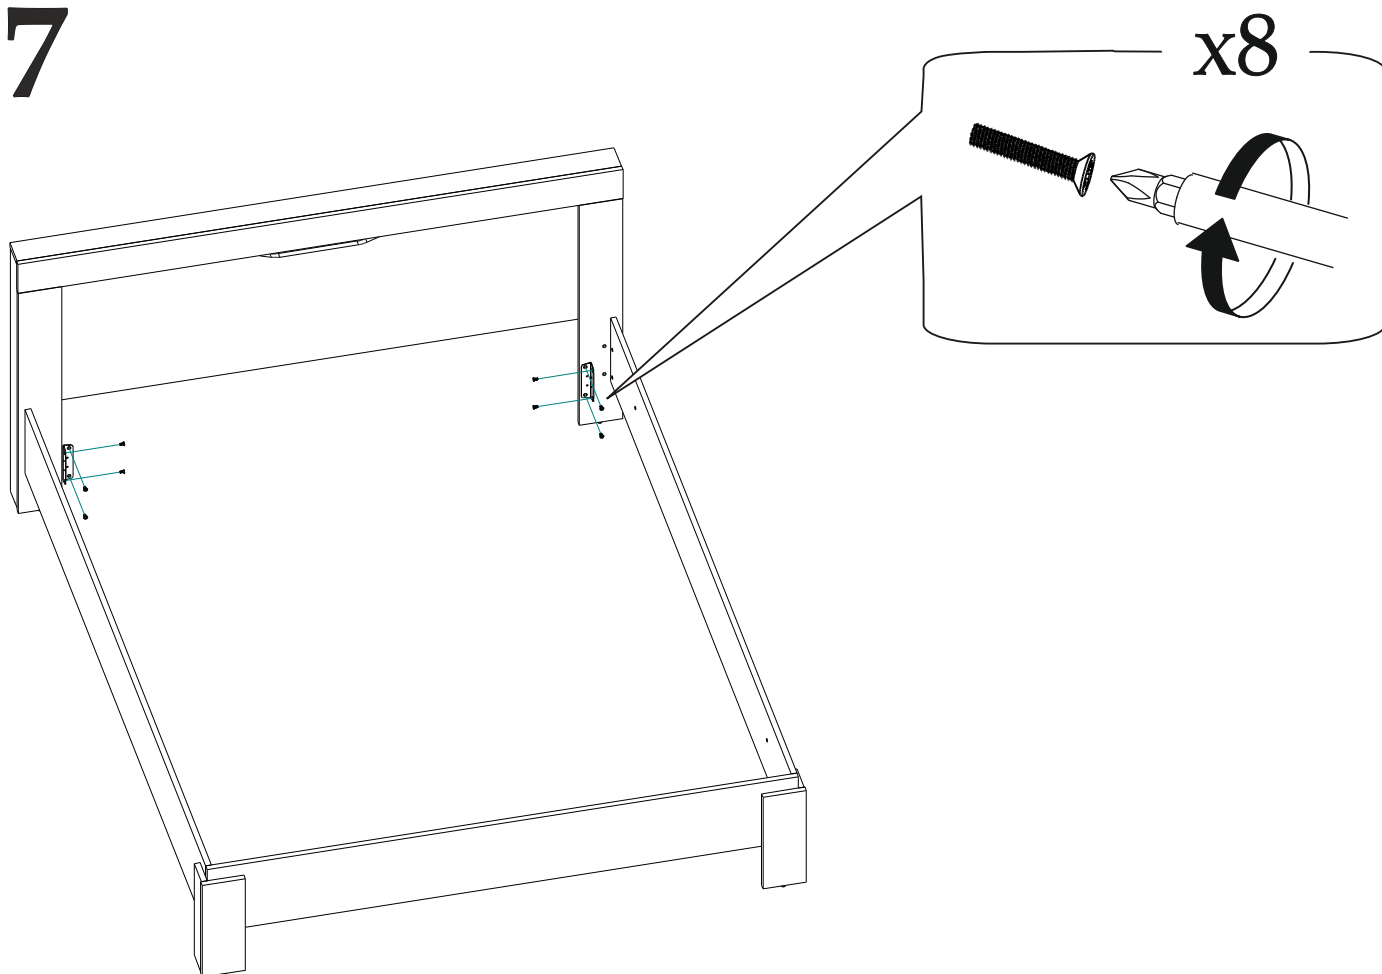

Соберите ортопедическое основание по прилагаемой к нему инструкции. Затем продолжите сборку согласно данной инструкции.

18

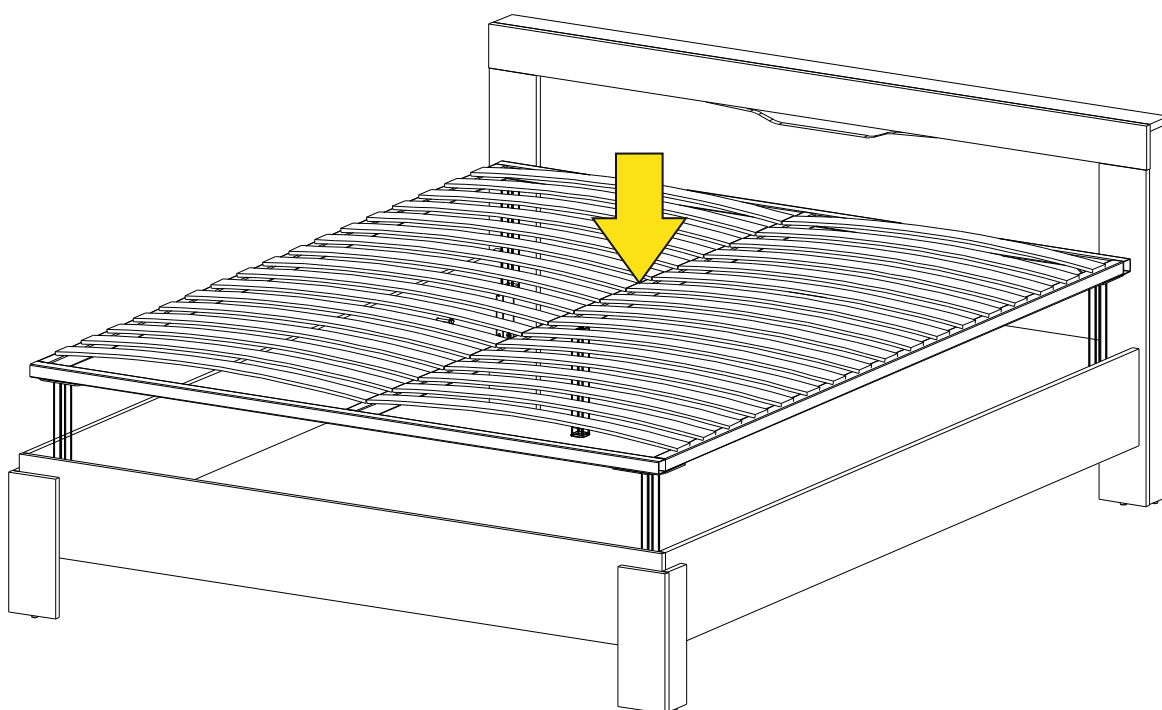

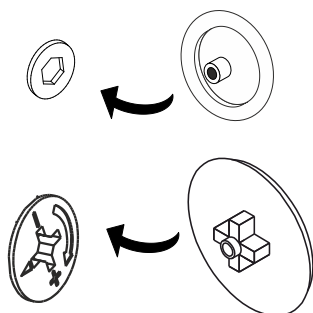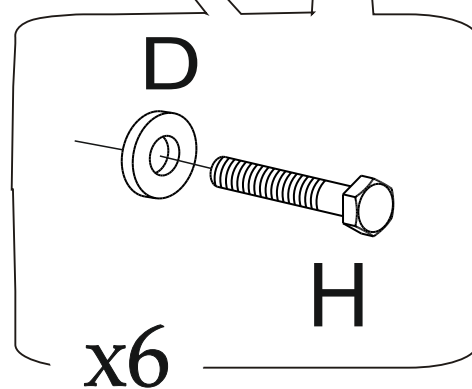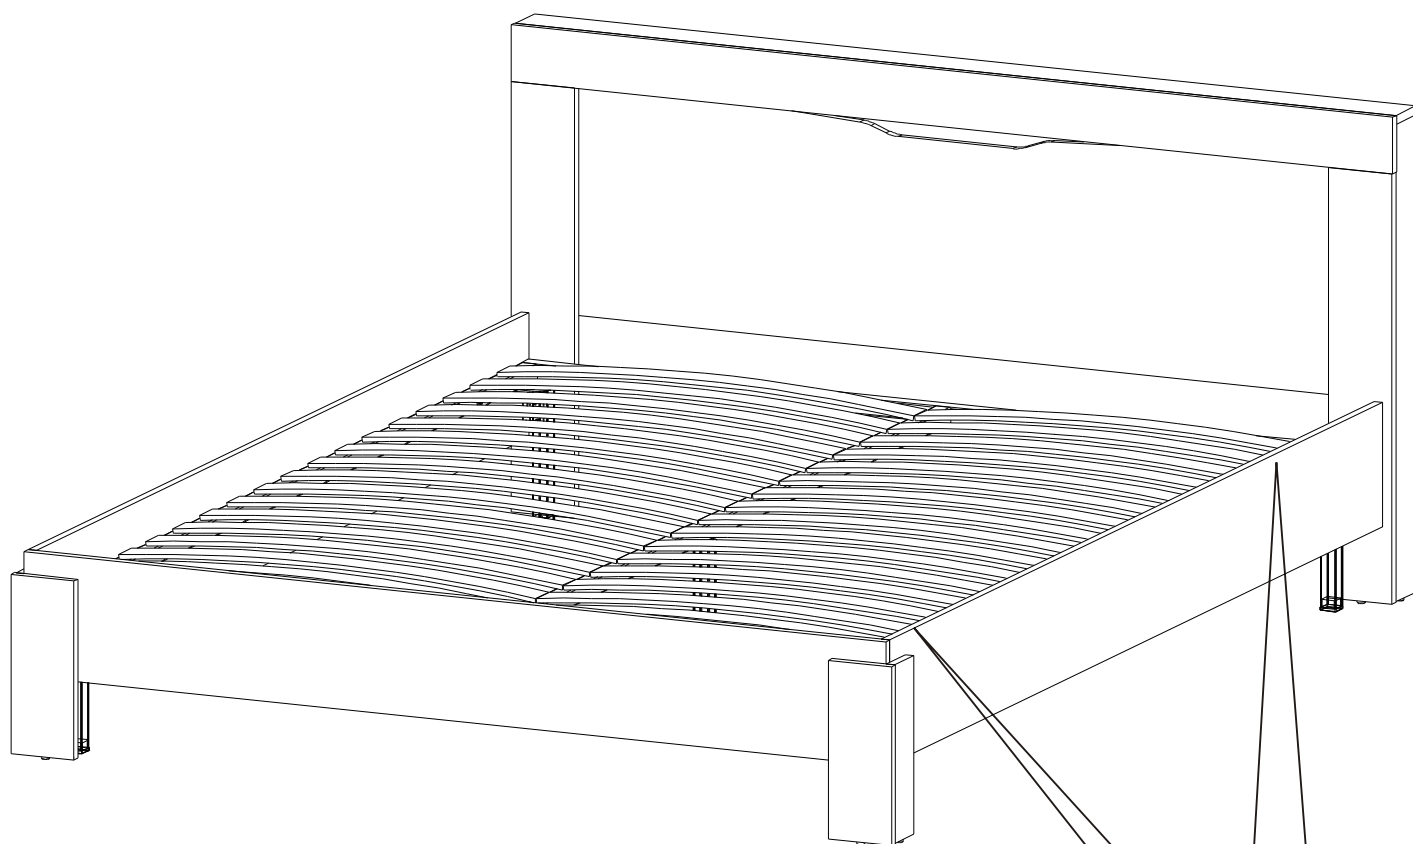

В свободные отверстия
вставить заглушки